


1、打开你存放驱动的位置，双击图标安装，如下图：



2、选择我同意，下一步：

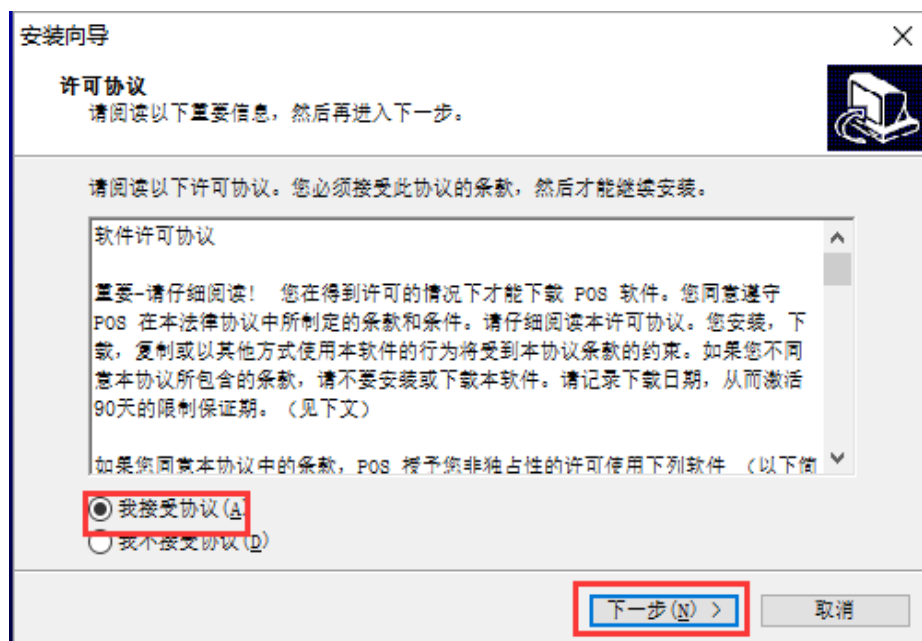

3、选择默认安装路径，下一步：



4、在桌面创建快捷方式，以方便下次直接安装，下一步：



5、选择安装，如图：



6、完成安装并运行：




7、软件会自动检测你的系统不需手动选择，如果你的打印机是 USB 端口,请点击检测 USB

端口，软件会自动检测你打印机使用的是电脑上的哪一个端口、如下图：



8、选择对应型号的驱动名称，点击安装如下图：

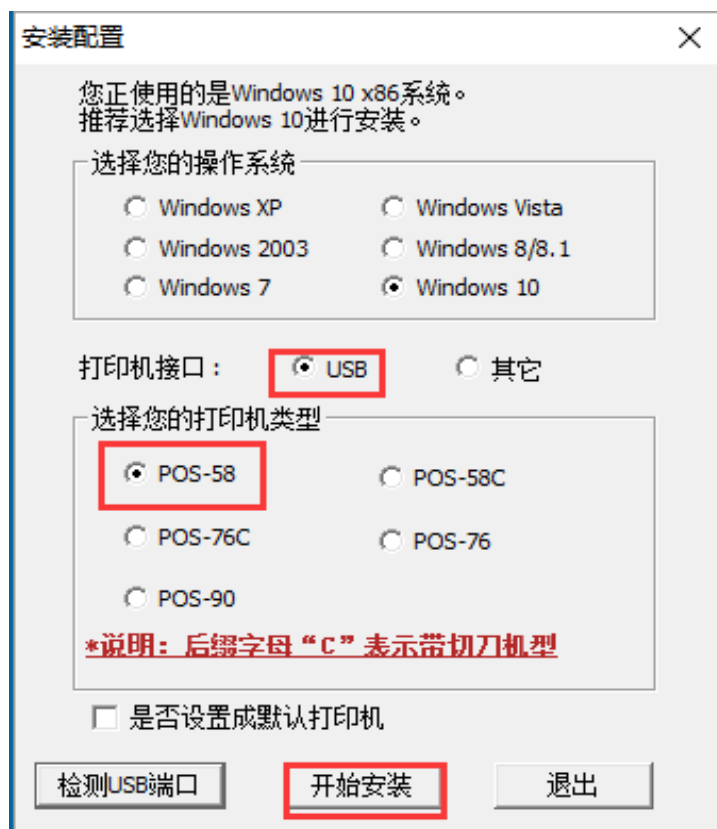


9、提示安装成功，点击是




如果打印机能打印出测试页，证明驱动已经安装成功！


10、如果你的打印机不是“USB”端口，请选择“其它”，点击“开始安装”，如下图：

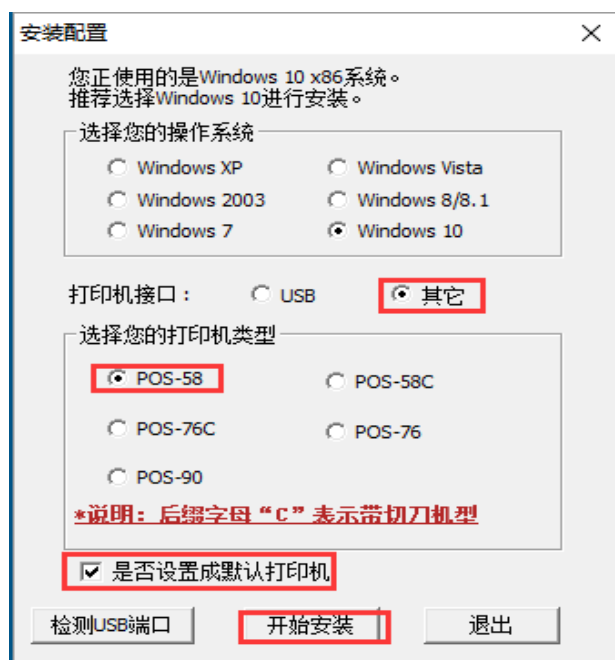

11、提示安装成功，选择“是”，如下图：

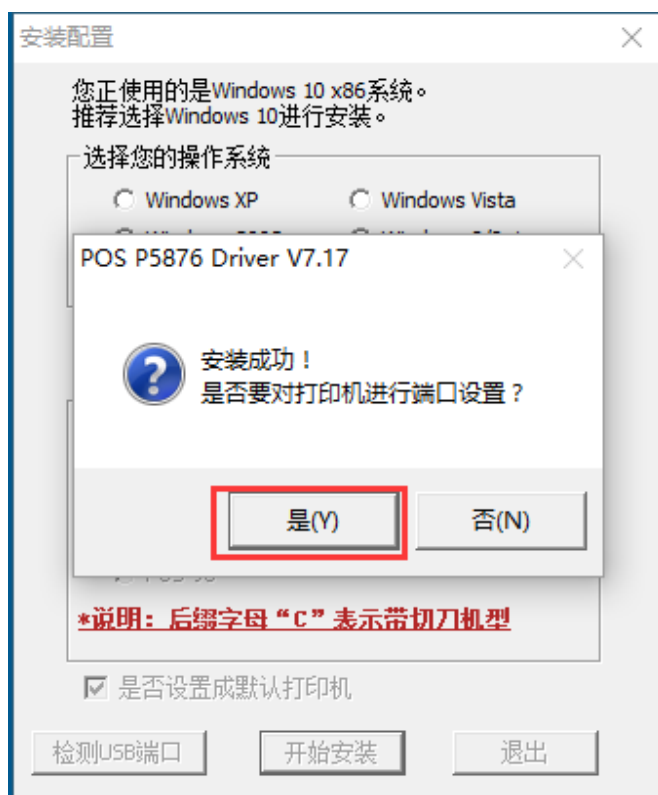

12、选择与打印机相对应的接口，点击应用，如下图：

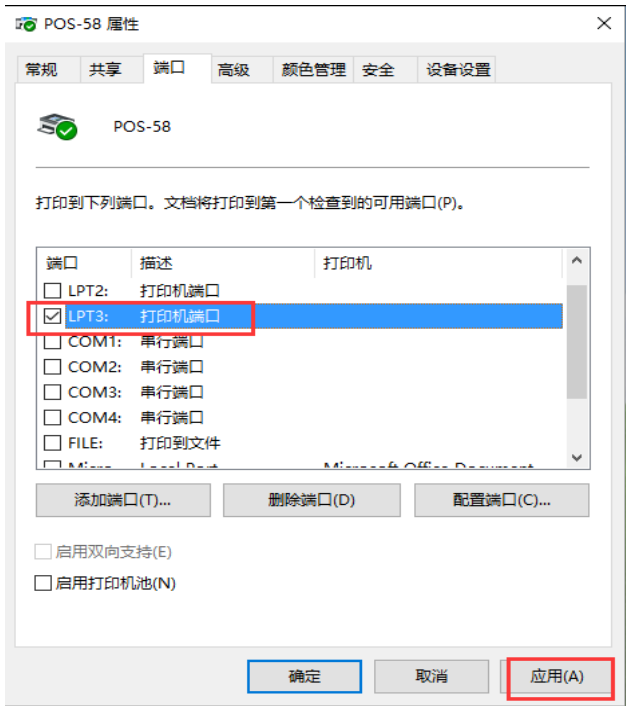

13、选择常规，点击打印测试页：



如有打印测试页出来就说明驱动已经安装完成

感谢你的使用！