

# 使用前说明

尊敬的客户：

感谢您选择我们公司票据打印机，如果给你带来不便，  
敬请谅解。


此文件添加方式为.inf 文件安装驱动方法，支持WIN7 32  
位/64 位，支持WIN8 32 位/64 位，兼容WIN8.1 版本。

本文以安装方式以58 中文驱动为例，如需要安装58 英文或  
80 中文或80 英文，在“第7 步”选择相对应的驱动文件即可。

本文以打印USB 端口连接方式为例，如用使用其它端口通信，  
请在“第15 步”选择相对应的端口。如选择网口通信，请参照  
“网口添加方式”文档。

## 打印机驱动安装步骤

1、插入驱动光盘后，找到这台电脑“控制面板”并打开，如下图所示：

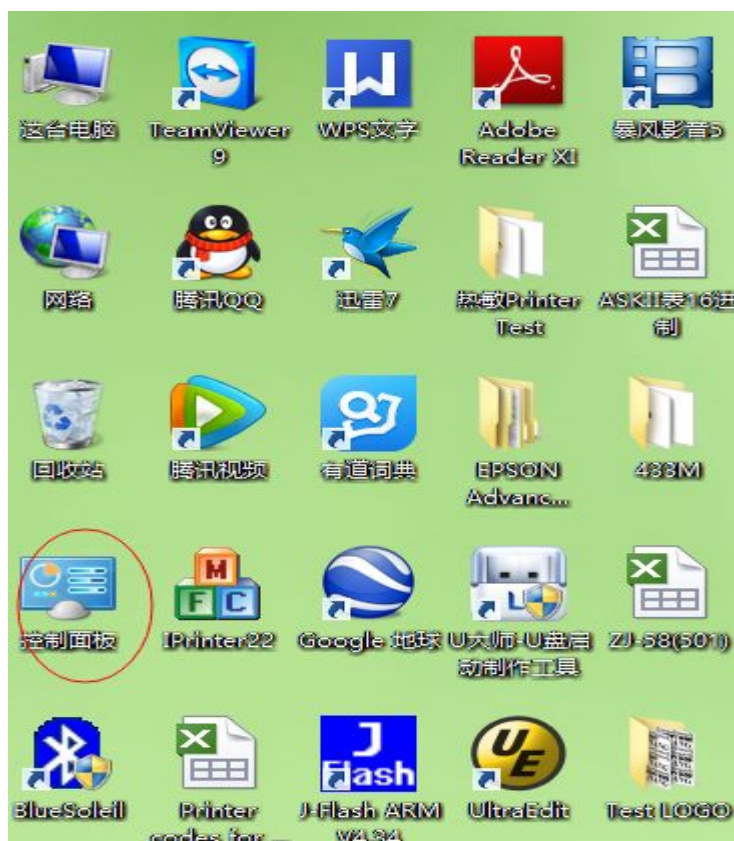

2、找到“查看设备和打印机”并打开，如下图所示：


### 调整计算机的设置



3、找到“添加打印机”并打开，如下图所示：



4、点击“我需要的打印机不在列表中”如下图所示：

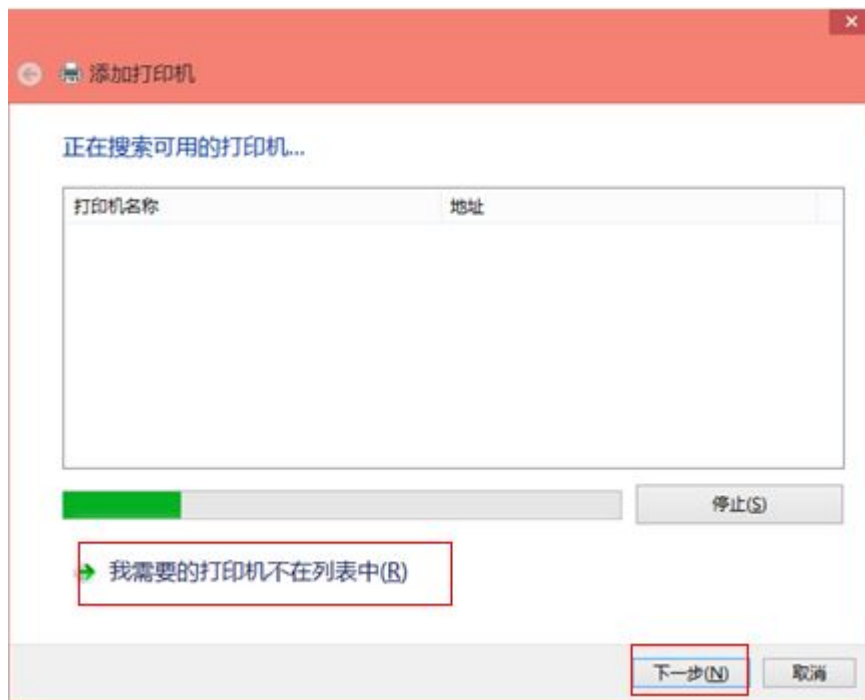


选择“下一步”

4、点击“下一步”操作之后出现如下图，选择“通过手动设置添加本地打印机或网络打印机”，再点击“下一步”如下图所示：如果您的电脑装有杀毒软件等，



出现阻止安装的窗口请允许此操作




5、选择“下一步”继续安装，如下图所示：

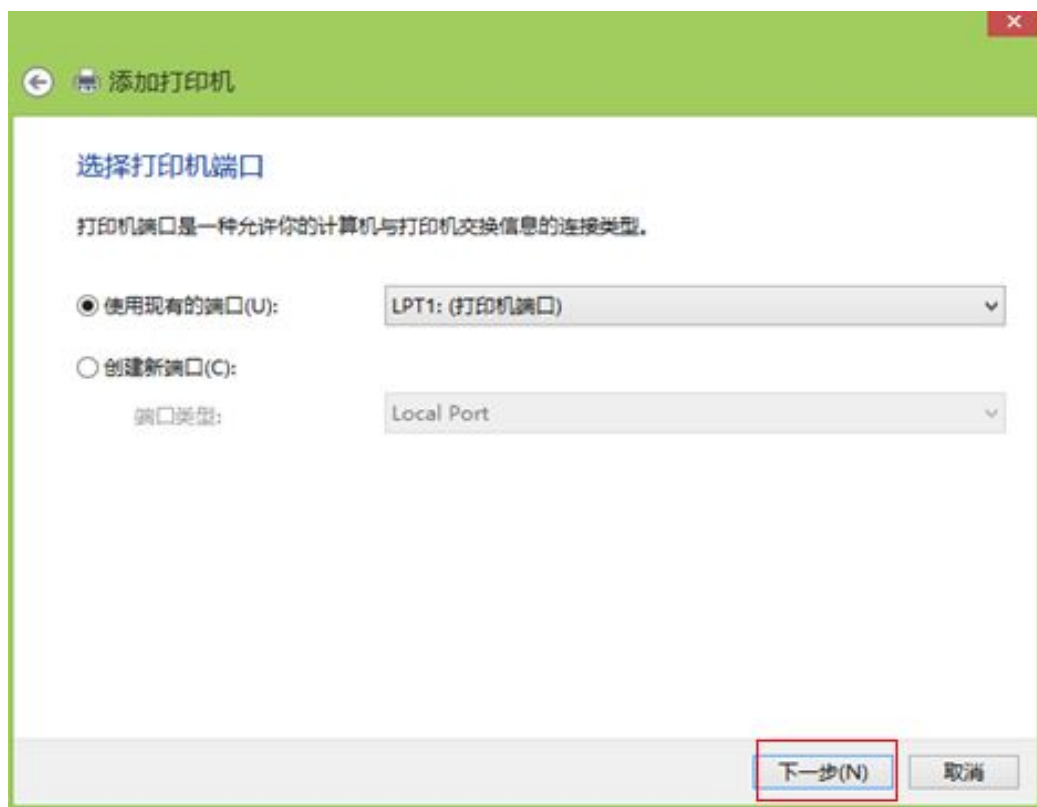

6、选择“从磁盘安装”如下图所示：

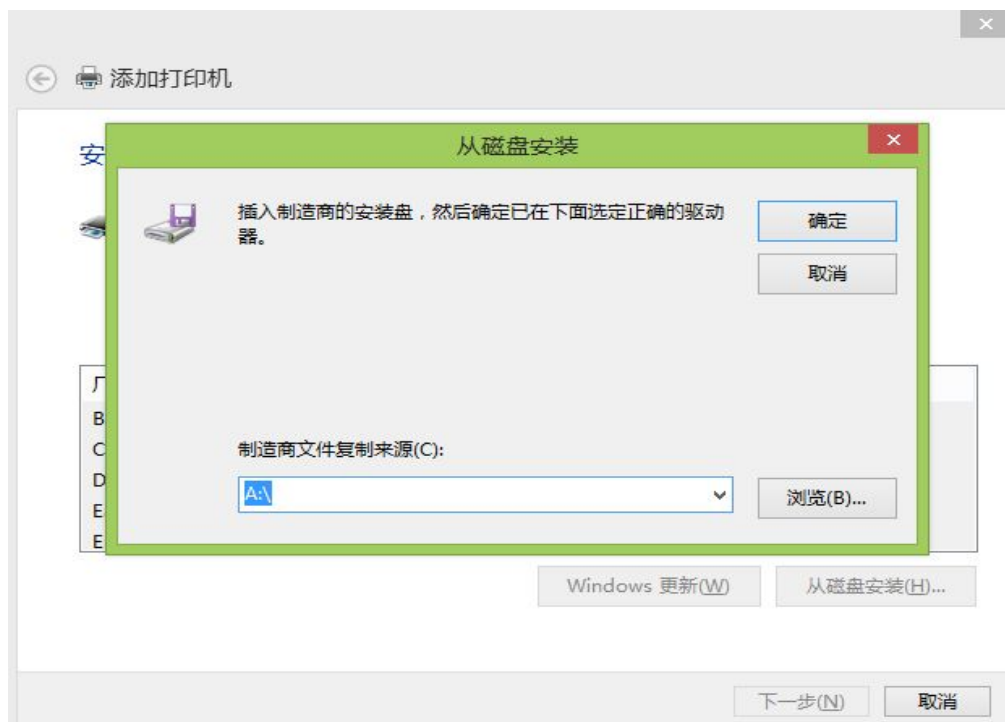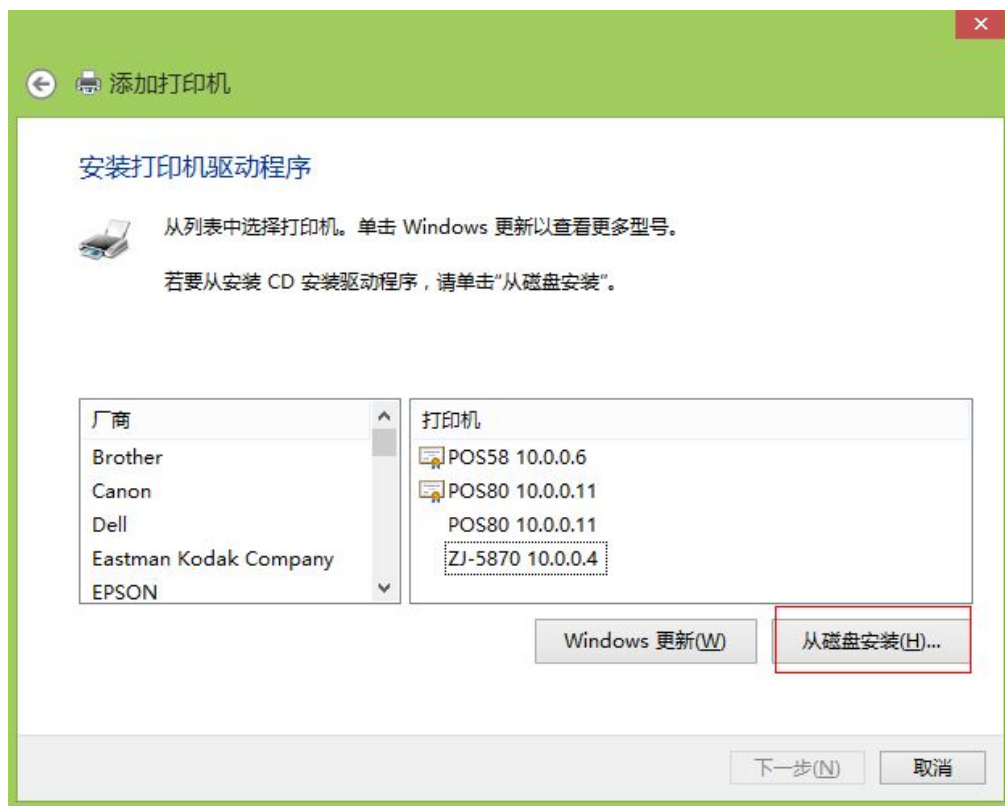

7. 点击“浏览”——选择 CD 光盘所在位置，并打开“windows 64 bit”文件，选择对应的打印机驱动文件，（以 58 中文驱动为例）如下图所示：

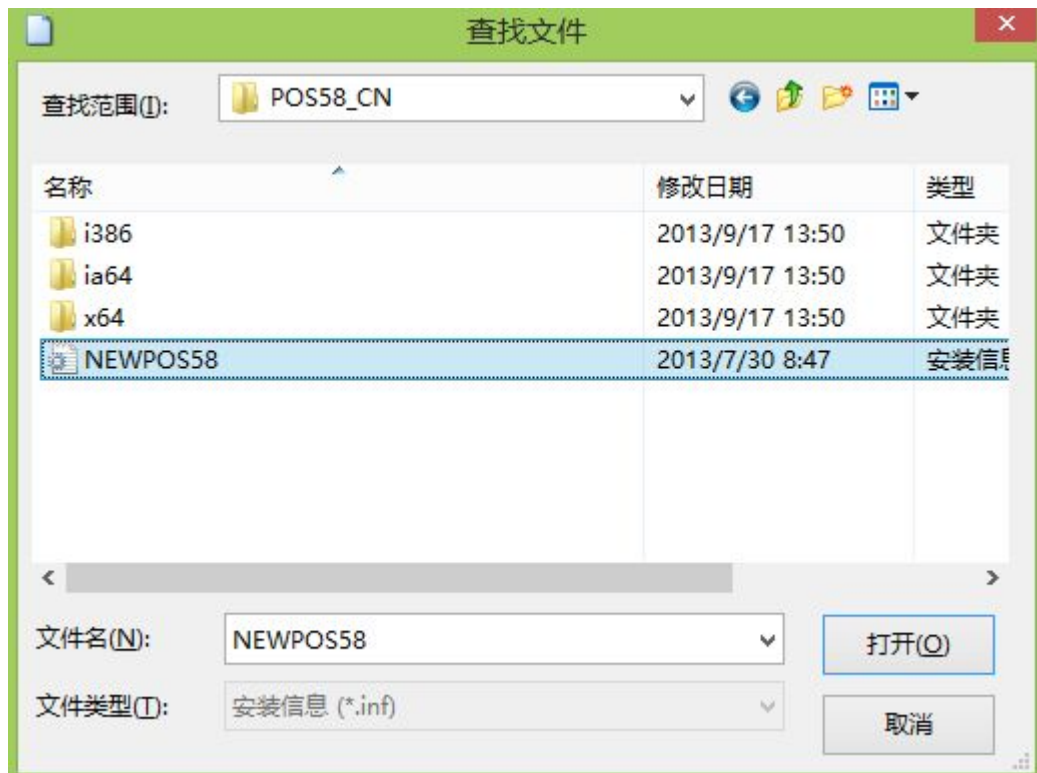

8、选重后点击“确定”，如下图所示




9、点击“下一步”，如下图所示：



10、继续安装，点击“下一步”



11、选择“下一步”继续安装（可以选择不共享这台打印机），如下图所示：

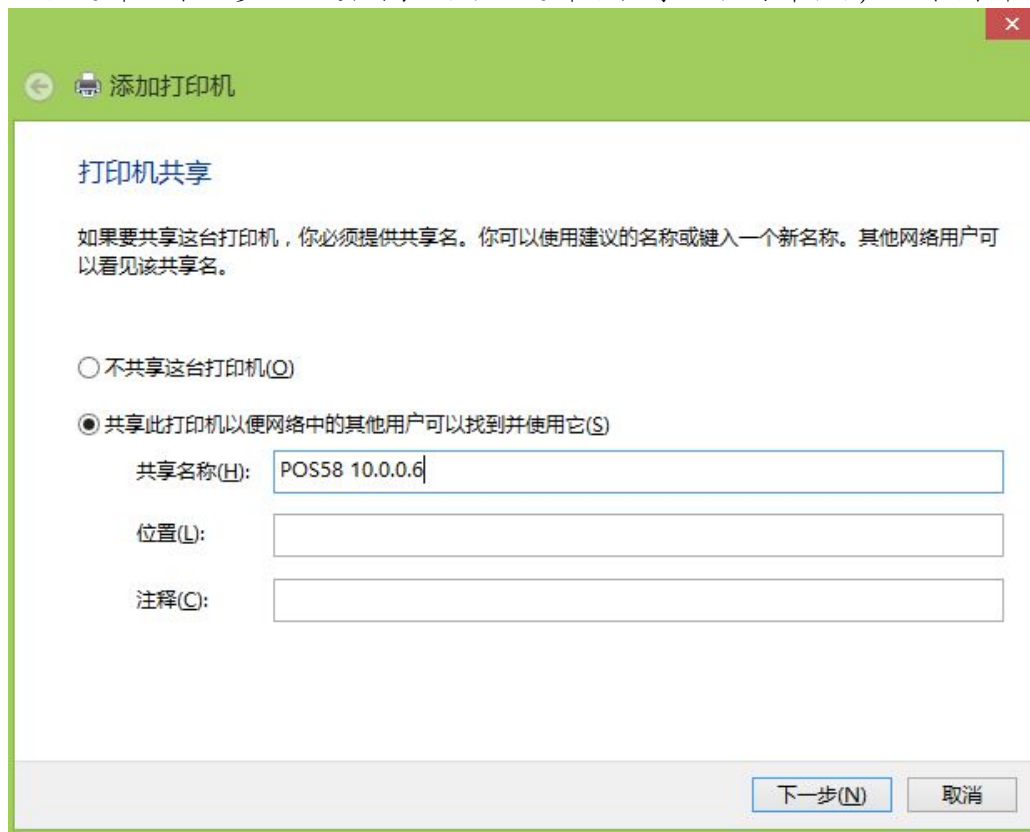

12、选择“下一步”，如下图所示



点击“完成”，此时打印驱动安装完成。



13、返回到“控制面板”-“查看设备和打印机”，如下图所示：




14、右击“POS58”-选择“打印机属性”如下图所示：



15、找到“端口”，选择打印机相对应的端口（以 USB 端口为例），如下图所示：



16、点击“应用”，返回到“常规”，选择“打印测试页”，如下图所示：

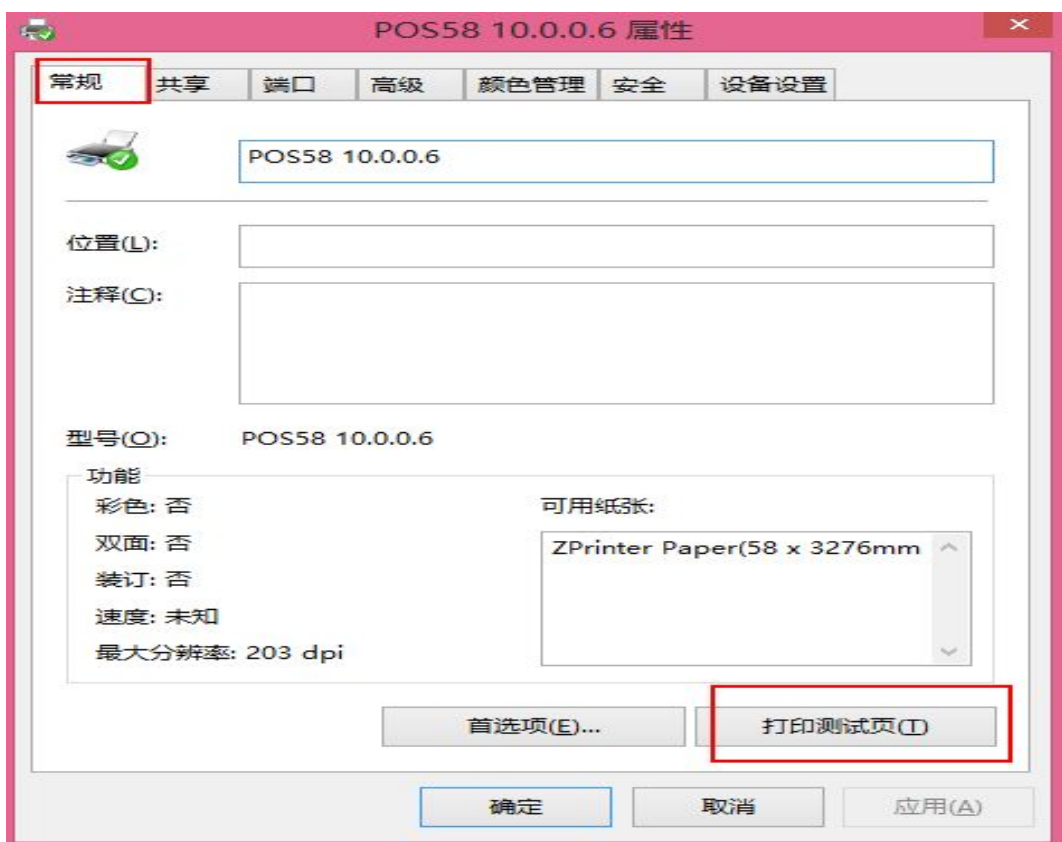

此时打印机将工作，打印出测试页，如何不行，重新选择一个 USB 端口，直到可以打印