

打印机驱动程序安装与卸载说明

一、 Windows 7 下安装驱动

1、找到配套光盘下的文件：entry，如下图。



2、双击鼠标左键打开“entry”文件，显示界面如下。



3、点击最上方的“安装打印机驱动程序”按钮，稍候，出现如下安装界面。



- 4、点击“点击安装驱动”按钮，安装开始。当出现以下“Windows 安全”画面时点击“始终安装此驱动程序软件 (I)”以继续安装。



- 5、出现以下画面时，根据实际使用情况选择打印机接口。




- 6、驱动安装后，安装提示通常如左图所示。选择 USB 接口时或许会出现右图的提示，此时请插入 USB 线（若已经插上，则拔出后重插）。




- 7、点击“确定”，完成安装。

二、 Windows 7 下卸载驱动

1、 点击“开始”——》“设备和打印机”出现如下界面。

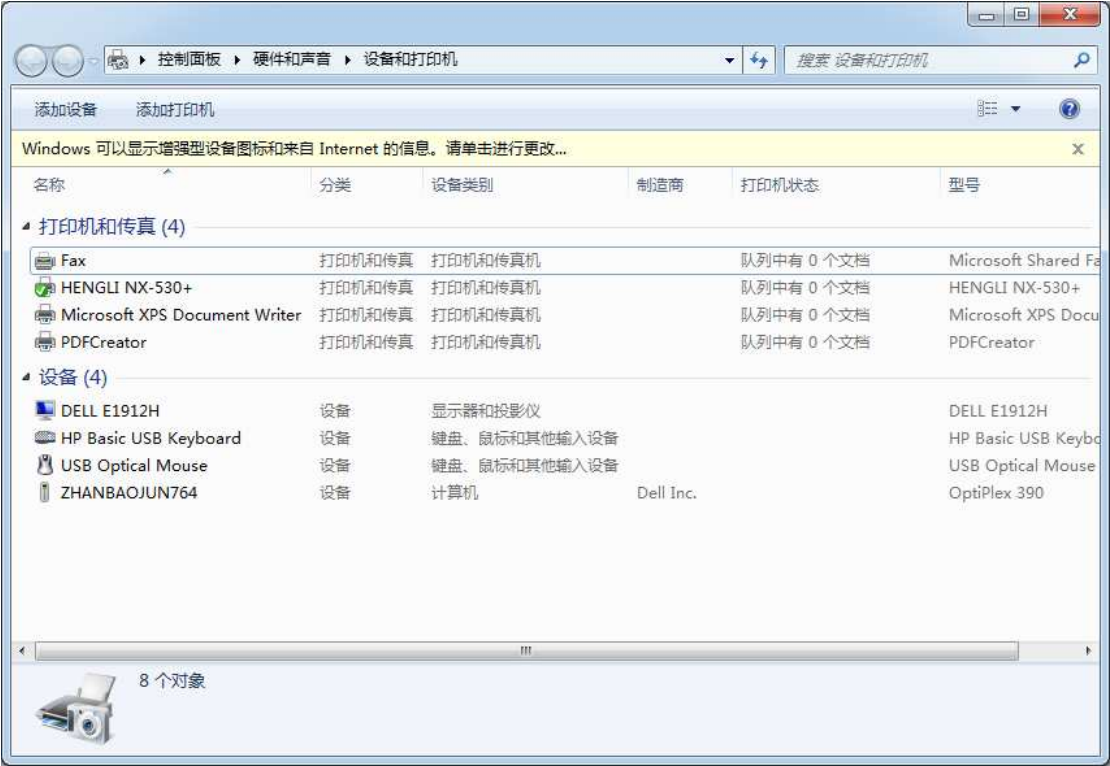


2、 在“HENGLI NX-530+”上点鼠标右键，选择“删除设备”，弹出以下画面。

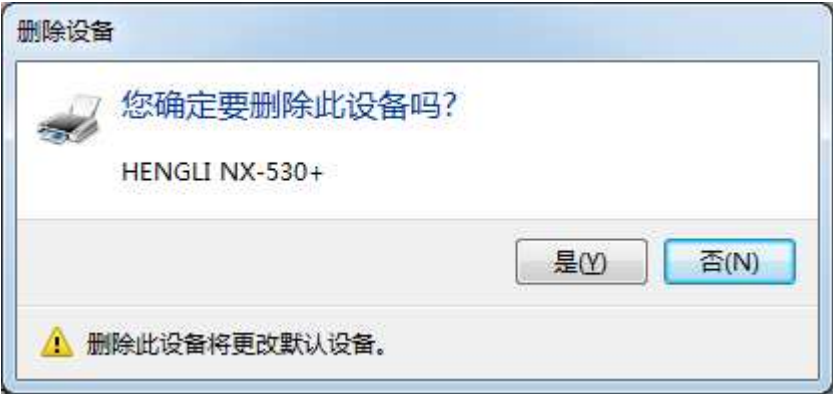


3、 选“是”，则删除打印机。


4、 删除所选打印机后，还需要继续删除打印机驱动文件。选中某个打印机和传真（如“Fax”），则界面变化如下（出现了“打印服务器属性”）。

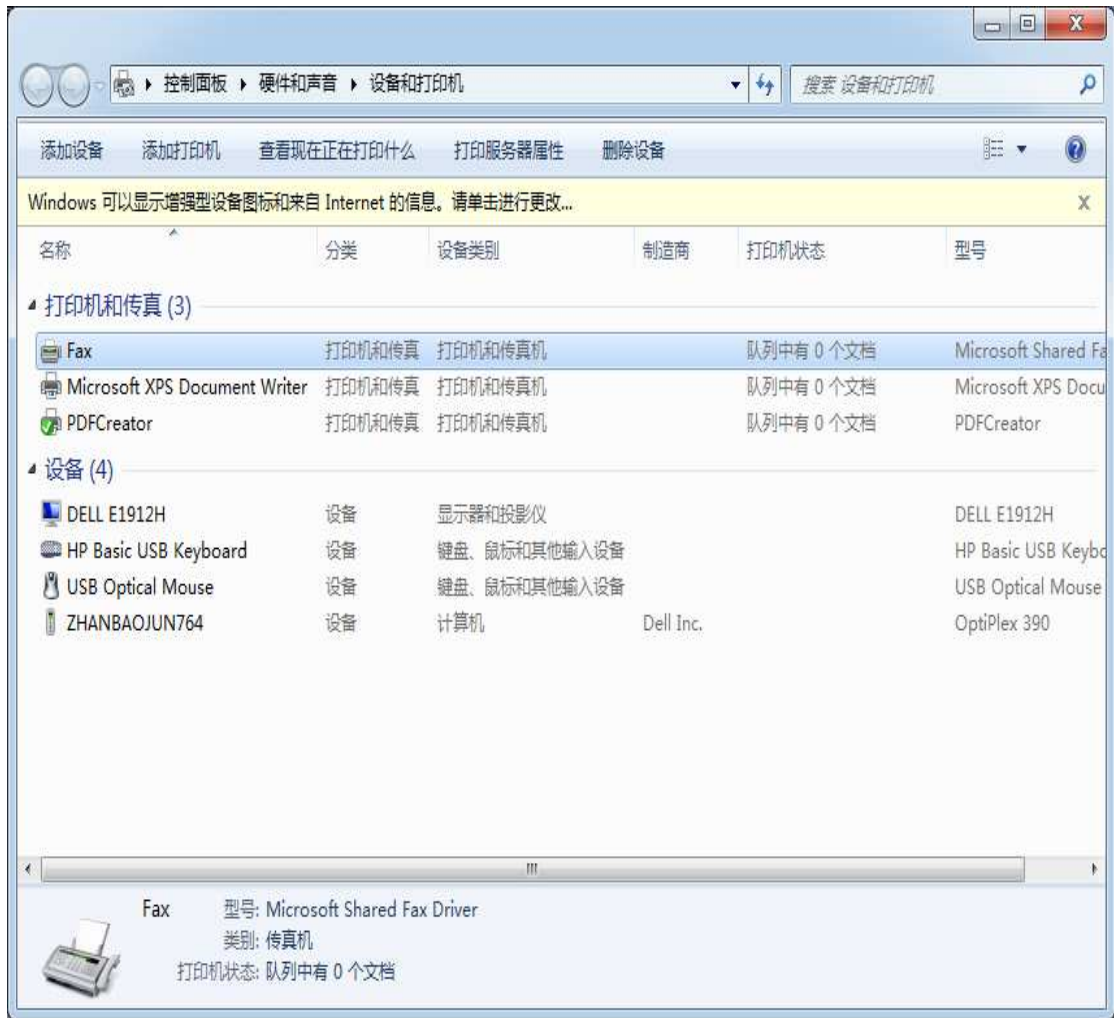


5、点击上方中间位置的“打印服务器属性”，弹出如下画面。

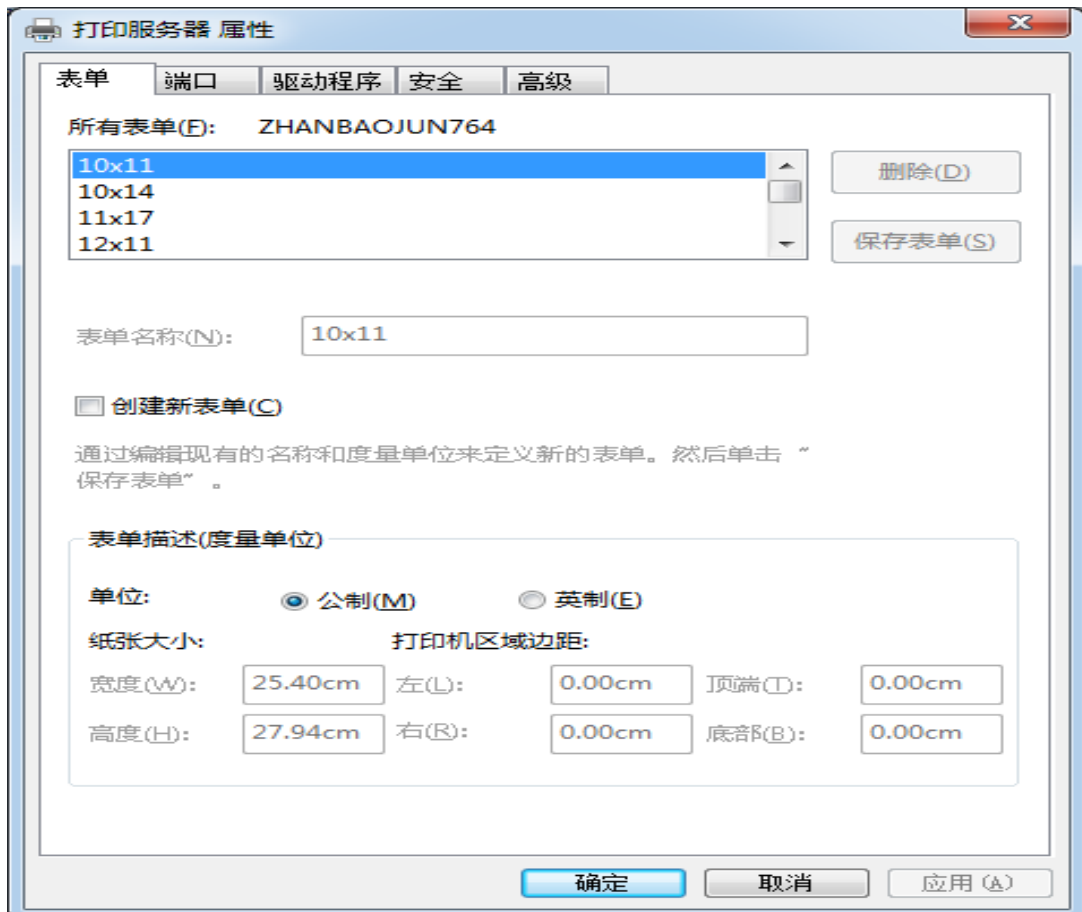


6、点击“驱动程序”，画面如下。

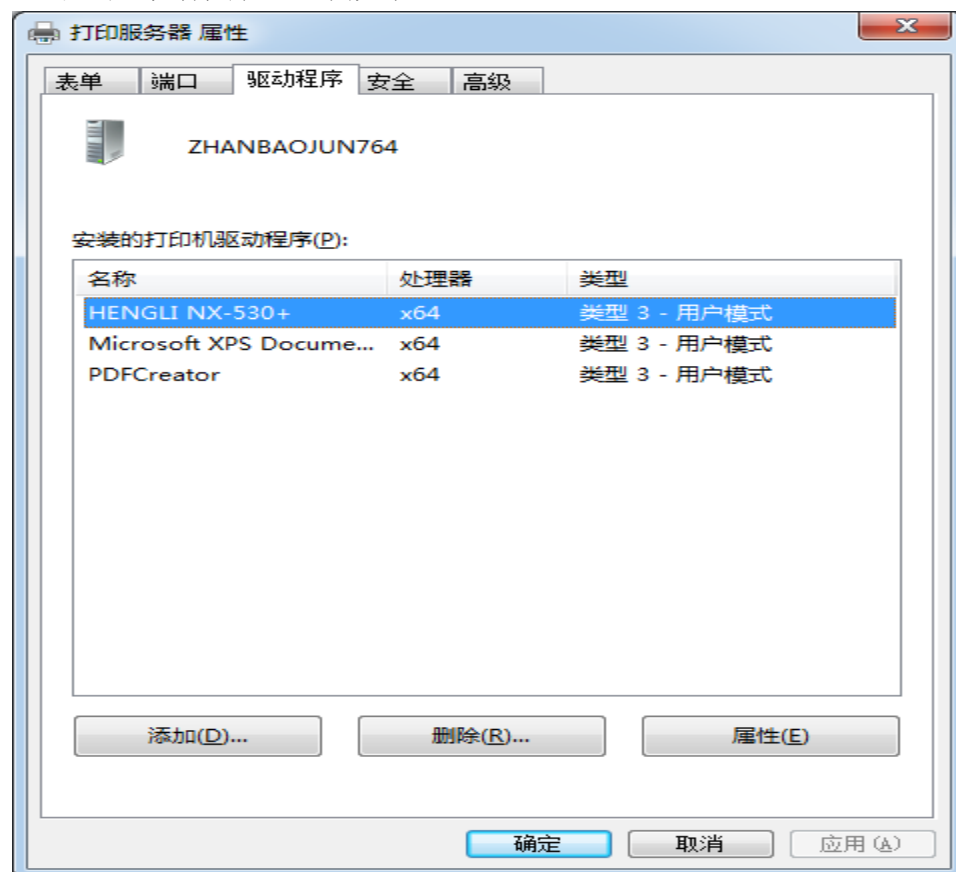

7、选中“HENGLI NX-530+”，点击“删除”，弹出画面如下。

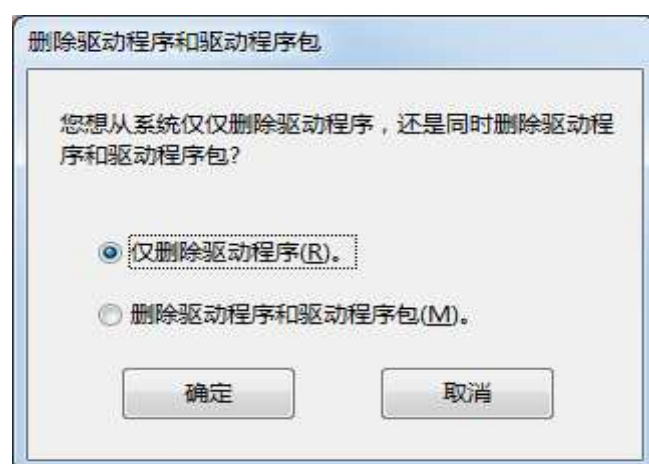


8、选择“删除驱动程序和驱动程序包”，如下图。

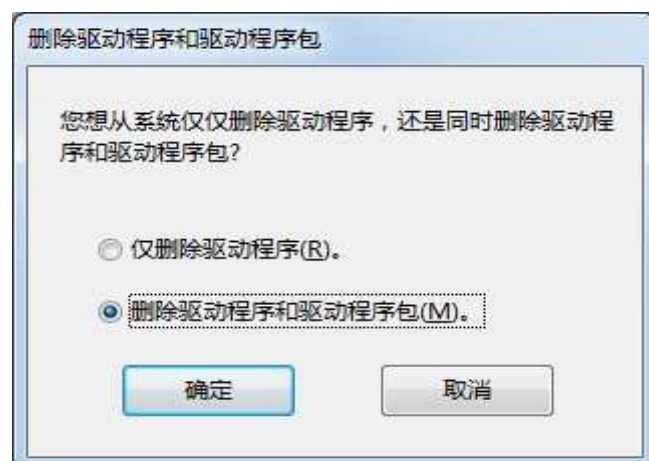


9、点击“确定”，弹出以下画面。




10、选“是”，弹出以下画面。

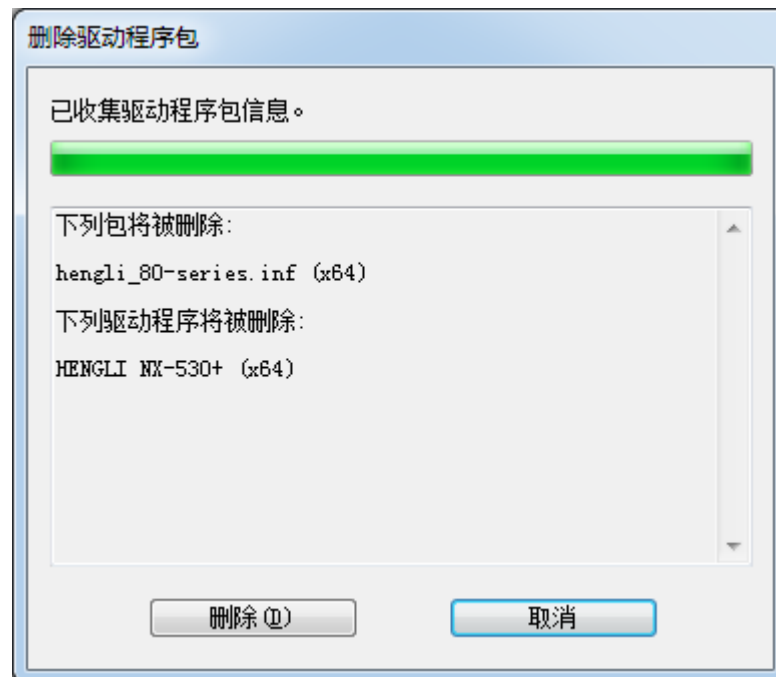

11、点击“删除”，弹出以下画面。

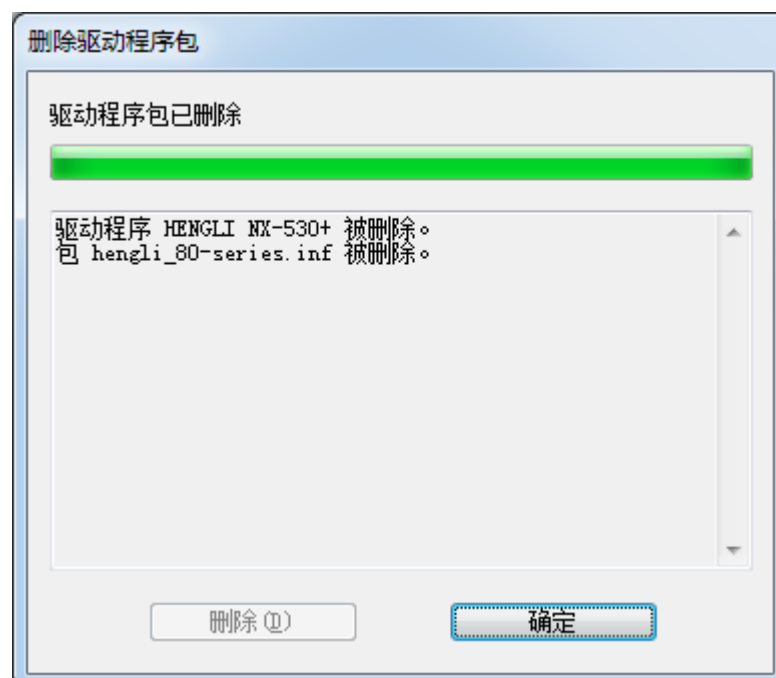


12、点击“确定”。如下图所示，已没有“HENGLI NX-530+”驱动了。

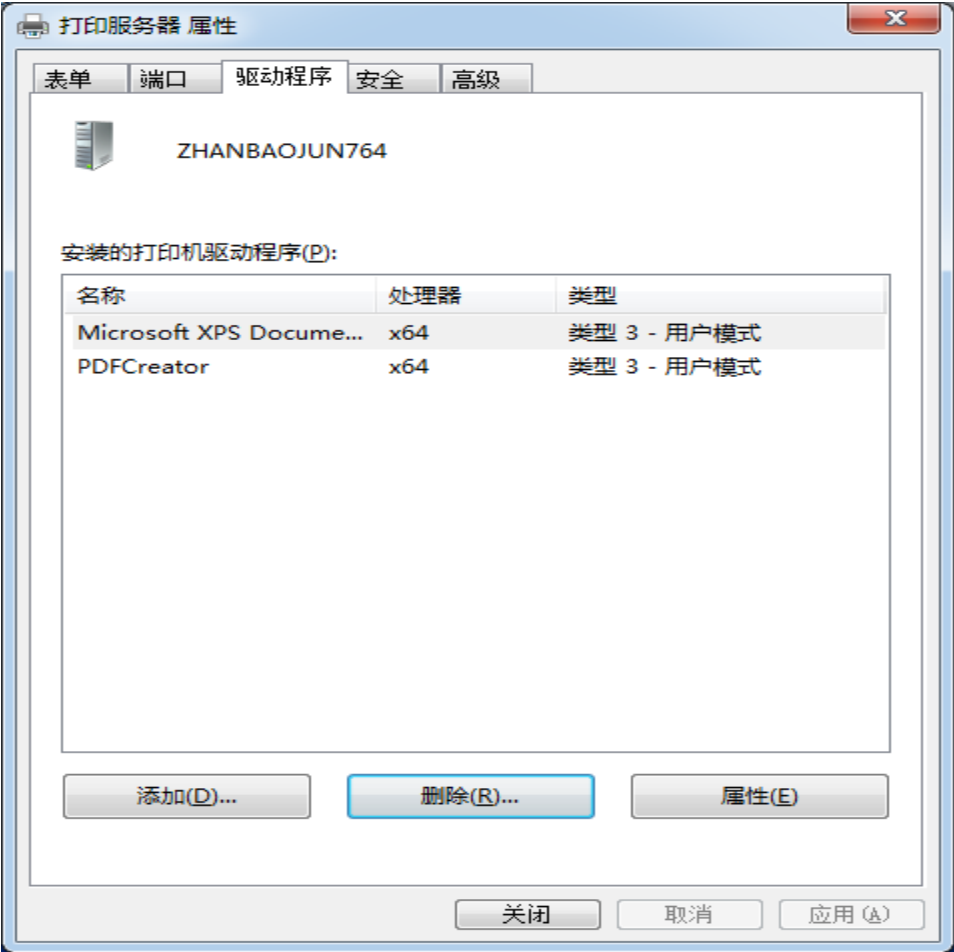

13、点击“关闭”，即完成卸载。

三、 Windows XP 下安装驱动

1、找到配套光盘下的文件：entry，如下图。

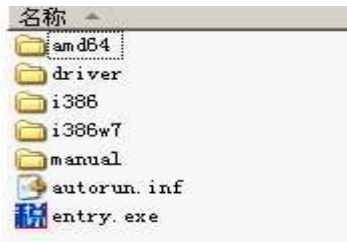

2、双击鼠标左键打开“entry”文件，显示界面如下。




3、点击最上方的“安装打印机驱动程序”按钮，稍候，出现如下安装界面。



4、点击“点击安装驱动”按钮，安装开始。出现以下画面时，根据实际使用情况选择打印机接口。




5、驱动安装后，安装提示通常如左图所示。选择 USB 接口时或许会出现右图的提示，此时请插入 USB 线（若已经插上，则拔出后重插）。

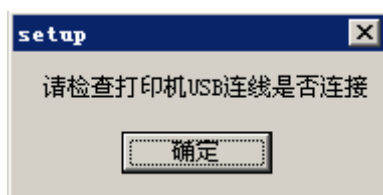

6、出现左侧提示则点击“确定”，完成安装。出现右侧提示则点击“确定”，重新运行安装程序直至完成安装。

四、 Windows XP 下卸载驱动

1、 点击“开始”——》“打印机和传真”出现如下界面。

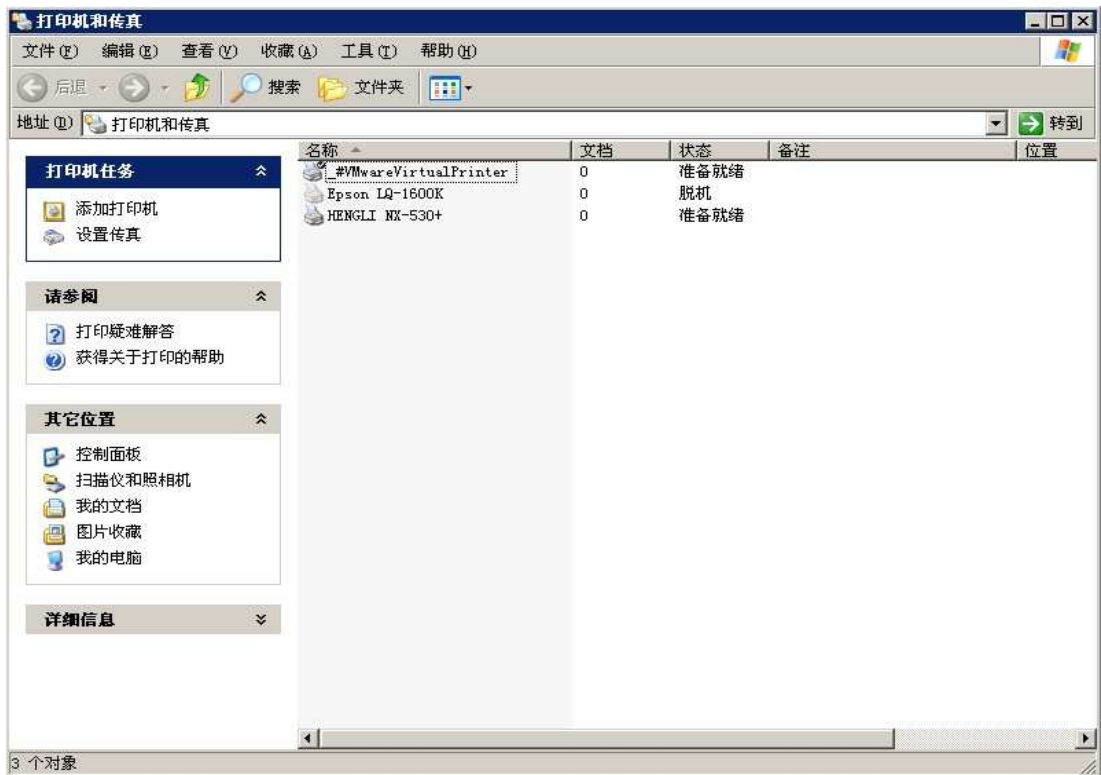

2、 在“HENGLI NX-530+”上点鼠标右键，选择“删除”，弹出以下画面。



3、 选“是”，则删除打印机。

4、 删除所选打印机后，还需要继续删除打印机驱动文件。在空白处点鼠标右键出现以下画面。




5、点击“服务器属性”，弹出如下画面。



6、点击“驱动程序”，画面如下。



7、选中“HENGLI NX-530+”，点击“删除”，弹出画面如下。

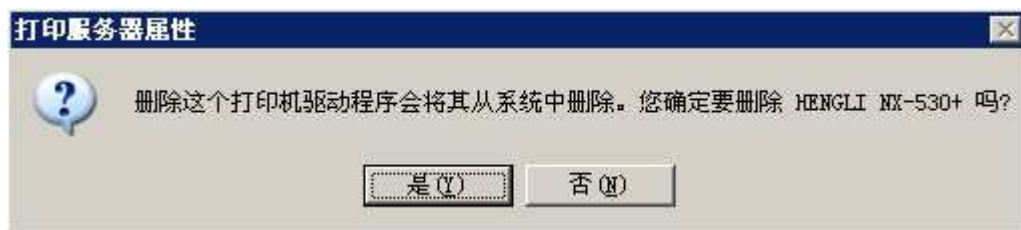

8、选“是”，弹出以下画面，已没有“HENGLI NX-530+”驱动了。



9、点击“关闭”，即完成卸载。