


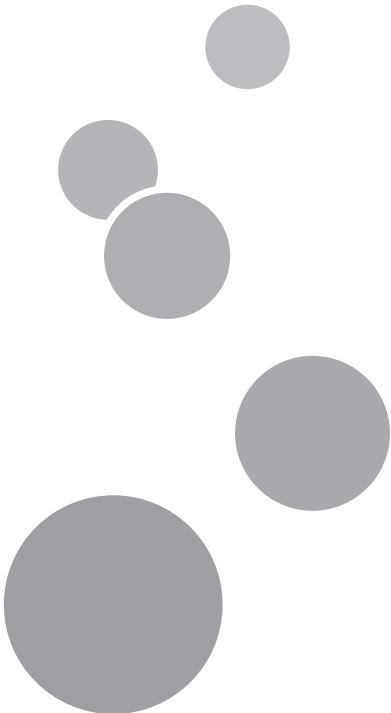

操作说明书

硬件准备	1
软件安装	2
打印	3
软件卸载	4
故障排除	5



简介

本手册包含有关操作和使用本机的详细说明和注意事项。为了保障您的安全和利益，请在使用本机之前仔细阅读本手册。请将本手册放在触手可及的地方，便于快速参考。

法律禁止

请勿复印或打印法律禁止复制的任何项目。
根据当地法律，复制或打印以下项目一般属于违法行为：
纸币、印花税票、债券、股票、银行汇票、支票、护照、驾照。
以上各项仅供参考，并未涵盖全部项目。本公司不对其完整性或精确性负责。用户对复印或打印某些项目的合法性存有疑问，请向您的法律顾问咨询。

商标

- Microsoft、Windows和Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
- 所有其他商标均为其各自所有者的财产。

请注意

本手册内容若有变更，恕不另行通知。
本手册中的某些插图可能与本机略有不同。
部分选项可能不适用于某些国家/地区。有关详细信息，请联系当地经销商。

本手册中使用的图示符号和其他注释

在本手册中，使用符号描述重要项目。请务必阅读具有以下标记的描述。每个符号和注释的含义如下所示。

- 重要信息

: 介绍有关正确操作机器的说明。
如果忽略这些说明，机器可能无法以最佳性能运行，或可能发生故障。
- 参考

: 介绍能够为机器运行和维护提供帮助的信息，或者有关机器性能的信息等。
- 后续页...

: 指示将在下一页继续说明操作顺序。

(→ P. xx “xxxx”) : 指示包含相关信息的页码和项目。

打印配置

下文介绍使用数码印刷机进行在线打印的步骤。

1. 硬件配置

将数码印刷机连接到计算机。

2. 计算机配置

根据计算机的操作系统，设置步骤可能会有所不同。请根据适用于您计算机的步骤，安装打印机驱动程序。

3. 打印设置和打印

请在打印之前，对应用软件和打印机驱动程序进行设置。

目录

简介	i
本手册中使用的图示符号和其他注释	ii
打印配置	iii

第1章

硬件准备

准备计算机	2
确认系统条件	2
连接数码印刷机和计算机	3

第2章

软件安装

安装打印机驱动程序	6
使用安装程序安装打印机驱动程序	6
• 使用USB连接线连接计算机和数码印刷机时	10
使用 [添加打印机] 安装打印机驱动程序	12

第3章

打印

打印设置和打印	18
---------------	----

第4章

软件卸载

卸载打印机驱动程序	30
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10	30
Windows Vista	34

第5章

故障排除

故障排除	38
限制	43

第 1 章

硬件准备

本章介绍：

- 计算机和系统要求
- 将数码印刷机连接到计算机的步骤

.....	
准备计算机.....	2
确认系统条件.....	2
连接数码印刷机和计算机.....	3
.....	

准备计算机

下文介绍准备计算机的步骤。

确认系统条件

数码印刷机可以通过USB连接线或打印机连接线连接至计算机。选择与您的计算机支持的接口相匹配的连接类型。每种连接类型的所需环境如下所示。

计算机	: 兼容IBM PC/AT
操作系统	: Windows 10 (32位/64位) *1
	Windows 8.1 (32位/64位) *1
	Windows 8 (32位/64位) *1
	Windows 7 (32位/64位)
	Windows Vista (32位/64位)
接口	: USB端口 (USB 2.0/1.1)

*1 仅限桌面应用程序

连接数码印刷机和计算机

连接数码印刷机和计算机。

所需物品

连接线：AB型USB连接线（单独购买）

注意：USB连接线的长度不应超过3米（10英尺）。

1

硬件准备

- 1 确保关闭数码印刷机的电源。
- 2 将连接线连接至数码印刷机上的计算机接口（USB连接器）。
请确保连接器的方向正确，并完全插入。
- 3 将连接线的另一端连接到计算机上的USB端口。
请确保连接器的方向正确，并完全插入。

MEMO

[illegible]

第2章

软件安装

本章介绍如何在计算机上安装打印机驱动程序。

.....	
安装打印机驱动程序	6
使用安装程序安装打印机驱动程序	6
• 使用USB连接线连接计算机和数码印刷机时	10
使用 [添加打印机] 安装打印机驱动程序	12
.....	

安装打印机驱动程序

在将数码印刷机连接到计算机后，安装打印机驱动程序。可以通过两种方法安装打印机驱动程序：使用安装程序以及从 [添加打印机] 中选择驱动程序。

使用安装程序安装打印机驱动程序

下文介绍在Windows 10上安装打印机驱动程序的步骤。

重要信息

- 若要安装打印机驱动程序，您必须以拥有管理员权限的用户登录。
- 如果一台计算机上允许同时存在多个用户，请确保只有一个用户登录。
- 如果您使用Windows 8或更新版本：
当您运行已从网站上下载的安装程序时，可能会显示Windows SmartScreen信息。当您从可靠的供应商处获得安装程序时，请确认 [应用：] 和 [发行者：]，然后单击 [仍要运行]。



1

确保数码印刷机已关闭。
开启计算机以启动Windows。

2

将数码印刷机随附的光盘插入计算机的光驱中。
屏幕的右上方显示 [点击以选择要对此光盘进行的操作]。单击该信息。



参考

- 如果您使用Windows 7或更早版本，则不会显示此信息屏幕。进入下一个步骤。
- 此信息将在特定时间后自动消失。在这种情况下，请从 [计算机] 中打开光盘所在的驱动，然后执行 [Setup.exe]。

3 单击 [运行 Setup.exe]。

参考

- 如果未显示 [自动播放] 屏幕，请从 [计算机] 中打开光盘所在的驱动，然后运行 [Setup.exe]。




4 单击 [打印机驱动程序安装]。
将开始打印机驱动程序安装程序。



5 在安装过程中，可能会显示用户帐户控制信息。只需单击 [是] 以继续安装。



6 单击 [下一步] 按钮。

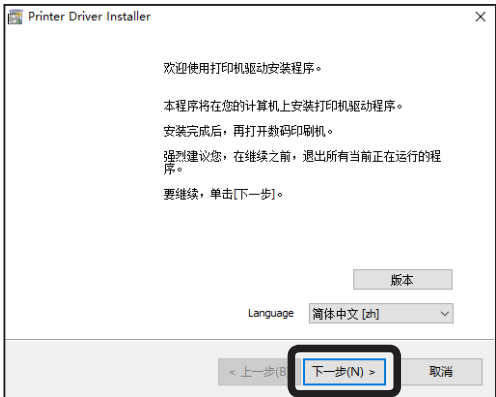


安装打印机驱动程序


- 7 阅读软件许可协议。
单击 [我同意]，然后单击 [下一步] 按钮。



- 8 选择要使用的语言，然后单击 [下一步] 按钮。

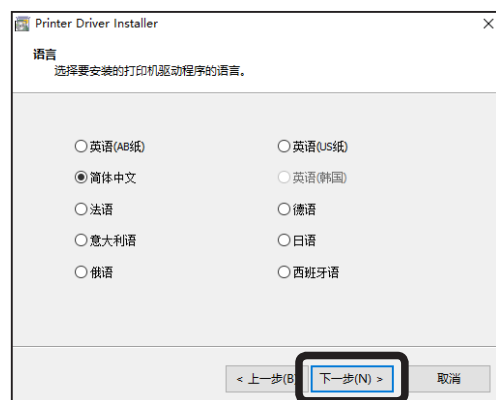

- 9 选择数码印刷机的连接方法。
如果您选择 [USB线缆]，请转到步骤12。

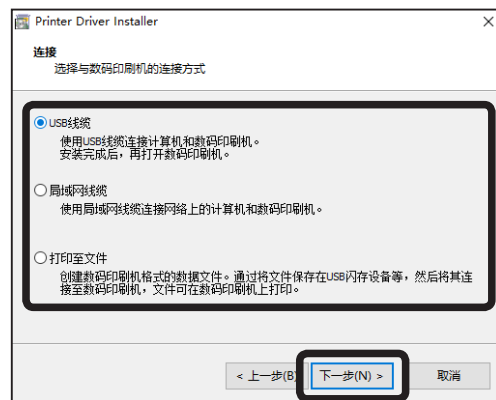

参考


有关 [打印至文件]：

- 创建印刷机格式的文件，而不会将打印数据发送到打印机。您可以将文件保存在USB闪存盘的 [IMAGE] 文件夹中，以进行携带。
- 文件名输入屏幕不会显示在Windows Store应用中。在您执行打印之前，单击 [控制面板]，单击 [查看设备和打印机]，右键单击为 [打印至文件] 设置的打印机，然后从菜单中选择 [打印首选项]。然后指定 [打印至文件] 选项卡上的 [默认保存位置]。
(→ P.18 “打印设置和打印”)
- 若要进行打印，您需要配备选配USB闪存盘的数码印刷机。

- 10

选择您正在使用的数码印刷机。
单击 [下一步] 按钮。


如果您选择 [打印至文件]，转到步骤12。

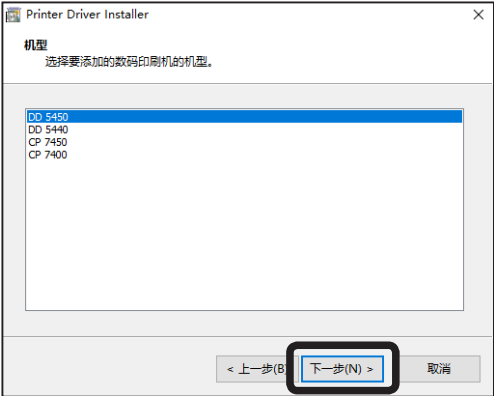

- 11


选择要连接到数码印刷机的端口，然后单击 [下一步] 按钮。

如果您不打算创建网络端口，请暂时选择 [LPT1:] 以继续安装。
当完成打印机添加后，请从光盘安装 [FS-Print]。

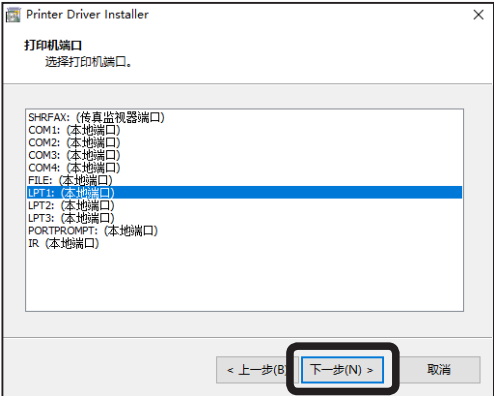

- 12

确认设置，然后单击 [安装] 按钮。

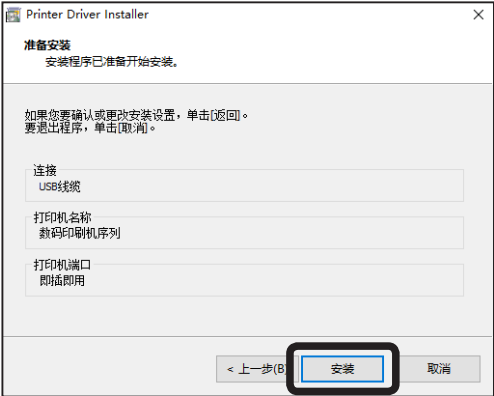

- 13

显示 [Windows安全] 屏幕。
单击 [安装] 按钮继续进行安装。


参考

根据Windows的版本，屏幕上的内容可能有所不同。检查并继续进行安装。



安装打印机驱动程序

- 14 打印机驱动程序安装完成。
单击 [完成] 按钮。

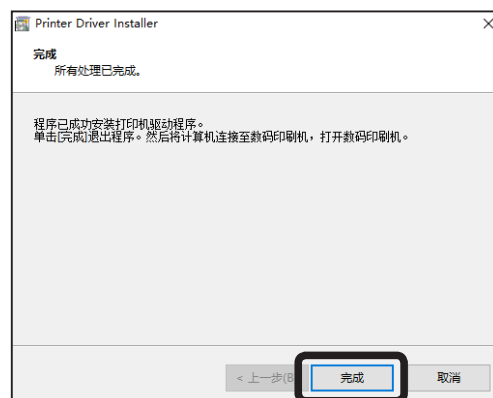

- 15 将光盘从计算机中取出。

- 16 确保正确连接计算机和数码印刷机，然后开启数码印刷机的电源。

如果您选择 [USB连接线]，请参阅下文的“使用USB连接线或并行打印机连接线连接计算机和数码印刷机时”。


● 使用USB连接线连接计算机和数码印刷机时

对于Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

- 1 打开数码印刷机。稍等片刻，在任务栏上会显示 [设备设置] 图标。



- 2 单击 [设备安装] 图标。您可以确认安装进度状态。在设备安装完成后，对话框将自动关闭。

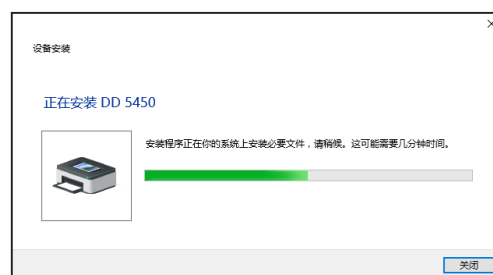

参考

如果屏幕上不显示任何内容，并且在将计算机连接至数码印刷机之后仍然无法添加打印机，请参考“■当无法使用‘即插即用’功能在Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10上自动安装打印机驱动程序时”。
(→ P.38 “第5章 故障排除”)


对于Windows Vista/Windows 7

- 1 在开启数码印刷机后，稍等片刻就会显示弹出信息 [正在安装设备驱动程序软件]。


计算机将自动搜索打印机驱动程序并添加打印机。请稍等片刻。



- 2 显示弹出信息 [设备准备就绪] 时，即完成了打印机添加。

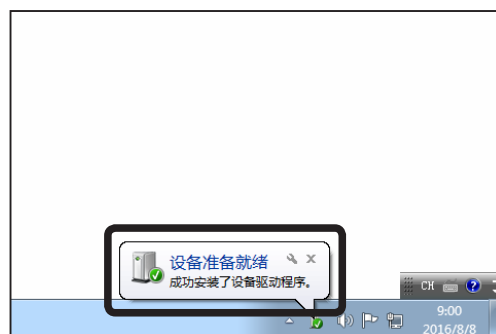

您可以通过单击弹出信息，确认已添加设备的详情。

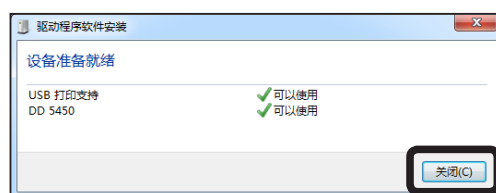

参考

如果屏幕上不显示任何内容，并且在将计算机连接至数码印刷机之后仍然无法添加打印机，请参考“■当无法使用‘即插即用’功能在Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10上自动安装打印机驱动程序时”。

(→ P.38 “第5章 故障排除”)

使用 [添加打印机] 安装打印机驱动程序

下文介绍如何使用 [添加打印机] 安装打印机驱动程序。

重要信息

- 若要安装打印机驱动程序，您必须以拥有管理员权限的用户登录。
- 如果一台计算机上允许同时存在多个用户，请确保只有一个用户登录。
- 打印机驱动程序有两种类型（32位、64位）。


1

打开 [控制面板]。

• Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

将鼠标光标移动到屏幕的左下角，然后右键单击开始按钮。

在菜单中选择 [控制面板]。

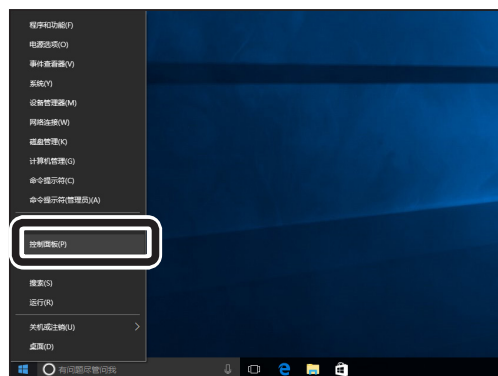

• Windows Vista/Windows 7

单击任务栏中的 [开始] 按钮，然后单击菜单中的 [控制面板]。



2

• Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10


单击 [硬件和声音] 菜单下的 [查看设备和打印机]。

• Windows Vista


单击 [硬件和声音] 菜单下的 [打印机]。




3 单击 [添加打印机]。

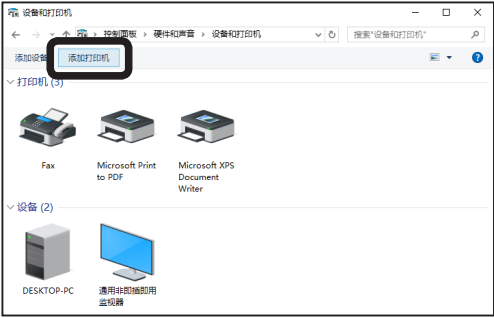


4 添加本地打印机。
• Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
单击 [我所需的打印机未列出]。

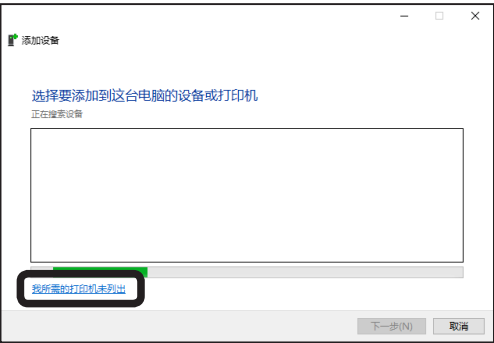

选择 [通过手动设置添加本地打印机或网络打印机] 并单击 [下一步]。

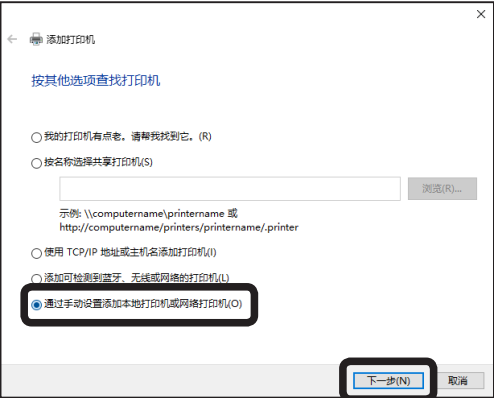

• Windows 7/Windows Vista
单击 [添加本地打印机]。

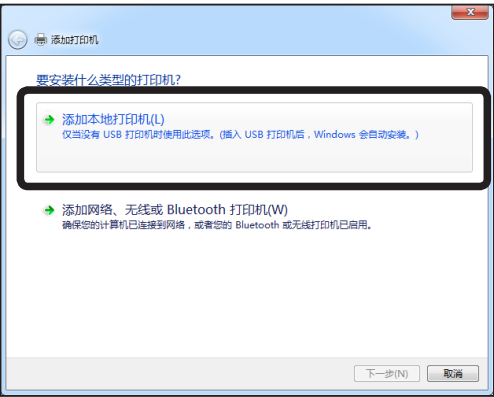

安装打印机驱动程序

- 5 选择一个打印机端口。
单击 [下一步] 按钮。

参考

如果您要在创建标准TCP/IP端口时不使用局域网选件随附的工具，请参考以下设置。

[配置标准的TCP/IP端口监视器]

协议 : LPR
队列名称 : lp
启用了LPR字节计数 : 开



- 6 单击 [从磁盘安装...] 按钮。



- 7 将数码印刷机随附的光盘插入计算机的光驱中。

参考

• 如果出现 [自动播放]，请将其关闭。现在我们不会用到此功能。

- 8 指定包含打印机驱动程序的文件夹。

- 使用64位计算机
示例 “D:\Driver\EnglishAB\x64”
- 使用32位计算机
示例 “D:\Driver\EnglishAB\win2k”

此处，光盘在D盘中，并且您正设置为英语（AB纸）。




- 9 请从 [打印机] 列表中选择您正在使用的数码印刷机的型号名称，然后单击 [下一步] 按钮。

根据您正在使用的环境，可能会出现一个屏幕，询问您是要保留当前的驱动程序，还是将其替换为新驱动程序。

在这种情况下，请总是选择 [替换现有的驱动程序]。



10 与您正在使用的数码印刷机相匹配的型号名称将显示在 [打印机名称:] 中。
单击 [下一步] 按钮。

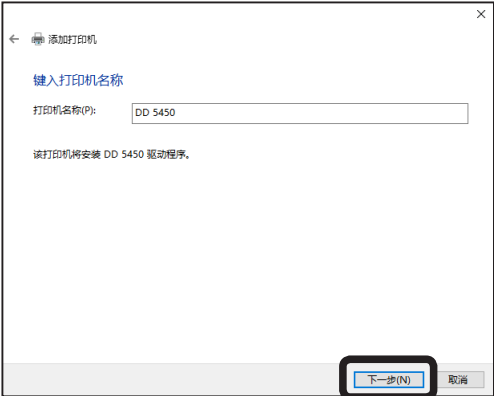

11 如果出现 [用户帐户控制] 确认屏幕，请单击 [是] 按钮。




如果出现 [Windows安全] 确认屏幕，请单击 [安装] 按钮。



12 如果您不会在网络上共享数码印刷机，请选择 [不共享这台打印机]。
如果会共享，请选择 [共享此打印机以便网络中的其他用户可以找到并使用它] 并输入共享名称。
单击 [下一步] 按钮。

参考

如果禁用 [文件和打印机共享]，则不会出现此屏幕。

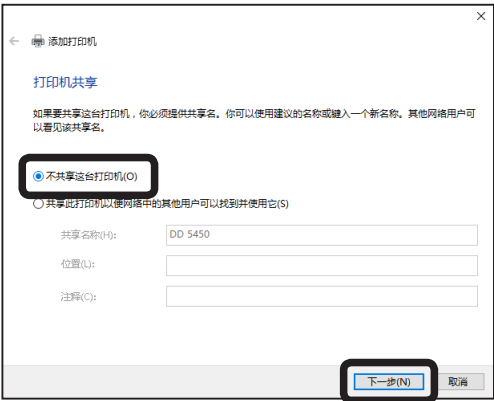

安装打印机驱动程序

- 13** 单击 [完成] 按钮。
若要在完成之前打印测试页，请单击 [打印测试页] 按钮。



参考

- 在打印测试页时，请确认以下项目。
 - 确保正确连接计算机和数码印刷机。
 - 确保数码印刷机已开启。
 - 确保数码印刷机处于待机状态（如果出现任何错误，请加以更正）。

- 14** 打印机驱动程序安装完成。
[查看设备和打印机] 中将添加一个图标。

将光盘从计算机中取出，并将其保存在安全的位置。

第3章


打印

本章介绍打印条件设置的步骤和打印流程。

打印设置和打印

本节介绍打印设置的步骤和打印流程。打印步骤因您所用的软件而异。更多信息请参考软件手册。下列说明以Windows 10自带的“写字板”为例。


- 1 单击 [文件] 菜单并指向 [打印]。
然后单击 [打印]。

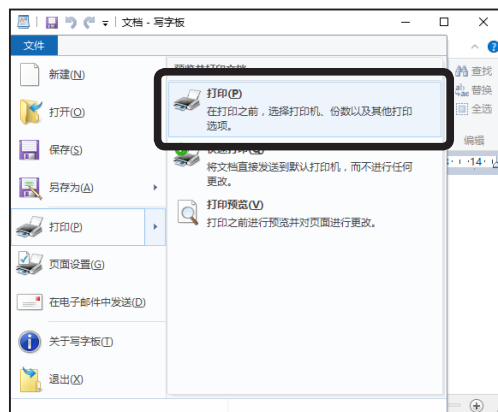

- 2 此时将出现 [打印] 对话框。选择您正在使用的打印机驱动程序，然后单击 [首选项] 按钮。

参考

根据应用软件，单击 [属性] 按钮。

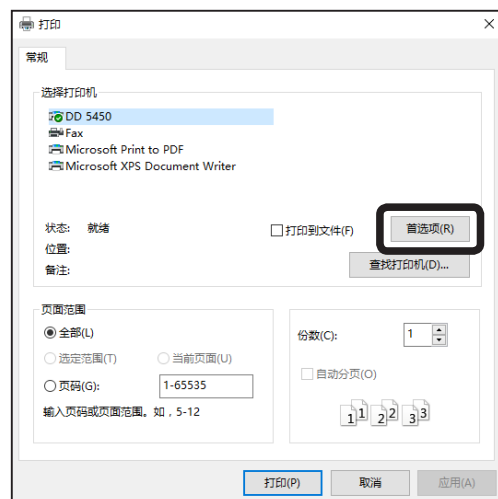

- 3 进行每个选项卡上的打印设置，然后单击 [确定] 按钮。

- 4 确认 [打印] 对话框中的内容。

输入 [页面范围] 和 [份数]。

请注意，如果选择 [分页]，将针对每页打印一套打印件。


- 5 单击 [打印] 按钮。

打印开始。

参考

- 如果打印机驱动程序是通过选择 [打印至文件] 安装的，将出现 [另存为] 对话框。选择保存目的地，然后输入文件名并单击 [保存] 按钮。

[纸张] 选项卡

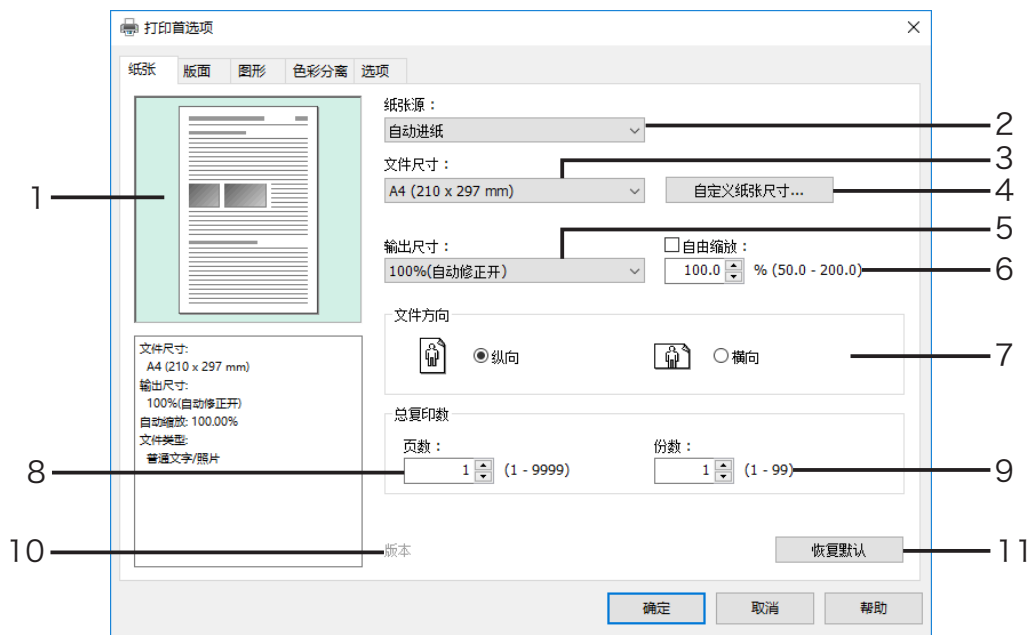

3

打印

- 1. 预览
显示当前设置下的打印图像。
- 2. 纸张源
设置送纸来源。设置来源以匹配您正在使用的打印机。当您选择 [自动进纸] 时，系统将自动选择支持您所选纸张尺寸的纸张来源。如果选择 [面板设置]，系统将选择在控制面板上设置的纸张来源。如果您选择 [自动进纸] 或 [面板设置] 之外的纸张来源，请确保从该纸张来源送入的纸张尺寸正确。
- 3. 文件尺寸
设置文件的文件尺寸。将纸张尺寸调整为待打印文档的尺寸。
列表中显示的文件尺寸和类型受打印机的支持。
- 4. 自定义纸张尺寸
用于设置自定义纸张尺寸。
- 5. 输出尺寸
若要放大或缩小打印作业以匹配纸张尺寸，请从 [输出尺寸] 列表选择一个纸张尺寸。
列表中的输出尺寸与您使用的数码印刷机所支持的尺寸相对应。

参考

- [100% (自动修正开)] 一般以100%的尺寸打印。如果 [文件尺寸] 超过数码印刷机支持的最大纸张尺寸，文档将缩小并以适合最大纸张尺寸进行打印。

后续页...

6. 自由缩放

如果您设置 [自由缩放]，就可以自由调整文档中的更改百分比。可设置的更改范围是50%至200%。若要以正常尺寸(100%)打印文档，请选择 [与文件尺寸相同]。

7. 文件方向

指定文档的打印方向。设置文档的打印布局 [纵向]（垂直方向）或 [横向]（水平方向）。使此设置与待打印文档的形状相对应。针对垂直的长文档，请选择 [纵向]。针对水平的长文档，请选择 [横向]。

参考

如果使用错误的文件尺寸或方向进行打印，可能会导致文档以错误方向或尺寸打印。

8. 页数

设置要打印的页数。您可以设置1至9999之间的值。如果能够在应用软件中设置页数，那么您就需要在打印机驱动程序或应用软件中设置页数。一些应用软件无法设置到9999的上限。

9. 份数

设置要打印的打印件份数。您可以设置1至99之间的值。


10. 版本

显示打印机驱动程序的版本。

11. 恢复默认

恢复设置的默认值。

[版面] 选项卡

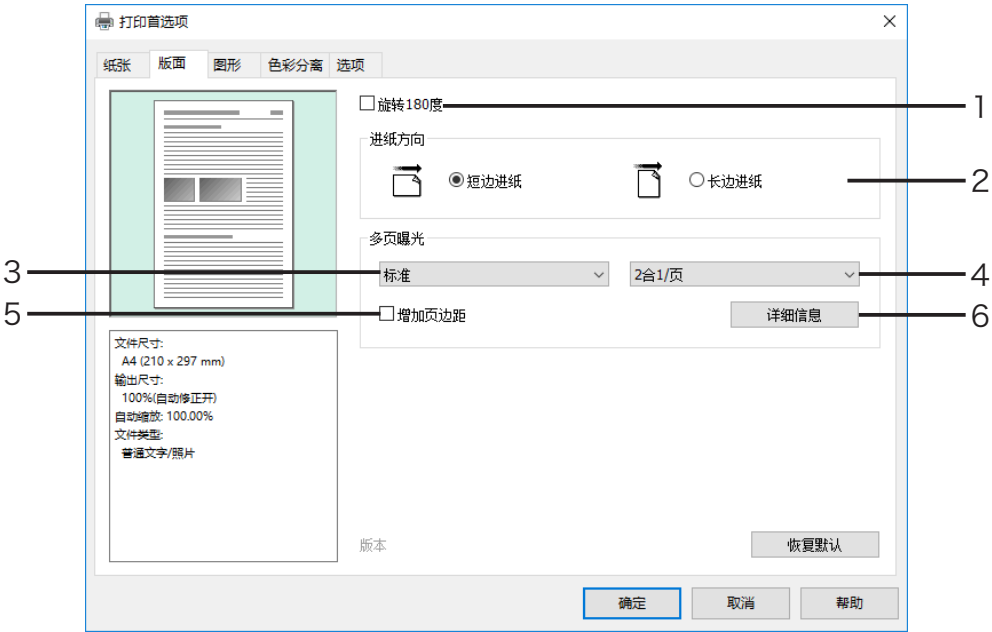

3

打印

- 1. 旋转180度
指定文档的打印方向。选中此框会将文档旋转180度打印。
- 2. 进纸方向
指定送纸的方向。设置送纸方向。
- 3. 多页曝光
可将多页图像合并在1页纸上。

模式	描述
标准	正常打印。 文档：1 2 3 → 输出：1 2 3
多份	将多份文档打印到一页上。 文档：1 2 3 → 输出：1 2 3
合并	将不同文档打印到一页上。 文档：1 2 3 → 输出：1 2 3

参考

- 如果您可以使用应用软件设置一版多制，请使用任意一个进行设置。
- 此功能有时可能不适用，例如您在打印时，使用此功能通过选中 [打印至文件] 框创建打印数据文件。在这种情况下，您需要安装打印机驱动程序，才能将数据打印至文件。
(→ P.6 “使用安装程序安装打印机驱动程序”)

后续页...

4. n合1/页、n图像/页

仅在选择 [多页] 或 [合并] 时，启用此选项。

从下方选择要在一页上打印n合1（页面）。

2合1、4合1、6合1、8合1、9合1、16合1、25合1


5. 增加页边距

当在一页上打印多份文档时，请在每个文档图像的周围插入页边距。当原始文档拥有足够的页边距时，请取消选中此复选框。

6. 详细信息

设置与 [一版多制] 的每个模式相关的功能。

[图形] 选项卡

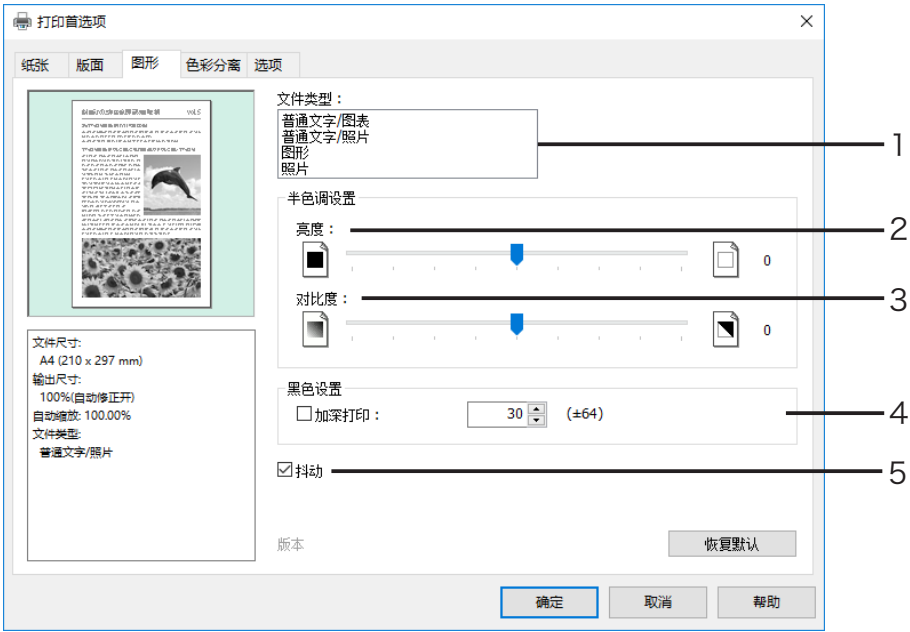

1. 文件类型

根据文档的内容，指定文档类型。您可以使用适合文档内容的设置打印文档。

2. 亮度

调整图像的亮度。增加值会使图像变亮，降低值会使图像变暗。

3. 对比度

增加设定值会使黑暗区域更黑，明亮区域更亮。降低值会使图像半色调部分的黑暗-明亮部分对比削弱。

4. 黑色设置

使用此设置，使文档打印件中的黑色更暗。增加值会使黑色变暗，降低值使黑色变亮。


参考

- “黑色设置”用于调整所有颜色的浓度，并非仅调整黑色。
- 如果文档的纯色部分具有半色调图像，请使用“黑色设置”。

5. 抖动

以半色调打印中间色。取消此复选框中的勾号，不以半色调打印中间色。

[色彩分离] 选项卡

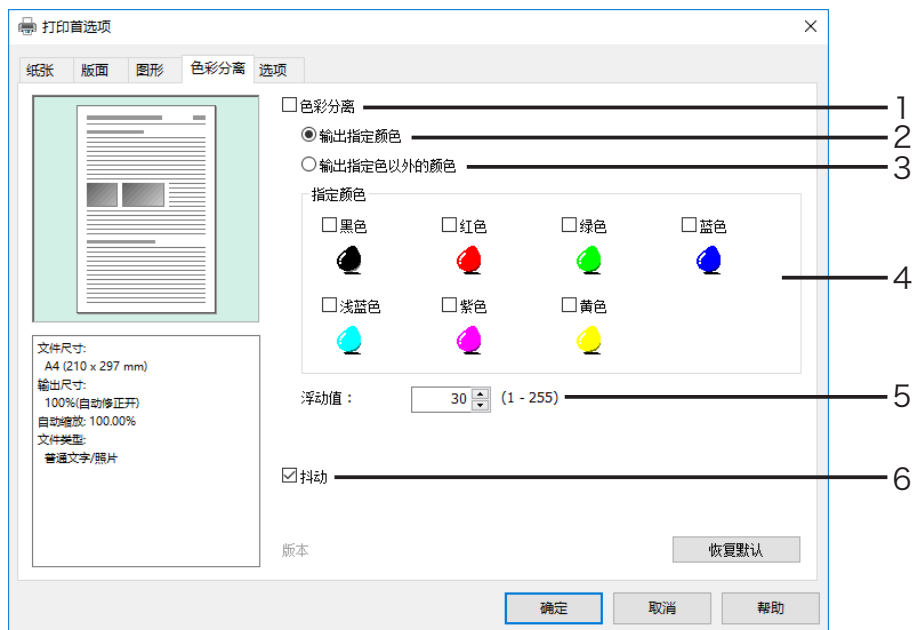

1. 色彩分离

选中此复选框以进行色彩分离。您可以在打印时，使用打印机驱动程序进行色彩分离。此功能可以帮助您轻松地以多种颜色打印文档。当您使用色彩分离进行彩色打印时，请提前在应用软件中设置颜色。在 [指定颜色] 中设置可用颜色，以执行此种彩色打印。

2. 输出指定颜色

仅打印在 [指定颜色] 中选择的颜色。
您可以选择多种颜色。

3. 输出指定色以外的颜色

打印并非在 [指定颜色] 中选择的颜色。
您可以选择多种颜色。

4. 指定颜色

指定要打印或不打印的颜色。

[指定颜色] 根据其RGB值进行控制。[指定颜色] 的RGB值如下所示。

[黑色]	(R: 0 ,G: 0 ,B: 0)
[红色]	(R: 255 ,G: 0 ,B: 0)
[绿色]	(R: 0 ,G: 255 ,B: 0)
[蓝色]	(R: 0 ,G: 0 ,B: 255)
[淡蓝色]	(R: 0 ,G: 255 ,B: 255)
[紫色]	(R: 255 ,G: 0 ,B: 255)
[黄色]	(R: 255 ,G: 255 ,B: 0)

5. 浮动值

浮动值可基于 [指定颜色] 的RGB值，用于包含指定颜色的一系列值。使用此功能在进行色彩分离时，指定与 [指定颜色] 基本相同的颜色。

例如，如果您将红色（R:255，G:0，B:0）[指定颜色] 的 [浮动值] 值设置为50，将为覆盖R（205至255）、G（0至50）和B（0至50）颜色范围的指定颜色进行色彩分离。


参考

根据应用软件，可能无法正确完成色彩分离。

6. 抖动

以半色调打印中间色。取消此复选框中的勾号，不以半色调打印中间色。

[选项] 选项卡

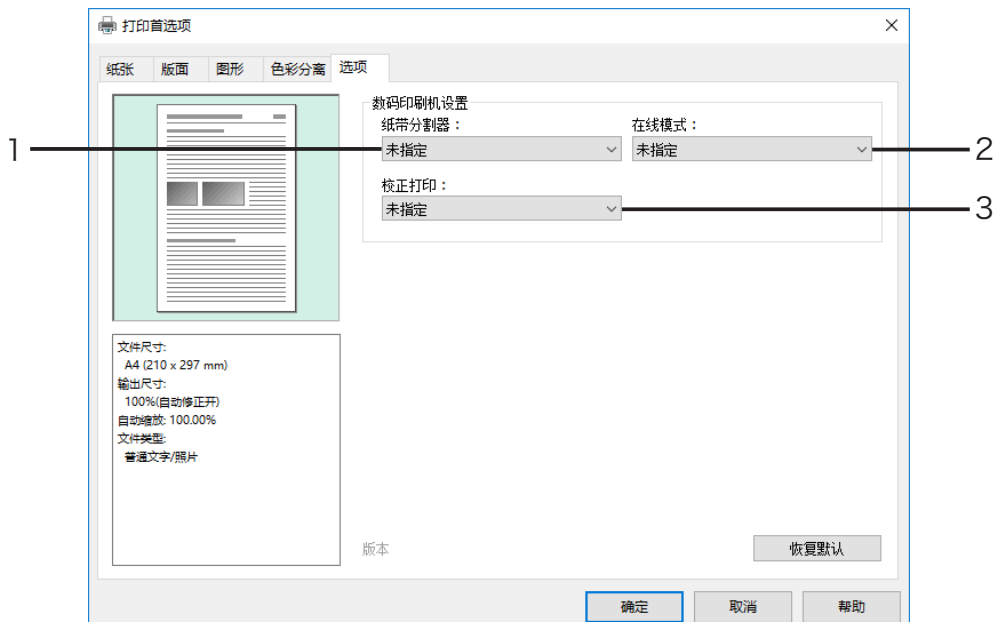

1. 纸带分割器

选择纸带分割器类型。

选择 [未指定]、[开] 或 [关]。如果您选择 [未指定]，设置将遵循您使用的数码印刷机。

参考

- 安装具备打印功能的纸带分割器时，您可以使用打印功能。

2. 在线模式

在进行打印之前，更改数码印刷机的在线模式设置。

选择 [未指定]、[自动] 或 [手动]。如果您选择 [未指定]，设置将遵循您使用的数码印刷机。

参考

- 一些型号不支持在线模式。如果您使用的数码印刷机不支持在线模式，屏幕上将不会显示此项目。
- 一些型号即使支持在线模式，也需要进行升级。有关升级信息，请与维修服务人员联系。

3. 校正打印

在更改数码印刷机的校正打印设置后，开始打印。

选择 [未指定]、[开] 或 [关]。如果您选择 [未指定]，设置将遵循您使用的数码印刷机。


参考

- 只有使用支持校正打印的数码印刷机时，才会显示 [校正打印]。

[打印至文件] 选项卡

参考

- 如果打印机驱动程序是通过选择 [打印至文件] 进行安装的，将出现 [打印至文件] 选项卡，而非 [选项] 选项卡。

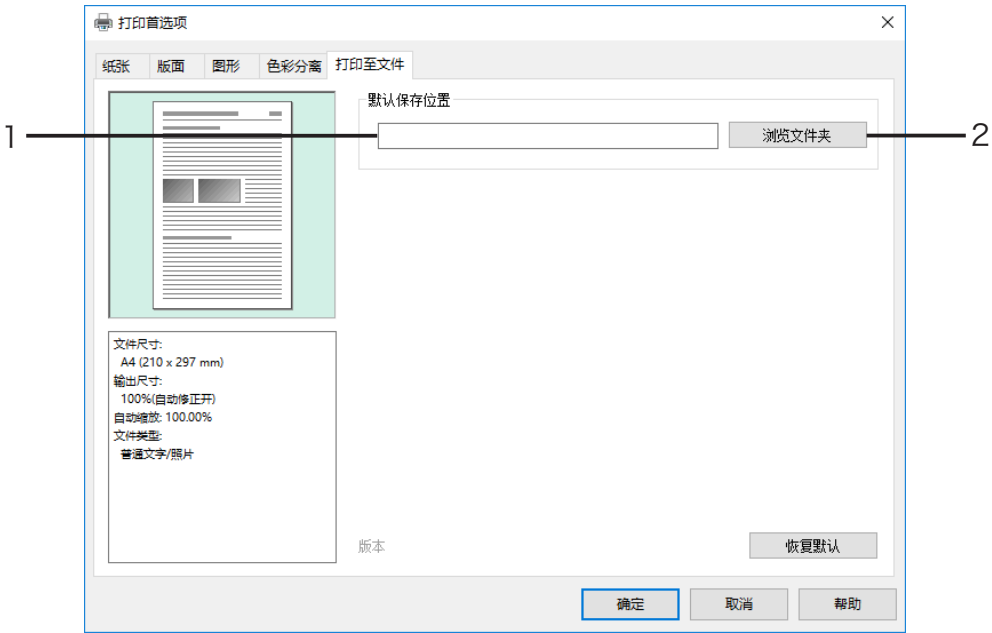

1. 默认保存位置

执行 [打印] 时，打开此字段中指定的文件夹，以作为保存位置。

2. 浏览文件夹

打开一个对话框以选择文件夹路径。


参考

- 将在打印时出现 [另存为] 对话框。
选择保存位置，然后输入文件名并单击 [保存] 按钮。
- 在一些应用中（如Windows Store应用），可能不显示 [另存为] 对话框。
在这种情况下，文件将保存在指定文件夹中。
- 配备选配USB闪存盘的数码印刷机支持此功能。

[首选项] 选项卡

参考

- 此设置项出现在 [打印机属性] 屏幕，而非 [打印首选项] 屏幕上。

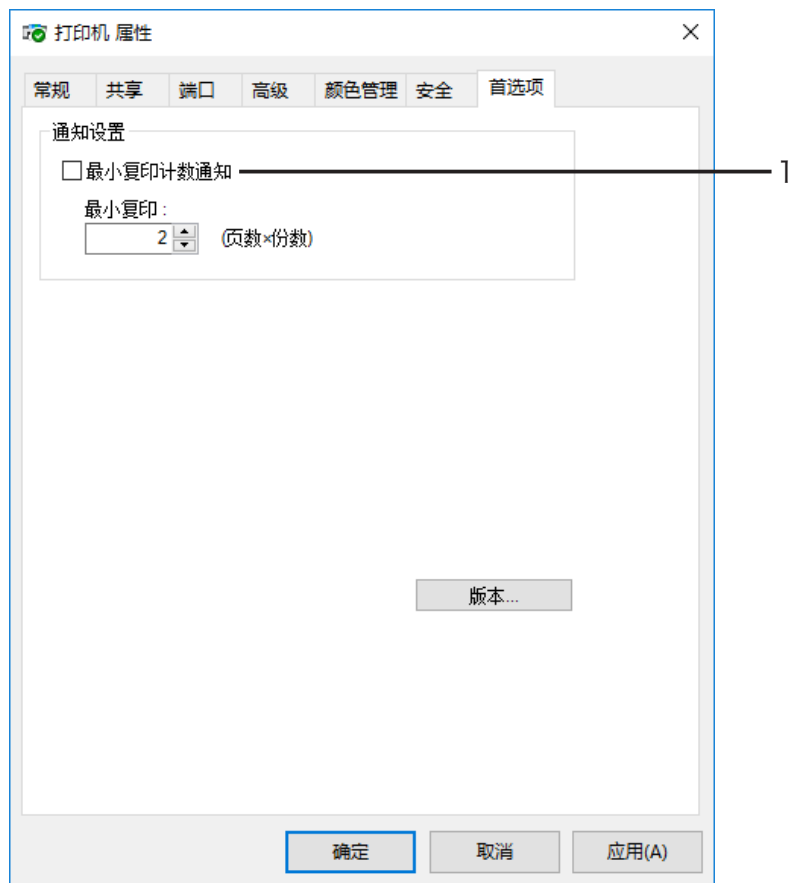

1. 最小复印计数通知

当总复印数（页数×份数）低于指定的最小复印计数时，会出现此消息。

您可以选择“继续打印”或“停止打印”。

如果您希望防止由于忘记设置复印计数（页数×份数）而导致版纸浪费，请选中此复选框以启用设置。

第4章

软件卸载

本章介绍在计算机上卸载打印机驱动程序步骤。

4

软件卸载

.....	
卸载打印机驱动程序.....	30
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10.....	30
Windows Vista	34
.....	

卸载打印机驱动程序

下文介绍卸载打印机驱动程序步骤。

Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10


重要信息

- 如果在卸载打印机驱动程序的过程中，系统要求您输入管理员帐户的密码，请输入拥有所示管理员权限的用户的密码。

1 在开始卸载打印机驱动程序之前，请关闭数码印刷机并将其与计算机断开。

2 打开 [控制面板]。

- **Windows 8/Windows 8.1/Windows 10**
将鼠标光标移动到屏幕的左下角，然后右键单击开始按钮。
在菜单中选择 [控制面板]。

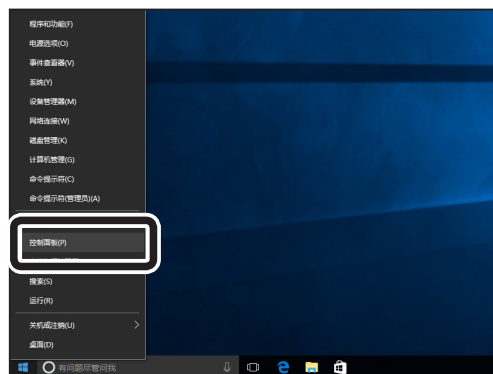

- **Windows 7**
单击任务栏中的 [开始] 按钮，然后单击菜单中的 [控制面板]。



3 单击 [硬件和声音] 菜单下的 [查看设备和打印机]。




4 选择并右键单击数码印刷机。然后单击菜单中的 [删除设备]。



5 此时将出现 [删除设备] 对话框。单击 [是] 按钮。



6 单击 [打印服务器属性]。
* 如果未显示，请单击其他打印机的图标。

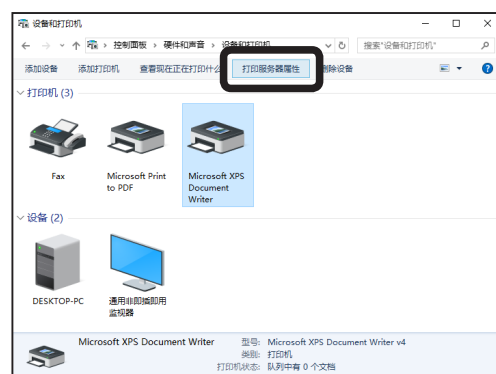


4

软件卸载

后续页...

卸载打印机驱动程序


- 7 在 [打印服务器属性] 对话框中单击 [驱动程序] 选项卡。
单击 [更改驱动程序设置] 按钮。

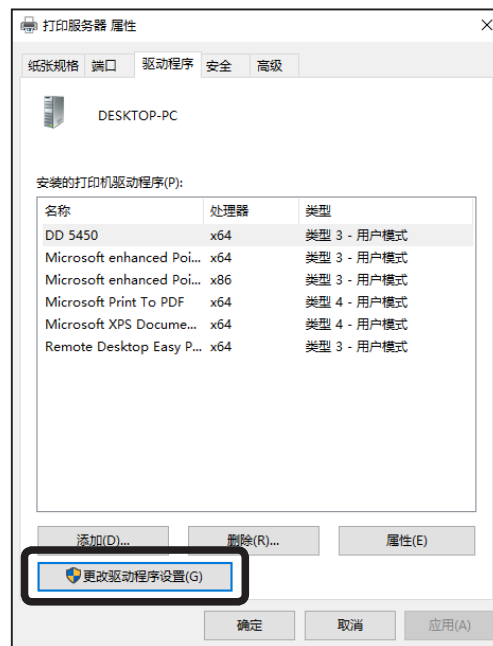


- 8 选择数码印刷机并单击 [删除] 按钮。




- 9 此时将出现 [删除驱动程序和驱动程序包] 对话框。
选择 [删除驱动程序和驱动程序包] 并单击 [确定] 按钮。

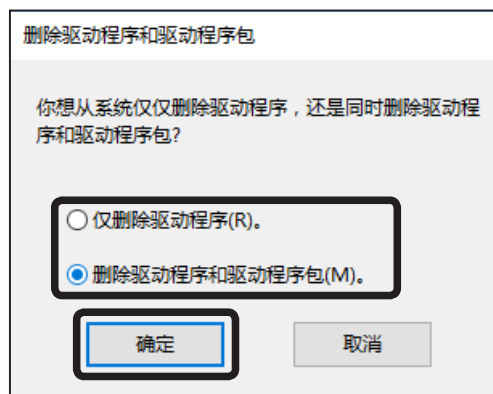


10 此时将出现 [打印服务器属性] 对话框。单击 [是] 按钮。

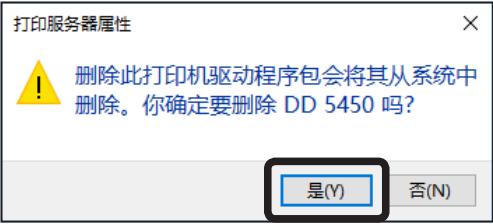

11 此时将出现 [删除驱动程序包] 对话框。单击 [删除] 按钮。

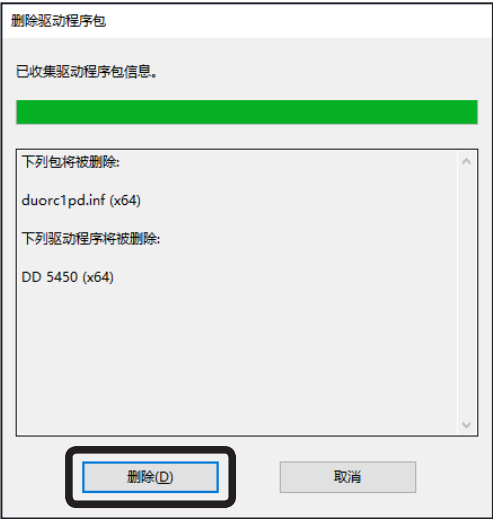

12 在打印机驱动程序完成卸载后，将显示“驱动程序包已删除。”信息。单击 [确定] 按钮。

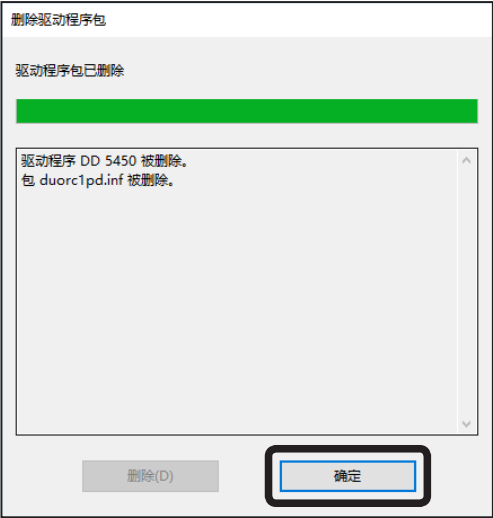

Windows Vista

重要信息

- 如果在Windows Vista上卸载打印机驱动程序的过程中，系统要求您输入管理员帐户的密码，请输入拥有所示管理员权限的用户的密码。
- Windows 2000/Windows XP上的对话框与Windows Vista上的不同。


- 1 单击任务栏中的 [开始] 按钮，然后单击菜单中的 [控制面板]。



- 2 单击 [硬件和声音] 菜单下的 [打印机]。



- 3 选择并右键单击数码印刷机，然后单击菜单中的 [删除]。

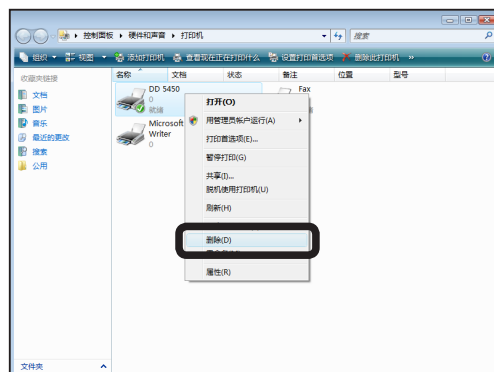


- 4 此时将出现 [打印机] 对话框。
单击 [是] 按钮。
* 如果数码印刷机已设为 [默认打印机]，将出现默认设备已经更改的信息。
确认信息并单击 [关闭]。




- 5 从菜单栏中选择 [文件] - [用管理员帐户运行] - [服务器属性]。

参考

- 如果没有显示菜单栏，可以按Alt键短暂显示。

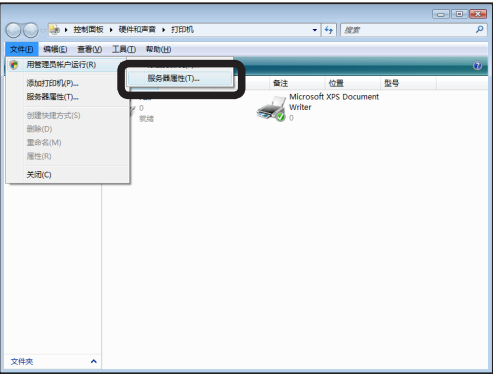

- 6 此时将出现 [用户帐户控制] 对话框。
单击 [继续] 按钮。

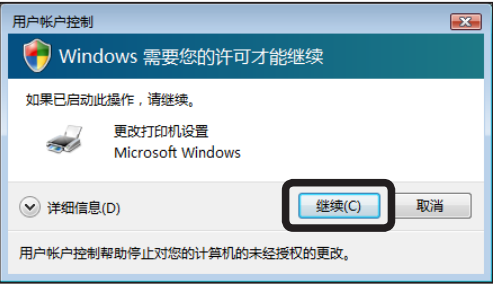

- 7 在 [打印服务器属性] 对话框中单击 [驱动程序] 选项卡。
选择数码印刷机并单击 [删除] 按钮。




4

软件卸载


后续页...

卸载打印机驱动程序


- 8 此时将出现 [删除驱动程序和包] 对话框。
选择 [删除驱动程序和驱动程序包] 并单击 [确定] 按钮。

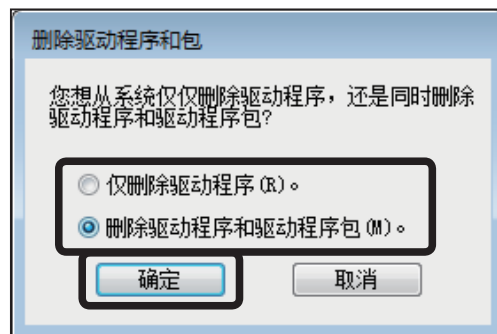


- 9 此时将出现 [打印服务器属性] 对话框。
单击 [是] 按钮。

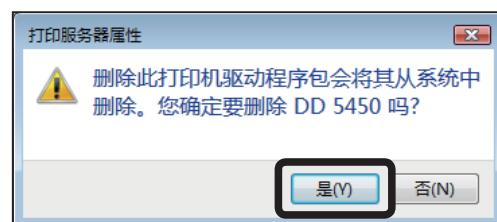

- 10 此时将出现 [删除驱动程序包] 对话框。
单击 [删除] 按钮。

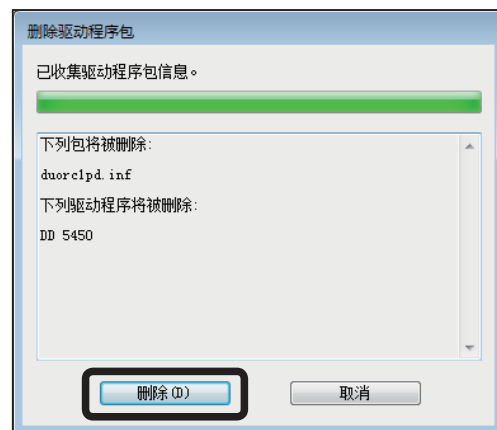

- 11 在打印机驱动程序完成卸载后，将显示“驱动程序包已删除。”信息。
单击 [确定] 按钮。

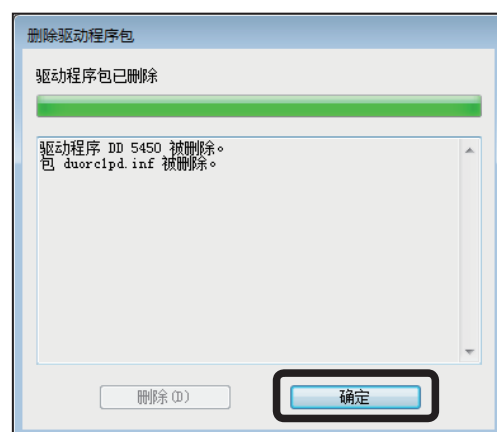

第5章

故障排除

本章介绍如何在使用打印机的过程中，处理可能出现的问题。

.....	
故障排除.....	38
限制	43
.....	

故障排除

如果您遇到诸如“无法打印”等问题，请参考本节。
对于数码印刷机主机出现的问题，请参阅DD 5450操作说明书。

■打印问题


状况	解决方案																																
大字符无法打印	字体可能无法与大磅值兼容。更改为与更大磅值兼容的字体。																																
细线无法打印或不显示。	加粗线条。																																
小字符不可见。	加大字体尺寸。																																
色彩分离功能无法正常工作	使用适用于色彩分离的颜色。与色彩分离相兼容的颜色拥有以下图表中所示的RGB值。 <色彩分离兼容RGB值>																																
	<table><tr><td></td><td>R</td><td>G</td><td>B</td></tr><tr><td>黑色</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>红色</td><td>255</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>绿色</td><td>0</td><td>255</td><td>0</td></tr><tr><td>蓝色</td><td>0</td><td>0</td><td>255</td></tr><tr><td>淡蓝色</td><td>0</td><td>255</td><td>255</td></tr><tr><td>紫色</td><td>255</td><td>0</td><td>255</td></tr><tr><td>黄色</td><td>255</td><td>255</td><td>0</td></tr></table>		R	G	B	黑色	0	0	0	红色	255	0	0	绿色	0	255	0	蓝色	0	0	255	淡蓝色	0	255	255	紫色	255	0	255	黄色	255	255	0
		R	G	B																													
	黑色	0	0	0																													
红色	255	0	0																														
绿色	0	255	0																														
蓝色	0	0	255																														
淡蓝色	0	255	255																														
紫色	255	0	255																														
黄色	255	255	0																														
	增大或缩小 [浮动值] 的值。																																
	根据您使用的应用程序，色彩分离功能可能无法正常工作。																																
即使在单击 [打印] 按钮后，打印也未启动。	根据计算机的CPU速度或内存容量，图像处理可能需要花费一些时间。请稍候。																																
	确保数码印刷机已开启。																																
	检查计算机和数码印刷机之间的连接线。如果您使用的是USB连接线，确保其长度不超过3米。如果可能，请尝试使用更短的连接线。																																
为每一份数进行制版。	选择了 [分页]。请在 [打印] 对话框中取消选择 [分页]。																																
	根据应用软件，[分页页面] 可能会被选中,并且您无法更改设置。如果发生这种情况，请将 [份数] 设为1并指定单页，以便只打印一页，然后在数码印刷机上印刷所需份数的指定页面。																																

状况	解决方案
打印件很淡	图像打印效果太淡了。使用打印机驱动程序降低亮度。尝试使用应用软件调整亮度。
打印件很深	图像打印效果太暗了。使用打印机驱动程序增加亮度。尝试使用应用软件调整亮度。
无法打印中间色，或完全被打印成黑色。	未设置抖动功能。 确保在 [图形] 选项卡中选中“抖动”复选框。
打印出的图像与计算机屏幕上的不同。	在 [图形] 选项卡的 [文件类型] 中选择图像模式。 如果纯黑部分是以SCREEN模式打印的，请将 [亮度] 调整到负方向，这样也许能够缓解状况。

- 当无法使用“即插即用”功能在Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10上自动安装打印机驱动程序时

1 打开 [控制面板]。

- **Windows 8/Windows 8.1/Windows 10**
将鼠标光标移动到屏幕的左下角，然后右键单击开始按钮。
在菜单中选择 [控制面板]。

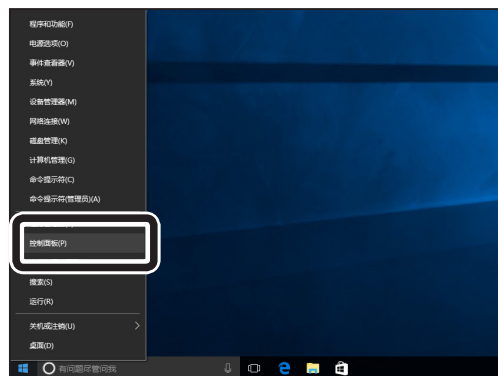

- **Windows 7**
单击任务栏中的 [开始] 按钮，然后单击菜单中的 [控制面板]。




2 单击 [硬件和声音]。



3 单击 [设备管理器]。



4 在 [其他设备] 下选择并右键单击数码印刷机，然后在菜单中单击 [更新驱动程序软件]。

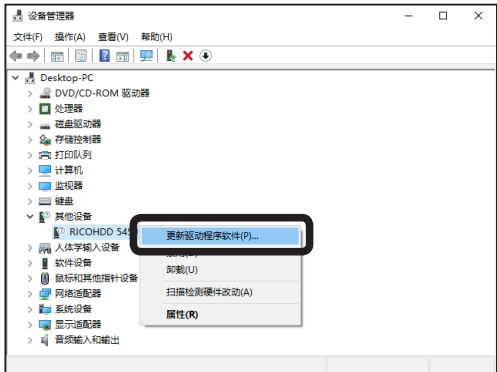

5 选择驱动程序文件的搜索模式。

- 当已使用安装程序完成驱动程序安装时：
单击 [自动搜索更新的驱动程序软件]。
系统将选择最佳的驱动程序并完成打印机添加。
转到步骤10。
- 驱动程序尚未安装时：
将数码印刷机随附的光盘插入计算机的光驱中。
单击 [浏览计算机以查找驱动程序软件]。



5

故障排除

后续页...

- 6 在 [在以下位置搜索驱动程序软件] 中，指定包含打印机驱动程序的文件夹。

示例D:\Driver\Chinese\Win64

此处，光盘在D盘中，并且您正设置为英语（AB纸）。

选中 [包括子文件夹] 复选框并单击 [下一步] 按钮。



- 7 显示 [Windows安全] 屏幕。
单击 [安装] 按钮继续进行安装。



- 8 打印机驱动程序安装完成。
单击 [关闭] 按钮。



1. Windows 8/Windows 8.1/Windows 10上的限制（打印操作）

如果使用添加到Windows 8中的Windows Store应用进行打印，会在打印前更改设置时遇到一些限制。

您可以更改设置的项目如下所示。

- 页数
- 方向
- 文件尺寸

对于其他设置条目，请从桌面环境中打开 [控制面板]，然后更改打印机的 [打印首选项]。但是，根据具体应用程序，设置更改可能无法生效。桌面环境上出现诸如无纸错误等信息。

您可以在桌面应用程序中使用所有打印功能。

2. Windows 8/Windows 8.1/Windows 10上的限制（[打印至文件]）

如果使用安装程序添加专门用于 [打印至文件] 的打印机，则可能无法在Windows Store应用中使用。

请在桌面应用程序中使用专门用于 [打印至文件] 的打印机。

3. 色彩分离功能

色彩分离功能在处理的过程中，默认使用颜色的RGB值。因此，对于使用CMYK值表现颜色的数据打印，需要转换为RGB值。在这种情况下，可能会因为转换错误，导致您无法获得预期的打印图像。请通过更改“浮动值”的设置值，调整打印图像。

4. 一版多制功能

打印使用大尺寸图像的文档时，打印无法正确执行。

在这种情况下，如下所示更改图像尺寸也许能改进打印效果。

- 放大/缩小
- 剪裁
- 更改分辨率

MEMO

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

