

一体机驱动程序安装说明

安装前…

由于电脑的使用环境（品牌、OS、安全防卫）不同，安装过程中出现的信息可能会与本说明书中表示的有所不同，或者会有不能成功安装的情况，敬请谅解。本说明是依据操作系统 [Windows7/64bit 版] 作成的。

开始…

请确认电脑的操作系统，根据已确认的内容按照安装说明的操作顺序一步步进行。（如果已掌握可以省略以下内容）

操作系统的确认方法


1. 在开机的状态下，先点击左下角的[开始]按钮。



2. 选择[计算机]后点击鼠标右键。



3. 点击[属性]。

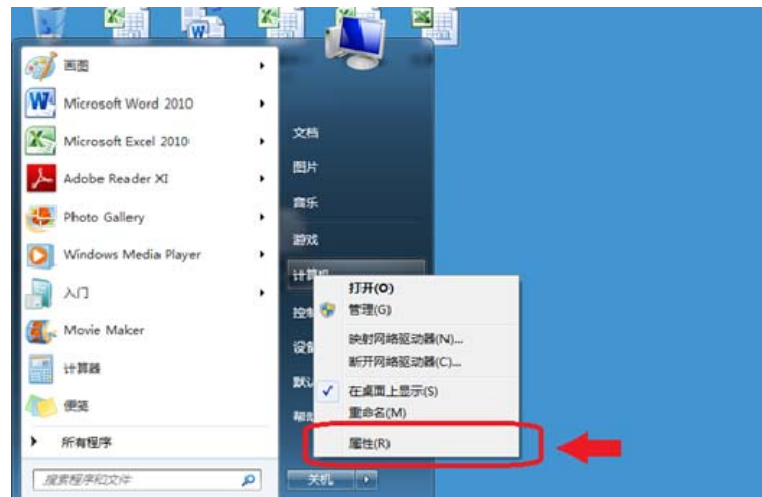

4. [系统类型]下的数字是[操作系统]的 bit 数。



※上图表示[64bit 版]。

5. 确认完成后请点击窗口右上角的[关闭 (C)]按钮，显示窗口消失。



[操作系统]分为[32bit]版和[64bit]版两种。由于之后的[一体机驱动器的安装]对此项有所要求，因此、务必进行此项确认。

一体机驱动器的安装


在接通电脑电源、关闭一体机电源的状态下开始。

1. 使用一体机附带的 USB 电源线连接电脑与一体机。




一体机的 USB 接口在操作面板的右侧，如上左图所示。
同时请确认电脑的 USB 接口位置。

2. 打开一体机电源。电脑侧会自动识别并显示[一体机已连接]信息。

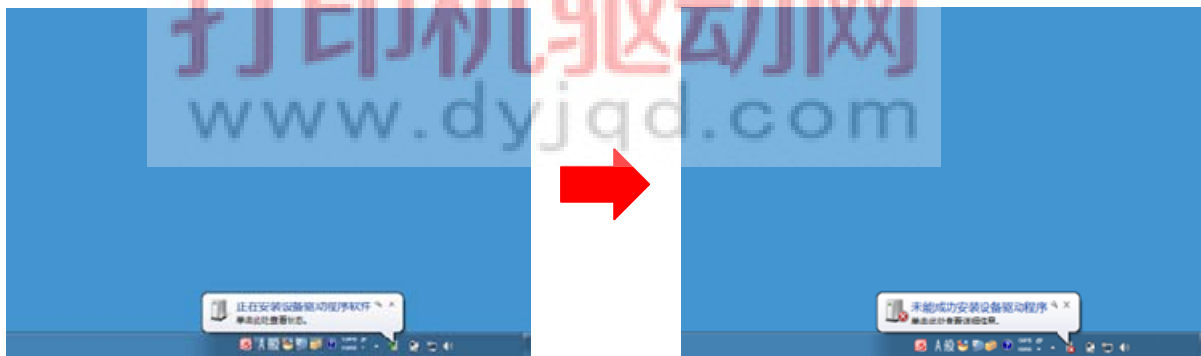

信息显示后开始下一步。

3. 点击左下角的[开始]按钮。

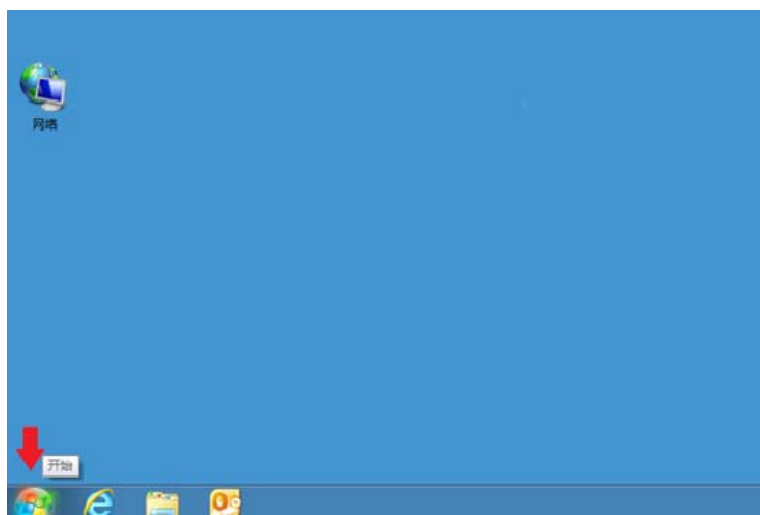

4. 点击[设备和打印机]。




5. 已连接的打印机已被识别，并且以[Duplicator]显示出来，在此选项上点击鼠标右键。




※ 当图标左下角显示「时钟」时，说明连接到电脑的打印机还未被识别，请耐心等待。


6. 点击[属性]。

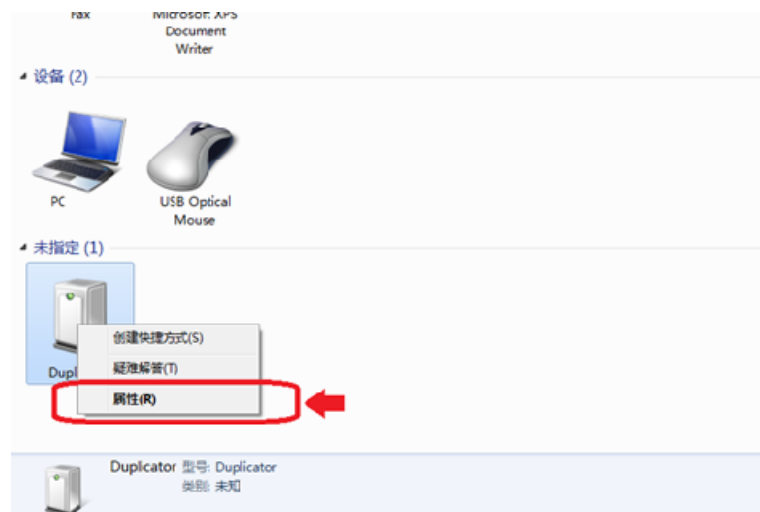


7. 点击[Duplicator 的属性]中的[硬件]选项。

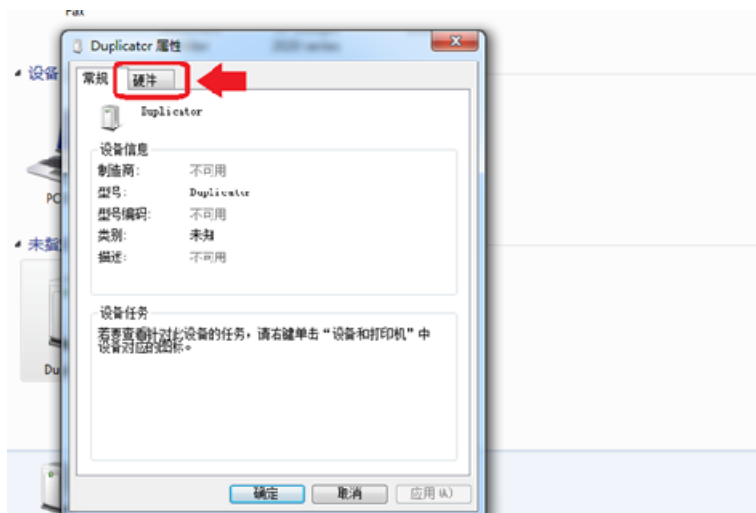


8. 点击[属性]。

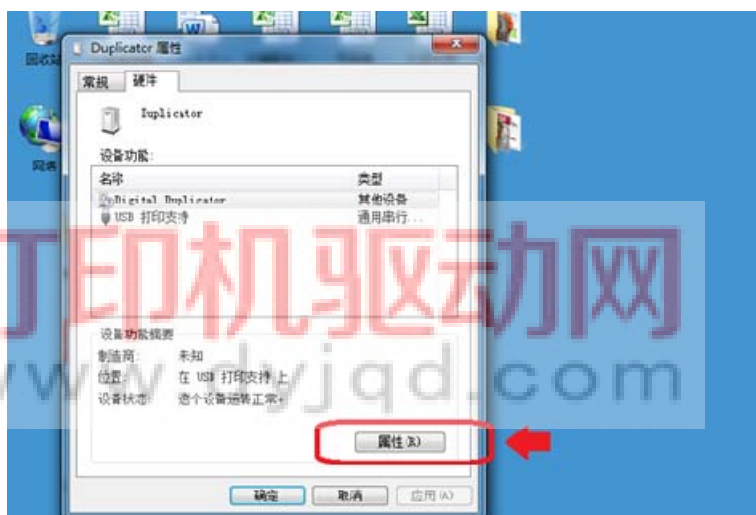


9. 点击[Digital Duplicator 的属性]中的[改变设置选项]。

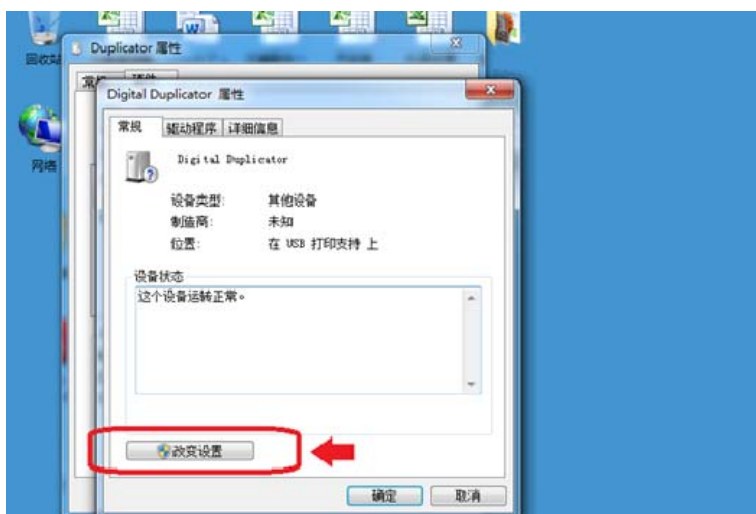


10. 点击[驱动程序]。

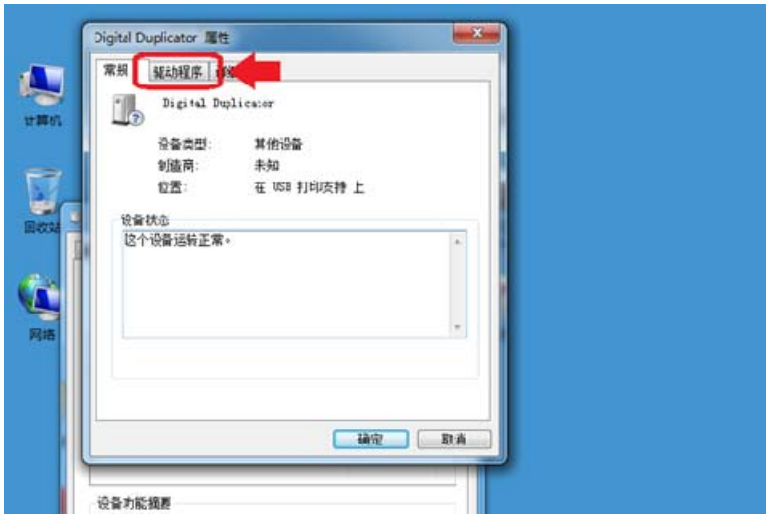


11. 点击[更新驱动程序]选项。

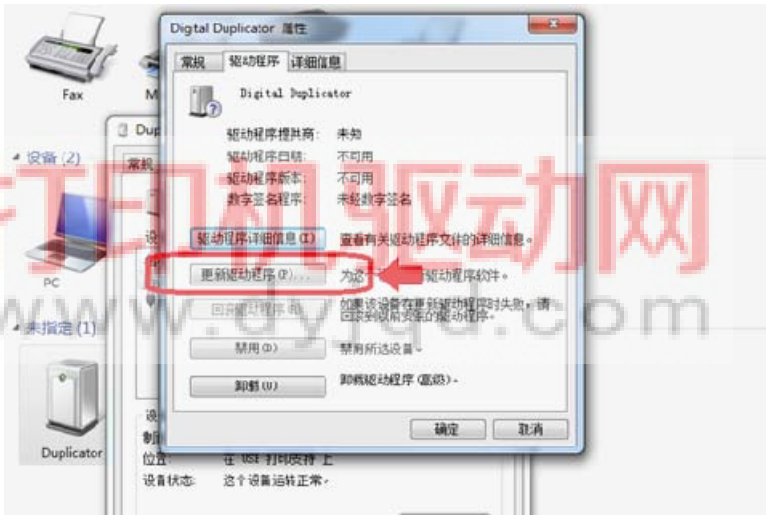

12. 点击[如何搜索驱动程序]中的[浏览计算机...]选项。

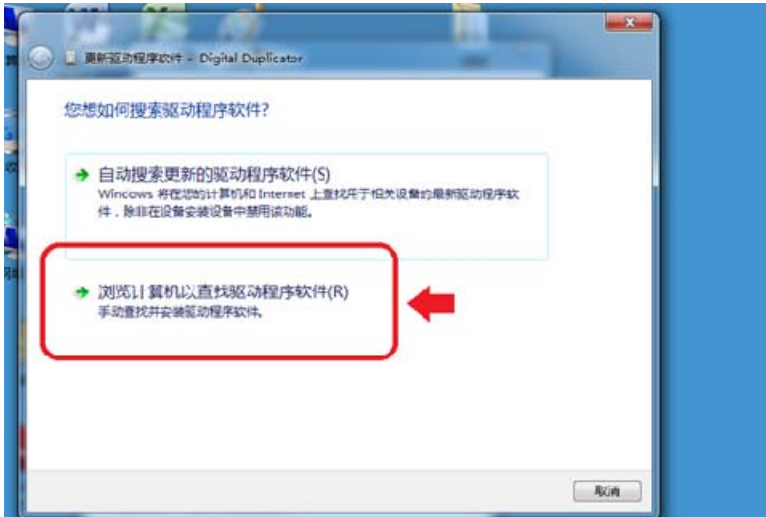

13. 点击[浏览计算机上的驱动程序文件]中的[从计算机...]选项。

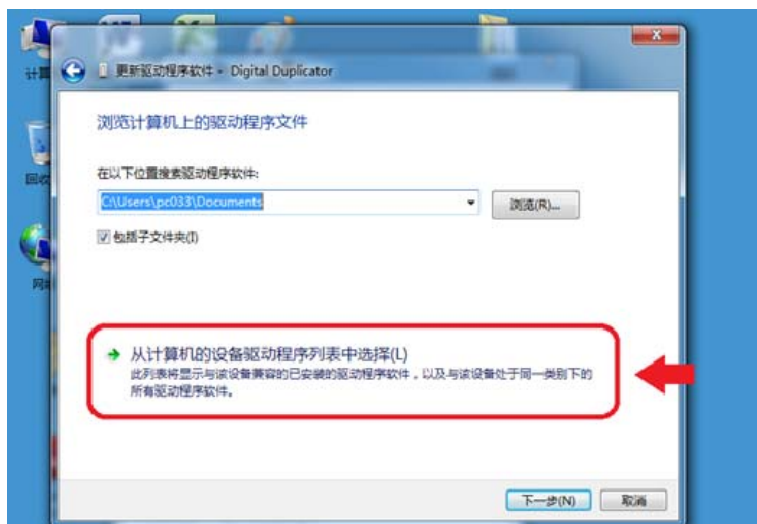


14. 双击[常见硬件类型]中的[打印机]选项。




双击[打印机]选项后点击[下一步 (N)]选项。

15. 点击[添加打印机向导]中的[从硬盘安装]选项。

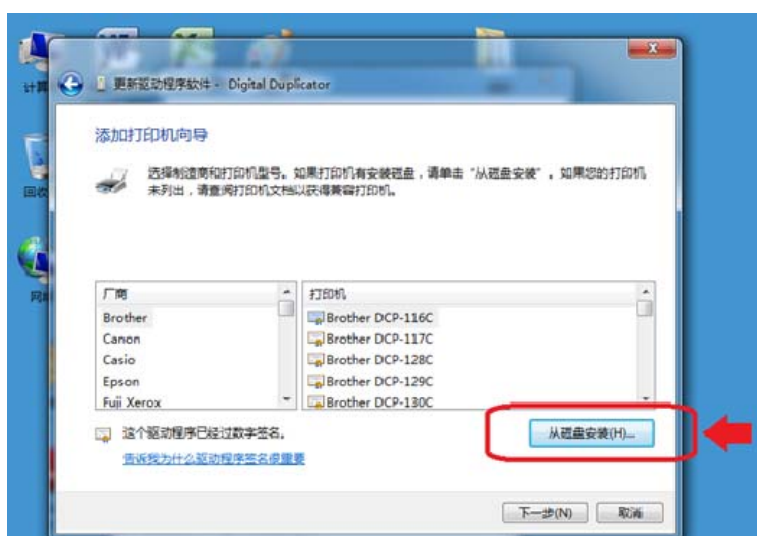


如果该画面没有显示, 直接进入 [第 16 步]。

16. 将会显示[磁盘安装]画面，点击[浏览 (B)]选项。

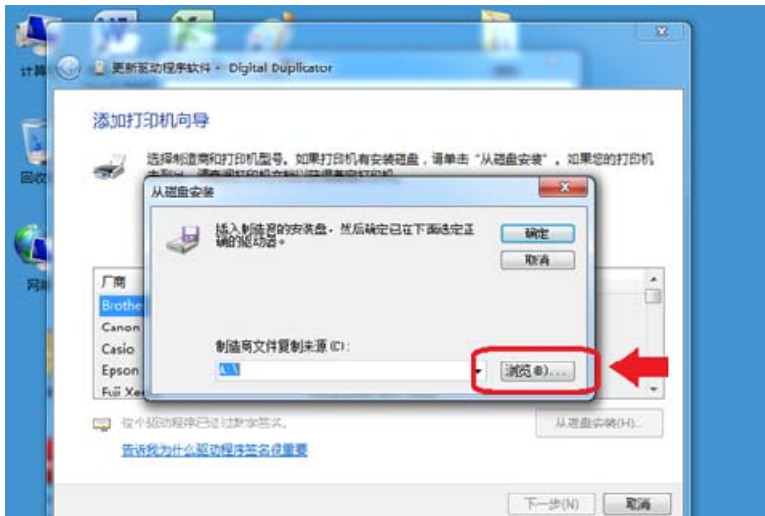


※ 此操作可能会直接跳至[第 24 步]。此时, 请从[第 24 步]开始继续设置。

17. 单击[查找文件]中的[查找范围]中的[▼]键。

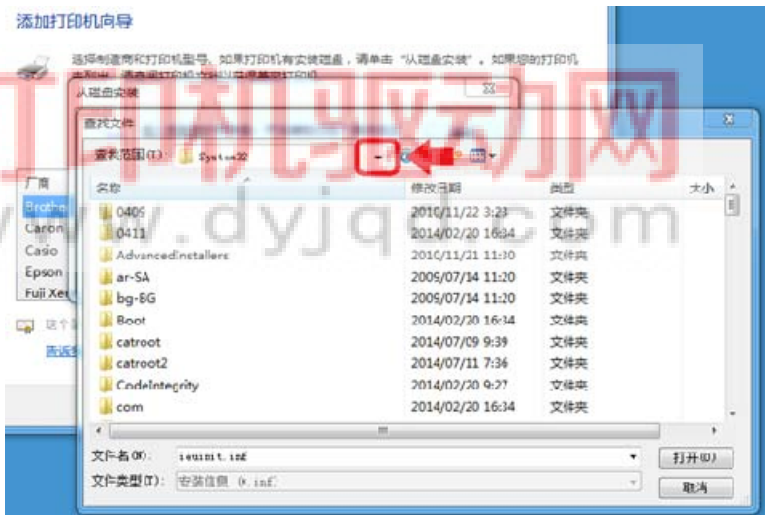


28. 单击[查找范围]一览表中的下载的驱动所存放的文件夹选项。

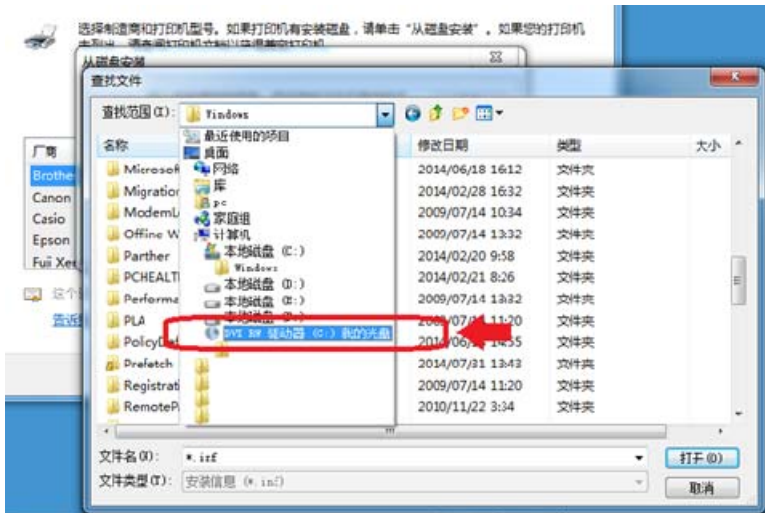


关于文件的表示名称，由于电脑不同，所以名称表示有可能不相同。

19. 两个文件夹。

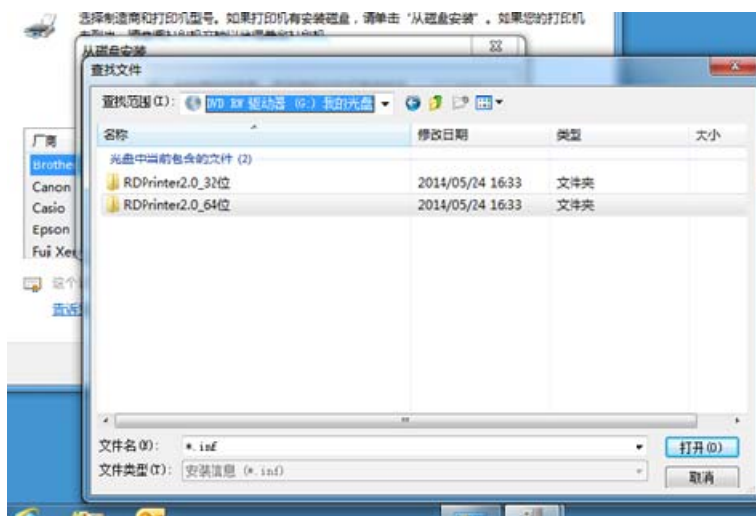


20. 本说明已确认[操作系统]，请双击与电脑 bit 数相匹配的文件夹。

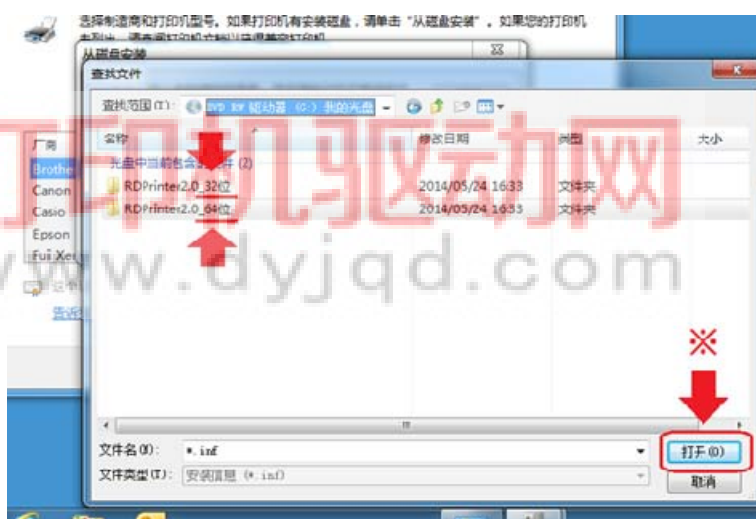


可以任意选择文件夹，选择后点击[打开 (O)]选项。

21. 显示[一体机驱动]程序画面，双击 [RDPrinter2.0] 选项。

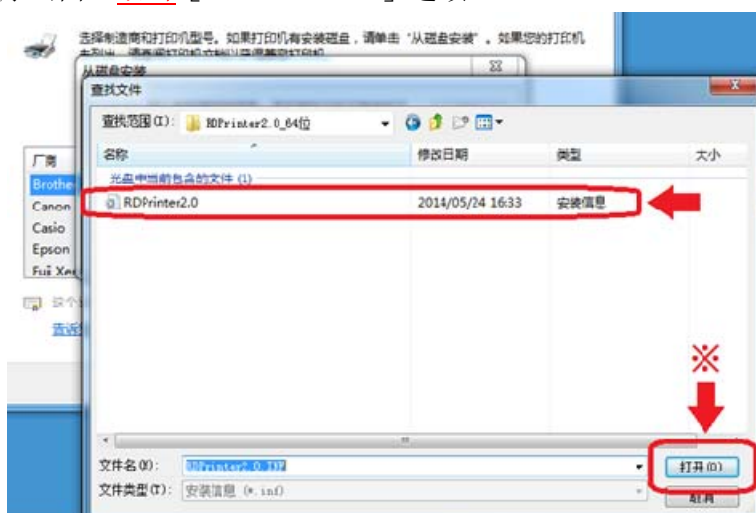

双击 [RDPrinter2.0] 选项后点击[打开 (O)] 选项。


22. [程序的最后选择]画面显示出来，点击[确认]选项。

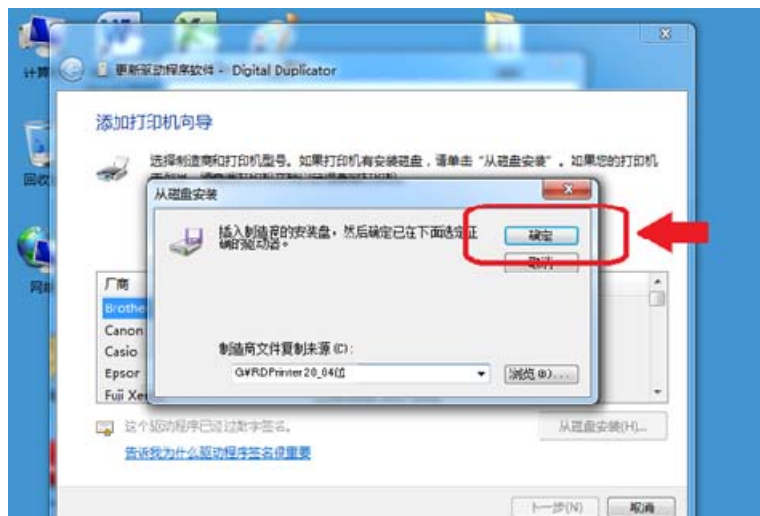

23. 点击[下一步 (N)] 。




24. 程序安装相关的提醒画面显示出来，询问[是否继续安装]，点击[是 (Y)] 选项。

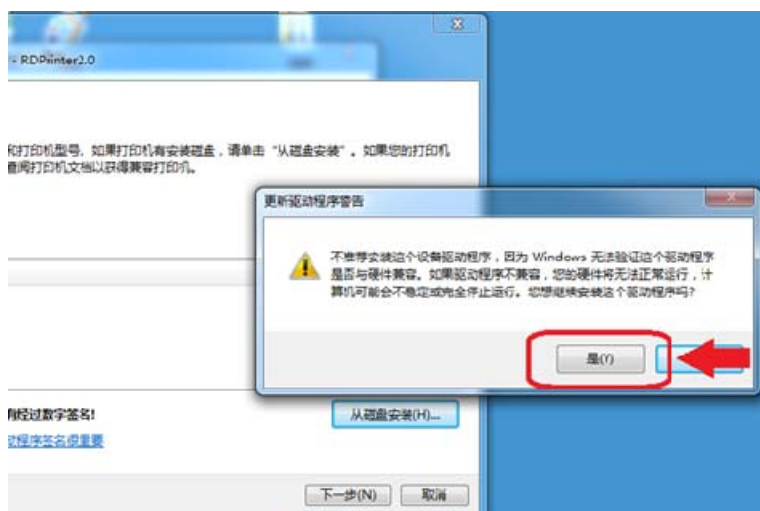


可能会多次显示提示・确认画面。请连续点击[是(Y)]选项。

25. 一体机驱动器开始安装，请稍等片刻。

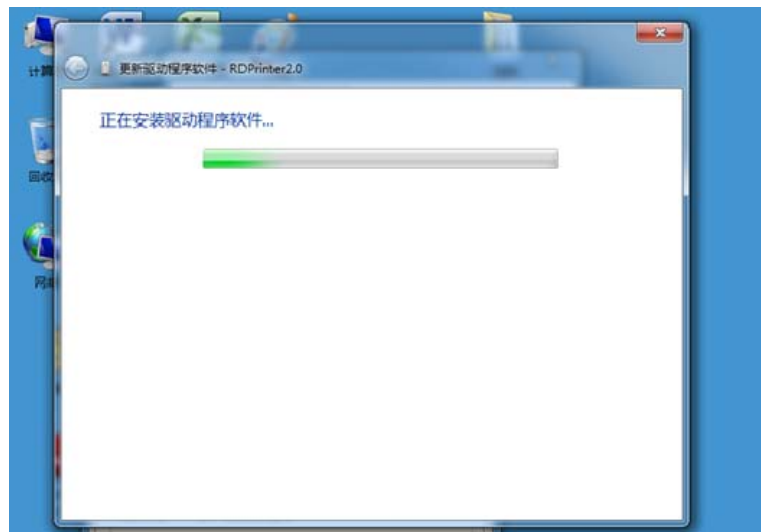

26. 显示[安装完成]信息，点击[关闭(C)]选项完成安装。

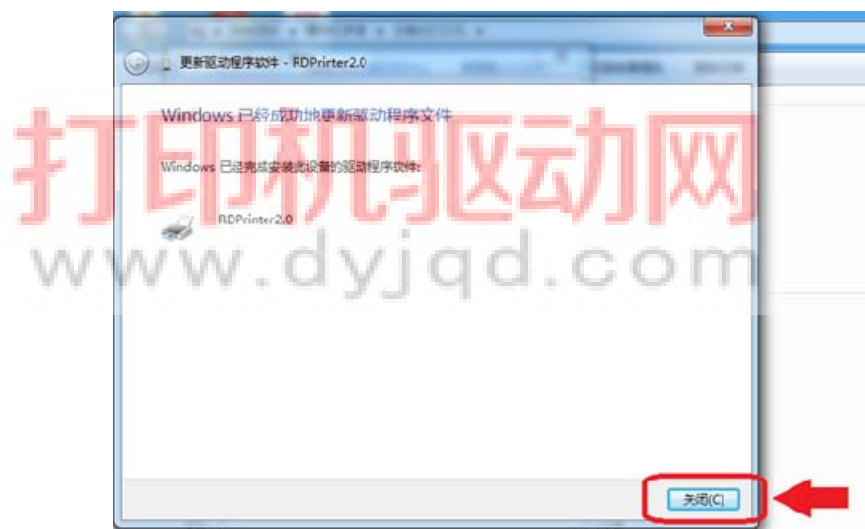

27. 点击右上角的[关闭]按钮，画面消失。

至此，一体机的驱动程序安装完毕！