

实达打印机驱动程序 UOS 版本安装

- 1、拷贝驱动安装包到 UOS 系统桌面（sd24plq_1.0.0-1.9_amd64.deb）；
- 2、如果系统之前已安装过旧版本驱动，先删除旧驱动。如果是首次安装驱动，直接跳到步骤 4；
 - a、删除驱动图标（如图 1、2）

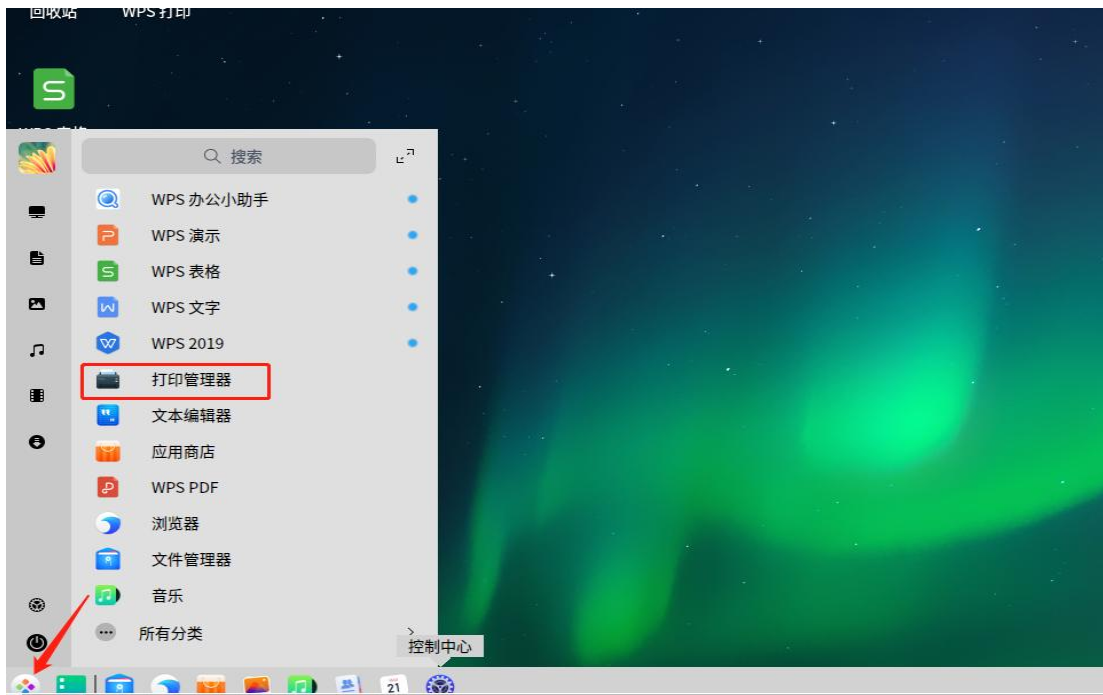


图 1



图 2

b、删除驱动过滤器文件，双击驱动安装包，弹出对话框（如图 3、4、5）



图 3



图 4

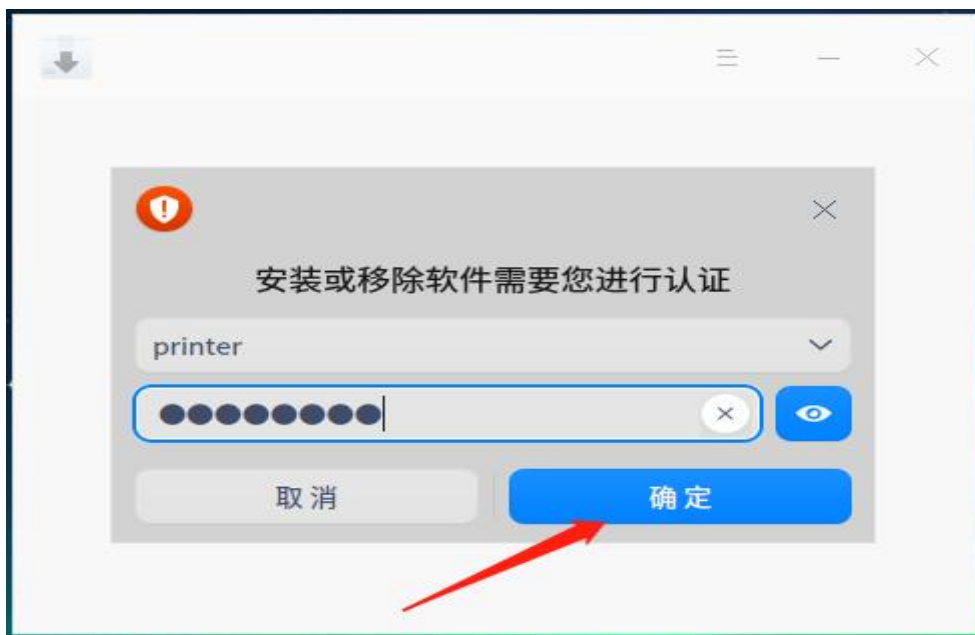


图 5 （注：需要输入 root 密码）

- 3、确认卸载成功后，重启操作系统；
- 4、双击驱动安装包，弹出对话框，准备安装驱动文件（图 6、7）；



图 6



图 7

5、安装指定机型对应的驱动程序（图 8,9,10,11,12,13,14）；

- a、通过 USB 口连接打印机设备时的驱动安装模式（注：并口连接方式不适用，参考下文 b 的打印到文件操作）

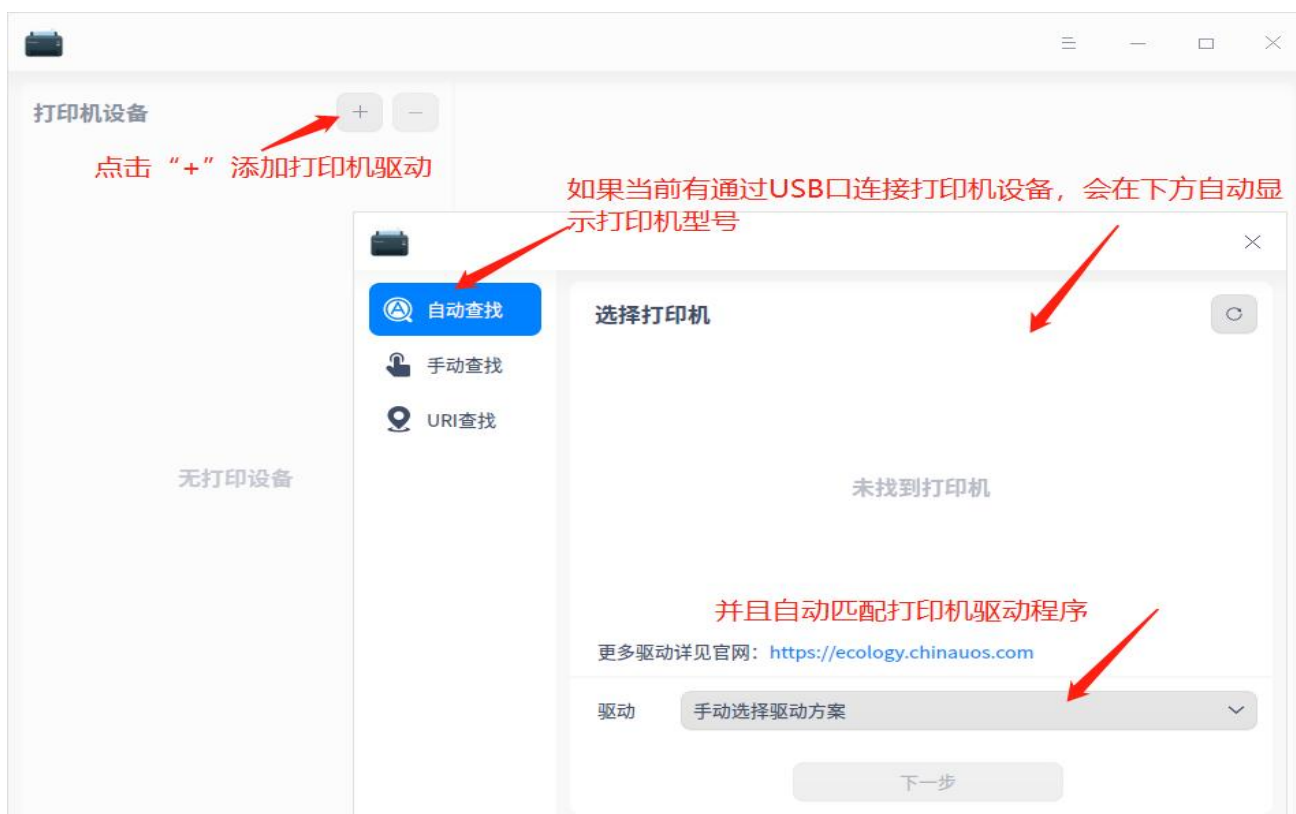


图 8

b、未连接打印机，驱动设置打印数据保存到本地文件，获取打印数据用于分析

注 1：系统默认打印到本地文件功能是关闭的，如何开启该功能见下文步骤 7

注 2：并口连接时输入“parallel:/dev/lp0”（不一定是 lp0，具体咨询系统管理人员）

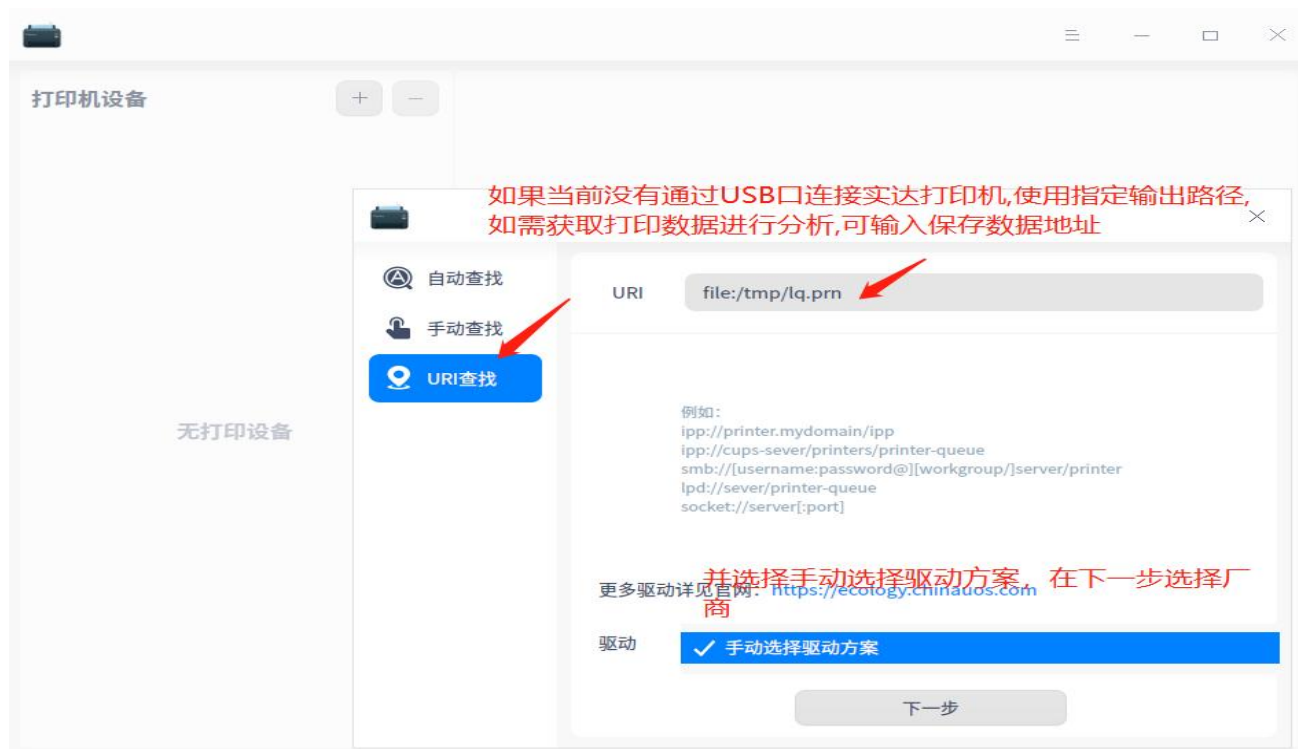


图 9

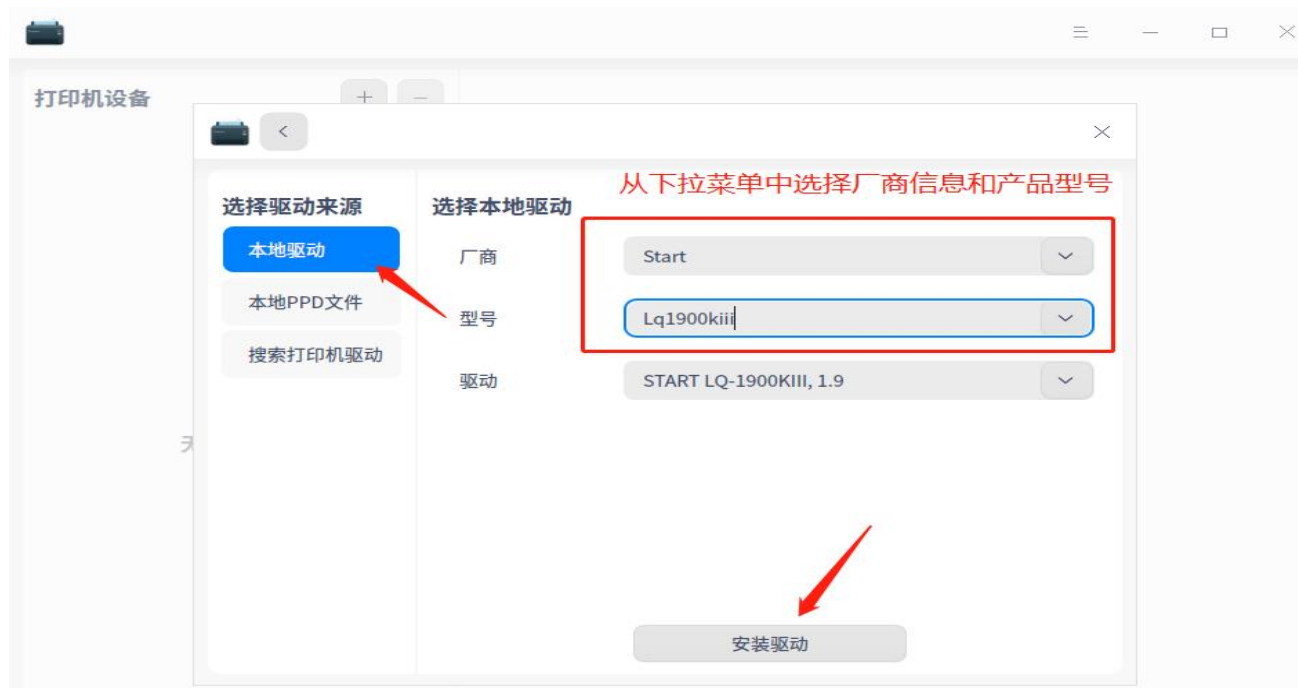


图 10

c、驱动安装成功后，打开属性页再次确认安装版本是否正确（版本号，纸型等）



图 11

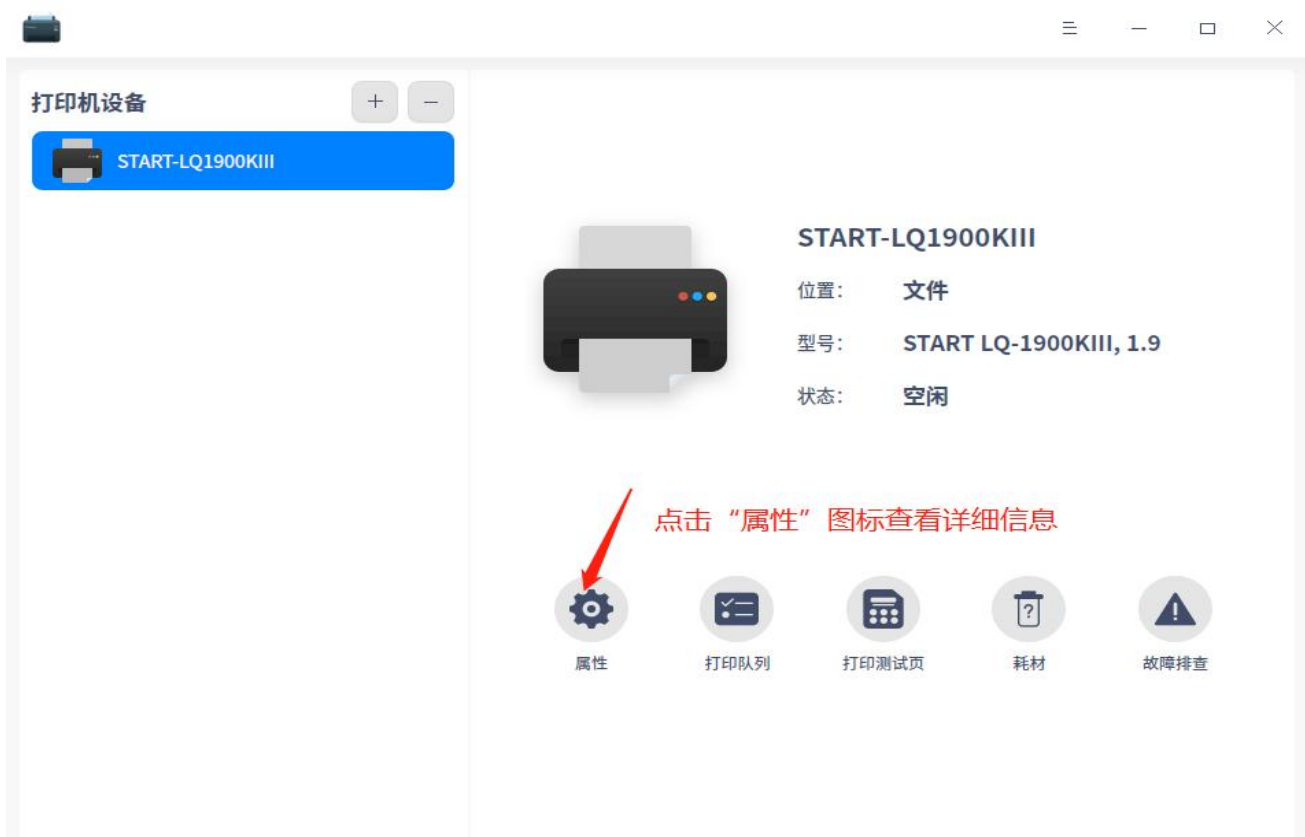


图 12



图 13

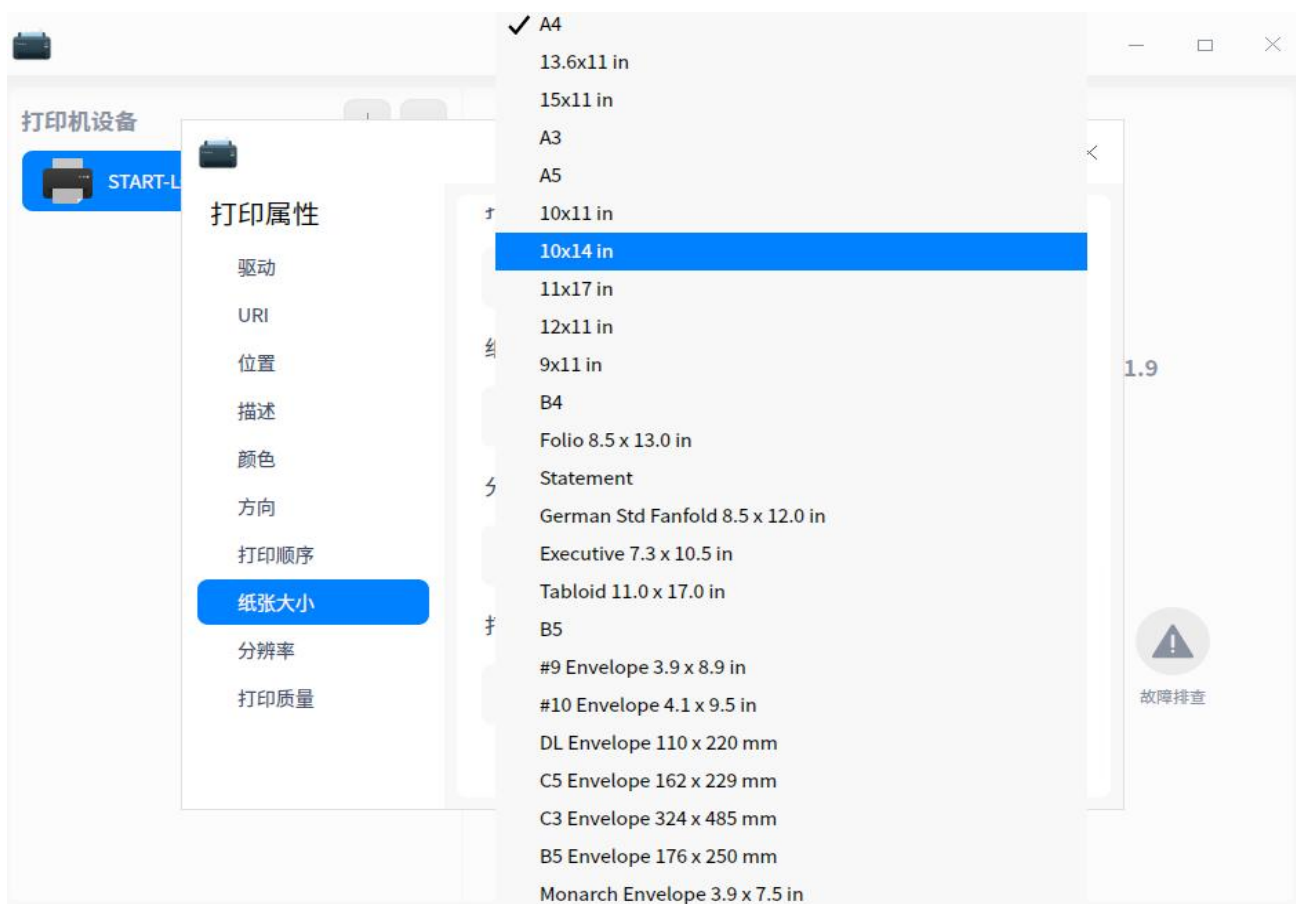


图 14

6、打印测试页验证打印内容是否正确；



图 15