

TSP043 的打印机软件 安装手册

内容

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. 前言 | 1 |
| 1.1. 操作环境 | 1 |
| 2. 安装 | 2 |
| 3. 卸载 | 7 |
| 4. 打印机实用程序 | 9 |
| 4.1 启动打印机实用程序..... | 9 |
| 5. 修订历史..... | 11 |
| 附录 1. 如何允许程序通过 Windows 防火墙 | 12 |

1. 前言

TSP043 的打印机软件为 Star TSP043 提供打印机驱动程序和打印机实用程序功能。

重要： 安装运行需要管理员权限。

1.1. 操作环境

■操作系统

本软件支持以下操作系统。

- ◆ Microsoft Windows 8.1* 32 位 /64 位 (Windows RT 8.1 除外)
- ◆ Microsoft Windows 8* 32 位 /64 位 (Windows RT 除外)
- ◆ Microsoft Windows 7 32 位 /64 位
- ◆ Microsoft Windows Vista 32 位 /64 位
- ◆ Microsoft Windows XP (SP3 或更高版本)

*Windows 8 / 8.1 限制

- Star 原有打印机驱动程序功能 (如标志设置) 不能在“现代 UI”中更改。但是，一旦其功能设置在“桌面 UI”中更改，这些功能也可以在“现代 UI”上使用。
- 如果 USB 打印机的电源关闭，则它不会出现在 [设备和打印机] 中。
- 错误状态 (打印时缺纸) 不会显示在“现代 UI”中。

2. 安装

请遵循下面的说明安装软件。

备注：如果通过 USB 连接到打印机，请执行第 2 章“安装”中的说明，然后打开打印机。

对于 Windows 平板电脑用户

要将本软件安装至您的 Windows 平板电脑，推荐以下两种方法。

◆ 使用您的 USB 存储器进行安装

1. 从打印机附带的 CD 将以下文件夹复制到您的 USB 存储器。
/windows/setup
2. 将 USB 存储器插入您的 Windows 平板电脑并执行该文件夹中的“setup.exe”。
3. 按照从步骤 4 起的指示完成安装。

◆ 通过网络下载文件进行安装


1. 从 Star 的网站将“starprnt_v220.zip”文件下载并保存到 Windows 平板电脑的下载文件夹中。
2. 将该压缩文件解压缩，然后在根文件夹中执行“autorun.exe”。
3. 按照从步骤 2 起的指示完成安装。

- ① 将打印机附带的光盘插入光盘驱动器。
如果出现如下窗口，点击“运行 Autorun.exe”。



❖ 在 Windows8 / 8.1 中


Toast 会在设置 CD-ROM 后出现。之后，点击“运行 Autorun.exe”。

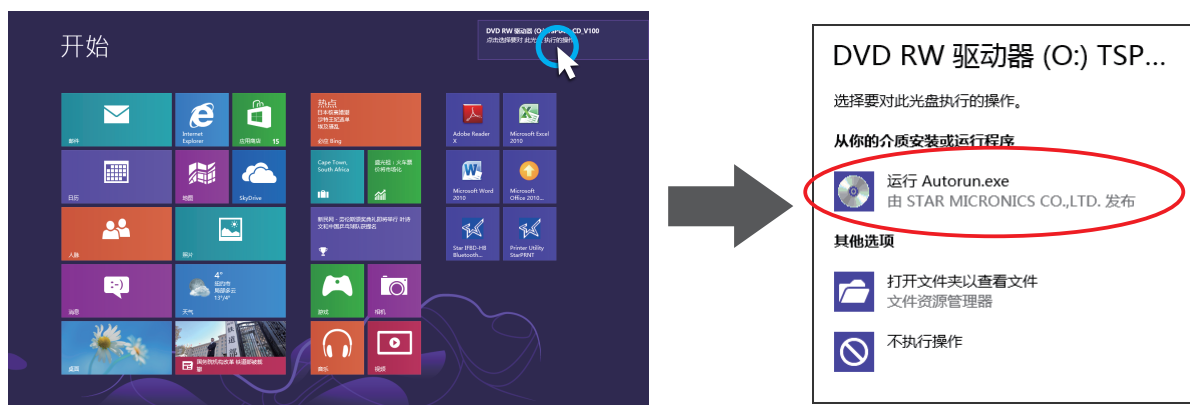

- ② 软件安装 CD 窗口打开。点击“安装”。




- ③ 出现使用 CD 内容的软件许可协议。阅读协议。如果同意协议条款，选择“我同意”，然后点击“下一步”。

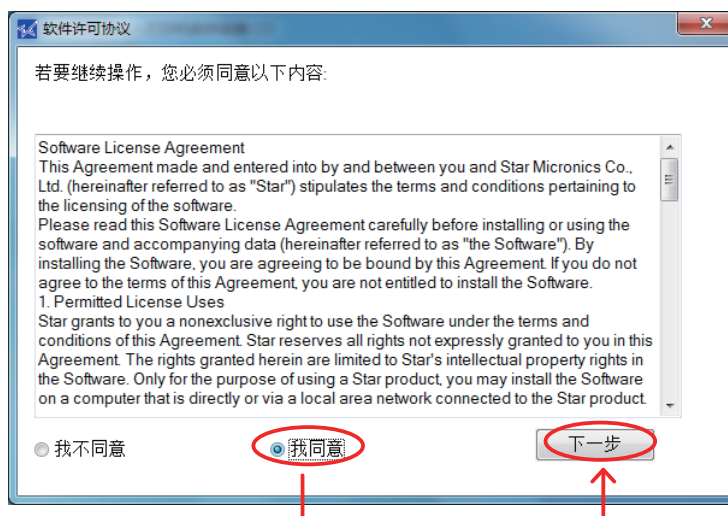


Point! 如果点击软件安装 CD 窗口上的任何项目，使用 CD 内容的软件许可协议将出现，并保留到您同意协议条款为止。

- ④ 如果使用 Windows Vista、Windows 7、Windows 8 或 Windows 8.1，将出现“用户账户控制”对话框。点击“继续”或“是”。

- ⑤ 点击“下一步”。

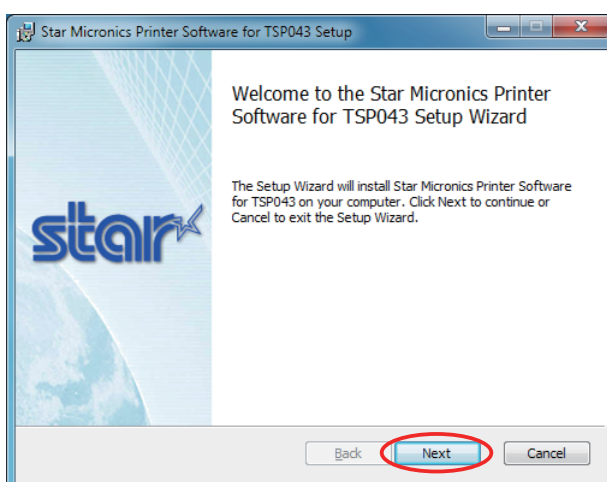


- ⑥ 出现最终用户许可协议（安装软件的协议）。阅读协议。如果同意协议条款，选择“我接受许可协议的条款”复选框，然后点击“下一步”。

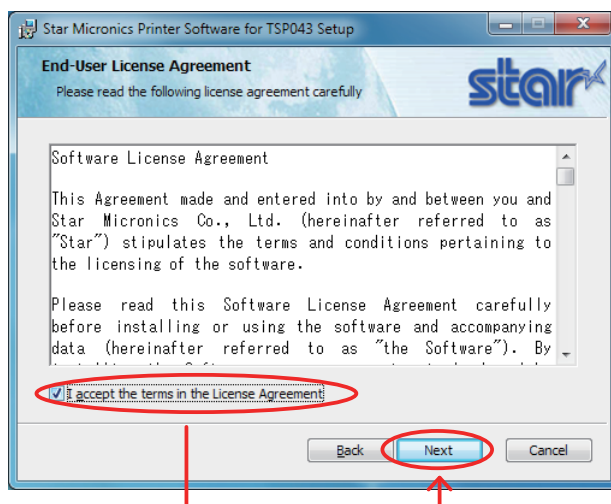


- ⑦ 选择安装类型。


点击“典型”安装所有程序功能和打印机驱动程序。建议大多数用户使用。
点击“自定义”只安装需要的程序功能。

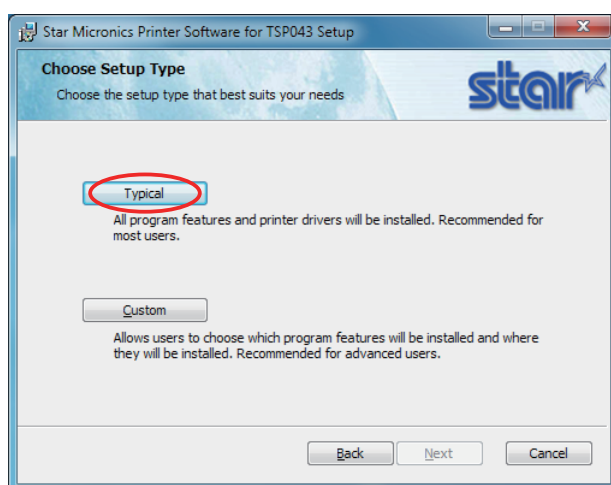

- ⑧ 点击“安装”开始安装。

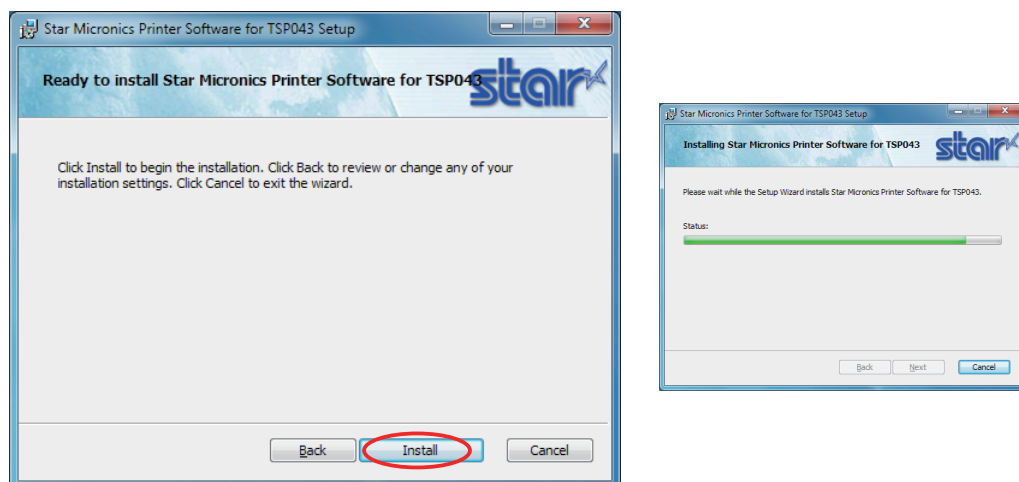

- ⑨ 当软件安装完成时，出现如下窗口。
点击“完成”关闭向导。

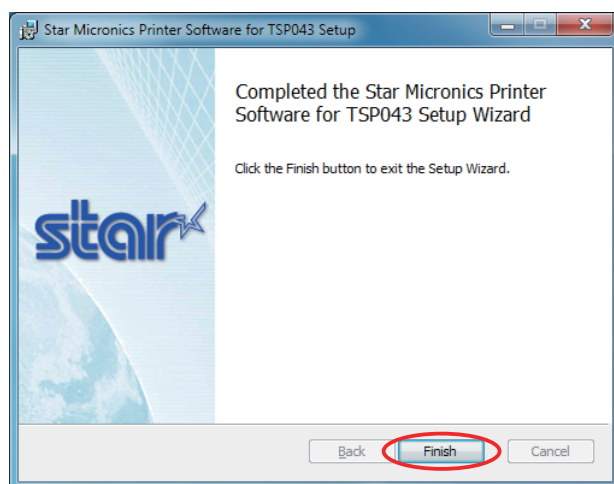

- ⑩ 点击“退出”，关闭软件安装 CD 窗口。



3. 卸载

请遵循下面的步骤卸载软件。


- ① 关闭打印机电源开关。
- ② 在 Windows 任务栏上，点击“开始”，然后点击“所有程序” > “Star Micronics” > “Printer Software for TSP043” > “Uninstall Printer Software TSP043”。




❖ 在 Windows8 / 8.1 中

点击“所有应用程序”（右击面板会出现）。


选择“Star Micronics” > “Uninstall Printer Software TSP043”。

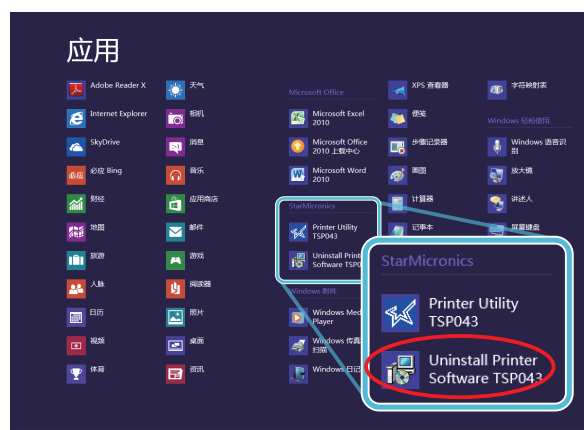


- ③ 如果使用 Windows Vista、Windows 7、Windows 8 或 Windows 8.1 将出现“用户账户控制”对话框。点击“继续”或“是”。
- ④ 出现如下窗口。若要继续，点击“是”。

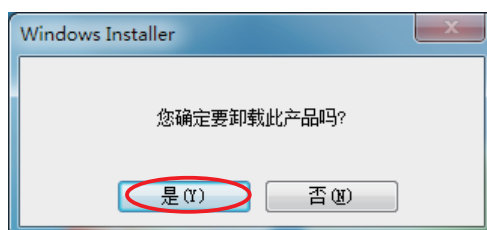


- ⑤ 如果出现如下确认对话框，选择 “Do not close applications” 选项，然后点击 “OK”。

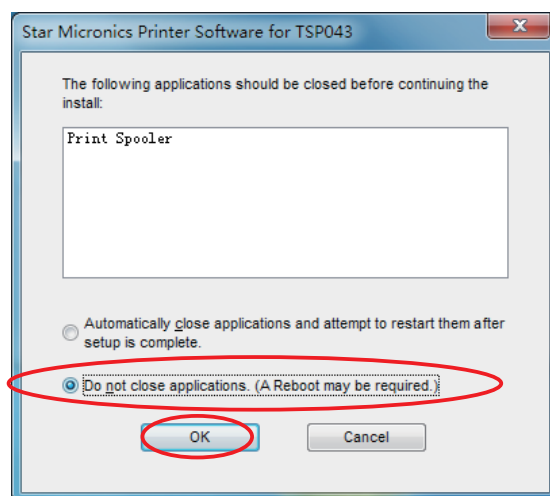

- ⑥ 如果出现如下确认窗口，点击 “OK”。

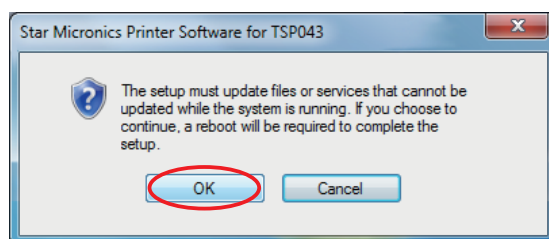


- ⑦ 卸载程序启动并删除所有相关的软件组件。

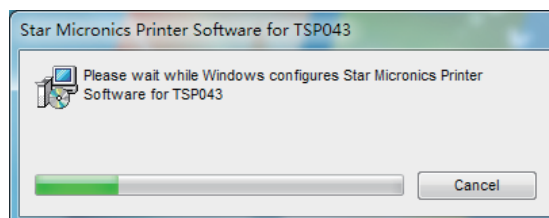

❖ 备注

卸载打印机实用程序后，打印机队列图标可能仍留在 “控制面板” - “设备和打印机” 中。
要将其删除，请右击打印机队列图标并从下拉菜单中选择 “删除设备” 以将其删除。

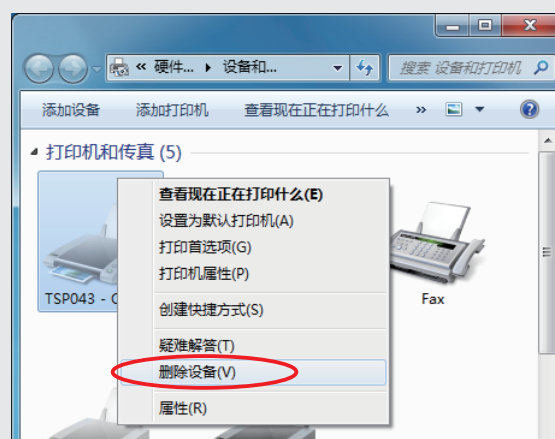

4. 打印机实用程序


打印机实用程序连接到打印机并提供各种功能。包括可用来轻松安装打印机驱动程序的功能。打印机实用程序根据“连接”下面指定的设置连接到打印机。可以使用的实用程序功能因打印机型号和连接设置而异。

有关如何配置连接和可以使用的实用程序功能的详细信息，请参见“打印机实用程序帮助”。点击启动打印机实用程序时出现的窗口左下部的链接可以启动“打印机实用程序帮助”。

4.1 启动打印机实用程序

请遵循下面的步骤启动打印机实用程序。


- ① 在 Windows 任务栏上，点击“开始”，然后点击“所有程序” > “Star Micronics” > “Printer Software for TSP043” > “Printer Utility TSP043”。

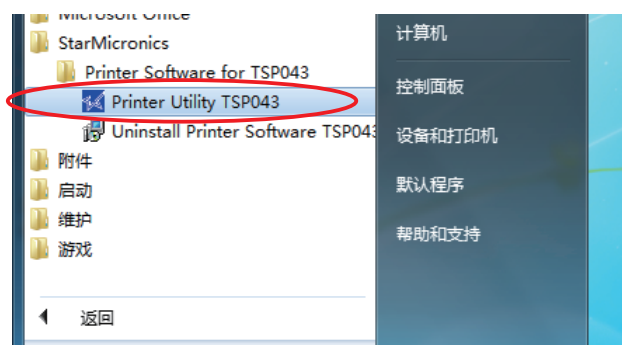

- ② 如果使用 Windows Vista、Windows 7、Windows 8 或 Windows 8.1，将出现“用户账户控制”对话框。点击“继续”或“是”。

③ 打印机实用程序窗口打开。

当首次启动打印机实用程序时，出现“打印机连接向导”。指定创建“连接”的界面。通过创建的连接便可使用打印机实用程序功能。

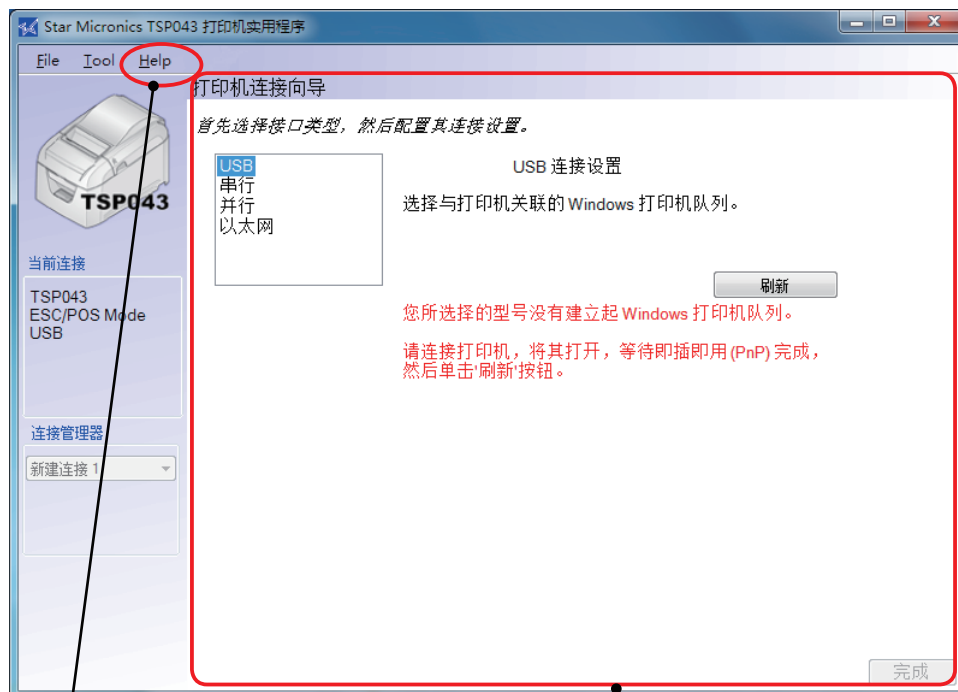


启动打印机实用程序帮助

打印机连接向导

当使用打印机驱动程序时：

当将“连接设置”设为非“USB 打印机类”

且要使用打印机驱动程序时，请从打印机实用程序的“Windows 打印机队列管理”安装驱动程序。

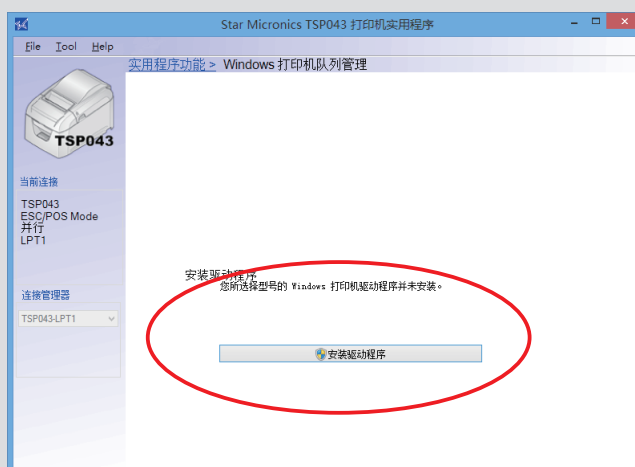

5. 修订历史

[illegible]

通知

- 公司和产品名称为各自公司的商标或注册商标。
- 禁止复制本文档的任何部分。
- 本文档的内容若有变更，恕不另行通知。
- 我们对使用本文档可能产生的任何结果不负任何责任。


附录 1. 如何允许程序通过 Windows 防火墙

要设置以太网设置，需要更改“允许程序通过 Windows 防火墙”。


当出现“Windows 安全警报”时，更改防火墙设置。

如果“Windows 安全警报”屏幕不出现，在执行以太网设置前，则按照下一页附录 1.1 中的指示更改 Windows 防火墙设置。


❖ Windows XP

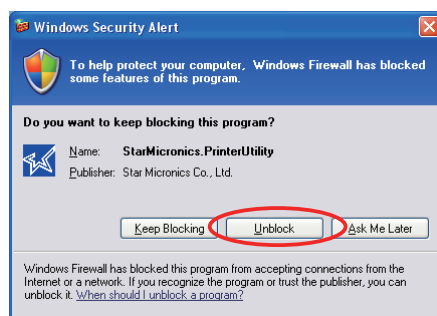

❖ Windows Vista

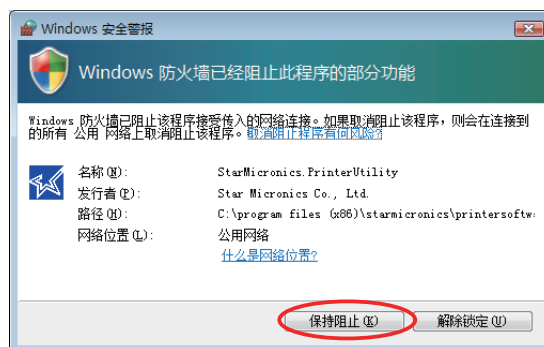

❖ Windows 7 / 8 / 8.1

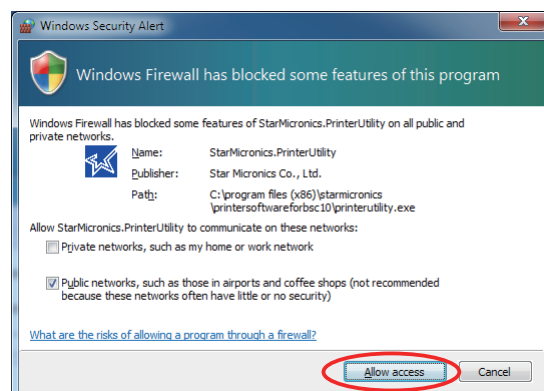

附录 1.1. 手动设置 Windows 防火墙


① 在控制面板上，点击 [系统和安全]。




② 在 [Windows 防火墙] 中点击 [允许应用通过 Windows 防火墙]。




③ 点击 [更改设置]。

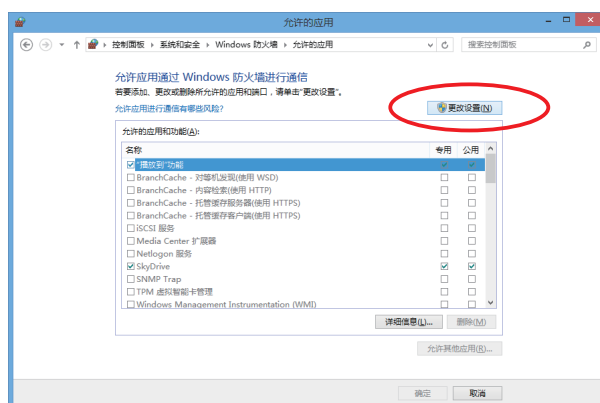

④ 点击 [允许其他应用 ...].

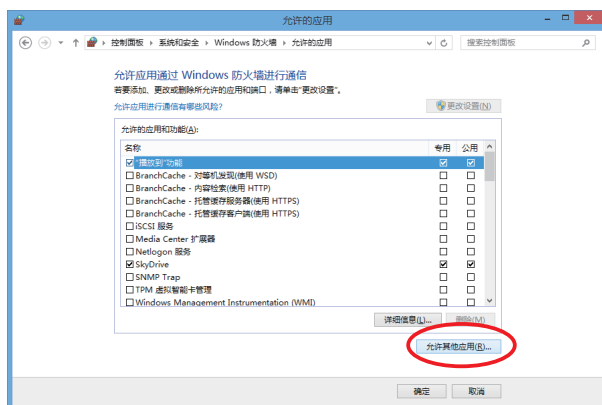


⑤ 点击 [浏览 ...].

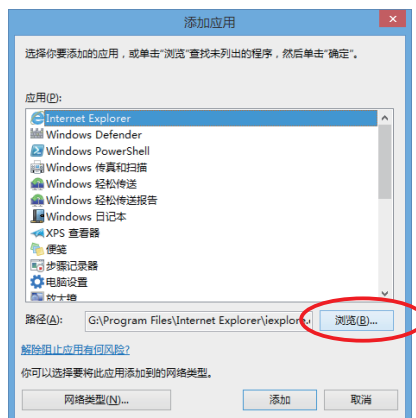


⑥ 选择位于以下文件夹中的 PrinterUtility.exe，然后点击 [打开]。

Windows OS 32 位 C:\Program Files\StarMicronics\PrinterSoftwareForTSP043\PrinterUtility.exe


Windows OS 64 位 C:\Program Files (x86)\StarMicronics\PrinterSoftwareForTSP043\PrinterUtility.exe

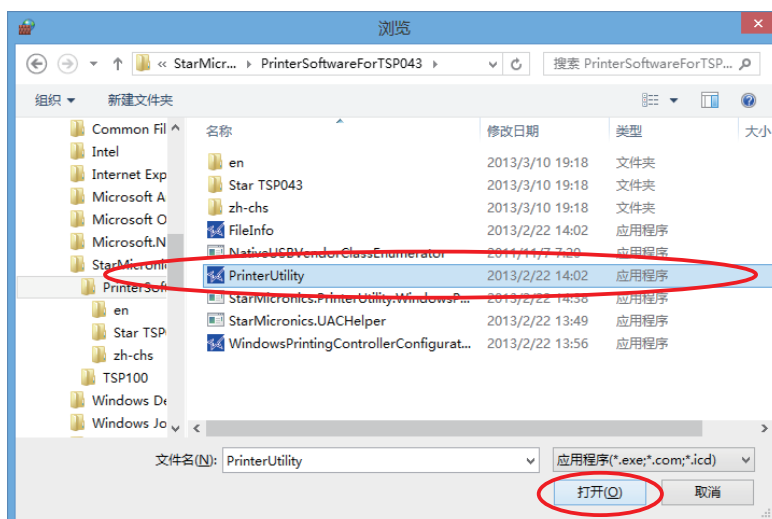

⑦ 选择 “StarMicronics.PrinterUtility”，然后单击 [添加]。

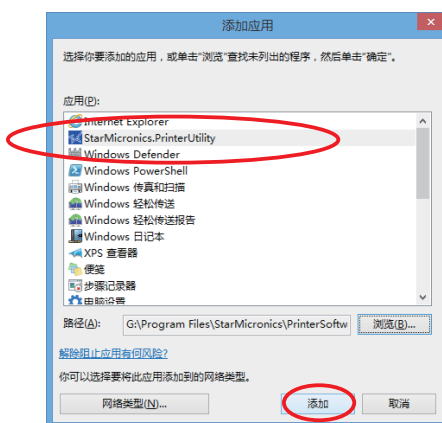

⑧ 确认 StarMicronics.PrinterUtility，勾选左边，然后单击 [OK]。

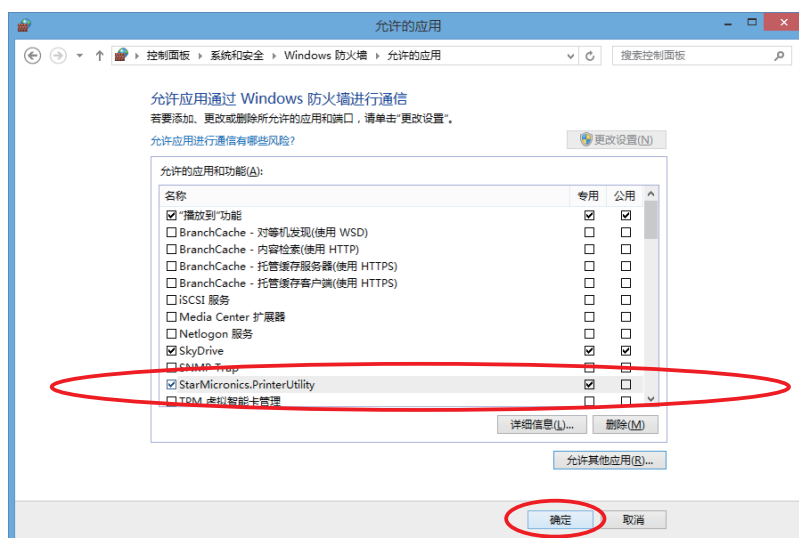



URL: <http://www.starmicronics.com/support/>