

在设置 IP 之前，请做好以下准备


- 1 打印机安装好纸张
- 2 打印机插上电源线，并开机
- 3 打印机端插上网线，网线的另一头插入路由器

注意：电脑/收银机、打印机 网线必须是连接同一个路由器哦




一、先查看电脑的网络 IP 与打印机 IP 是否一致

- 1、打印机连接电源，关机状态下，按下【走纸键】2 秒（不松开）再打开电源开关，等待 1-2 秒，打印机自动打印自检页，如下图，即可查看到此台打印机现在的 IP 地址（Ip address）。

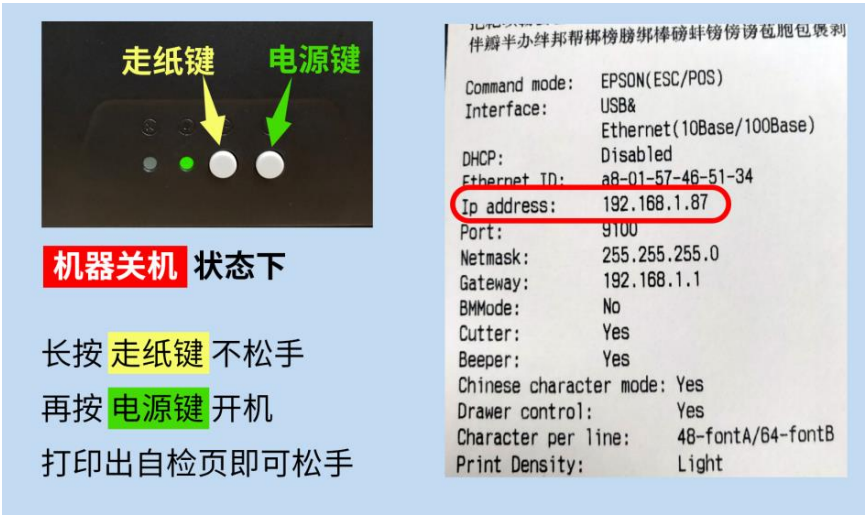

- 2、鼠标右击电脑右下角的网络图标 →打开网络和共享中心 →以太网 →详细信息；即可看到我们电脑的 IP 地址
- 如下图（每个人的电脑 IP 都是不一样的）

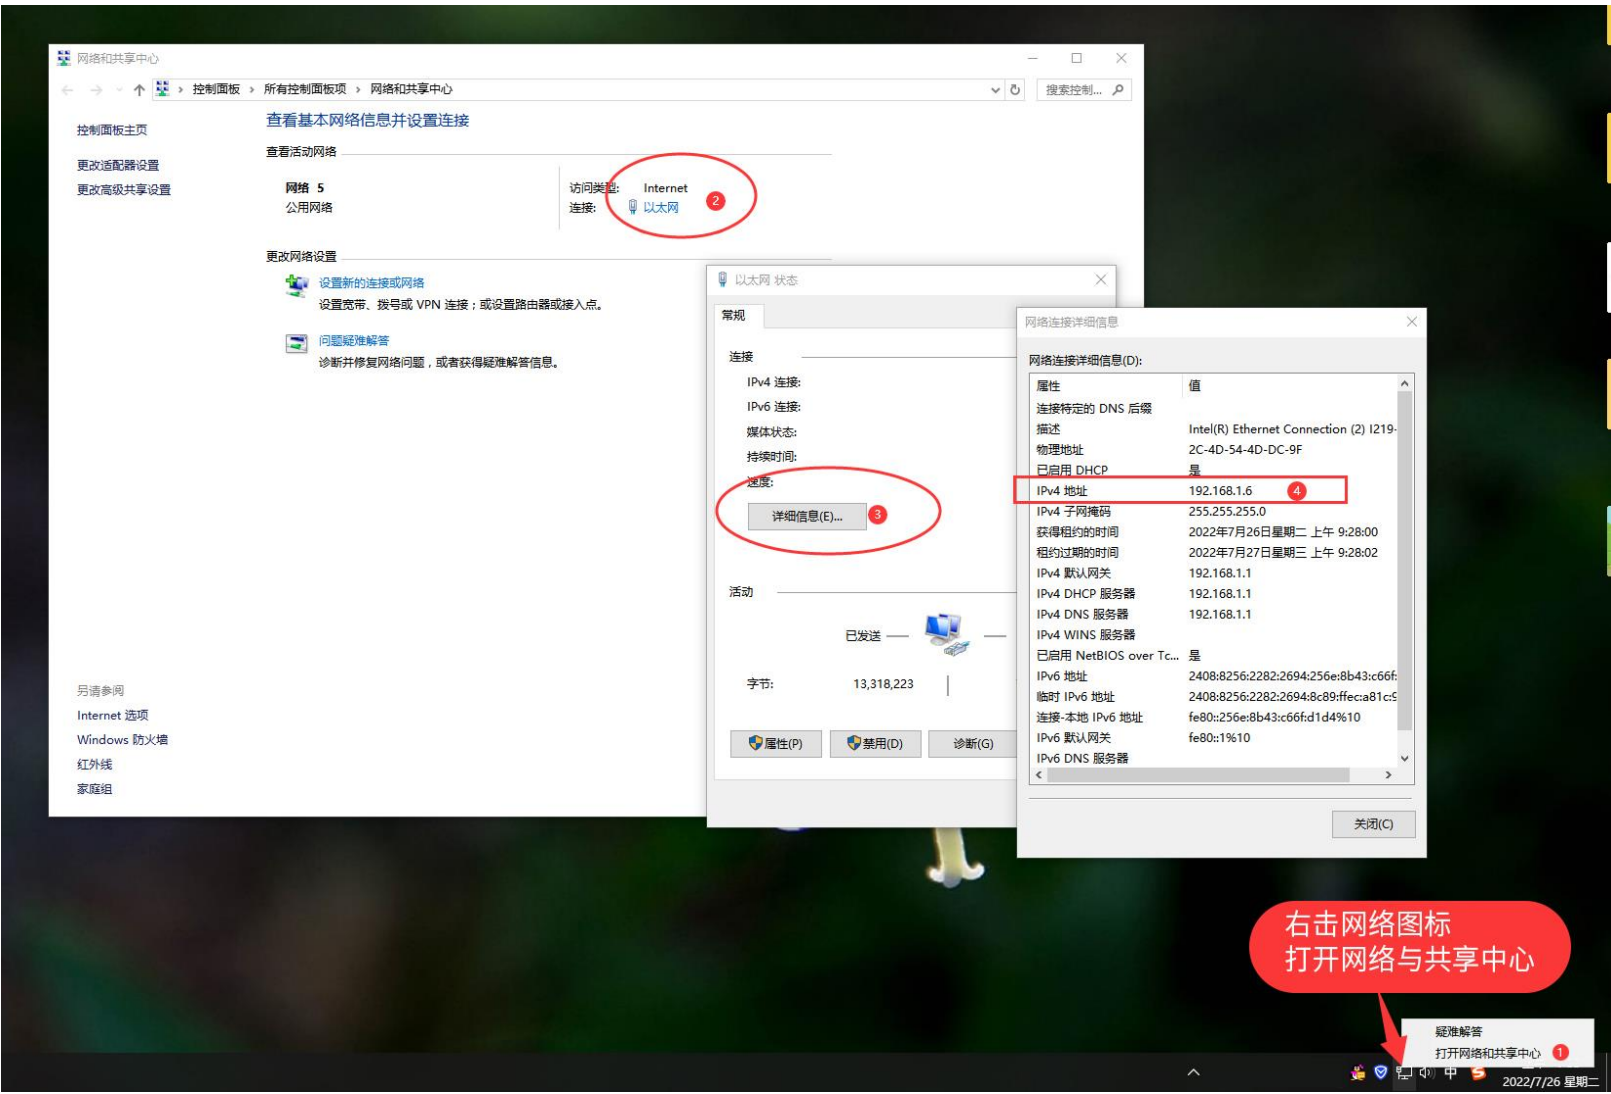

知道了电脑 IP 之后，对比一下打印机的 IP，它们中间的网段（以下用下滑线标注的）要一致，  
如果网段一样就不用改网段，忽略下面的步骤；  
如果不一样的就要改！

如：

电脑 IP 是 192.168.100.6

打印机的 IP 是 192.168.1.87

电脑是 100，打印机是 1，两者不一样，那就要把打印机的改成和电脑的网段一致。

## 二、更改打印机 IP

1、（打印机连好网线，并开机哦），在电脑浏览器，输入打印机自检页上的 IP 地址，然后回车



2、进入网页后，点击 Configure Interface，输入新的 IP 地址，然后点 “Save” 即可。



3、点保存后，再到打印机上打印自检页，就可以查看更改后的 IP 地址（Ip address）啦