

# 58 系列热敏打印机

## 驱 动 安 装 指 南

打印机驱动网  
www.dqdd.com


## 一、windows 驱动安装




双击安装图标，如上图所示。




选择合适的语言，中文版本选择“简体中文”，然后点击“确定”。

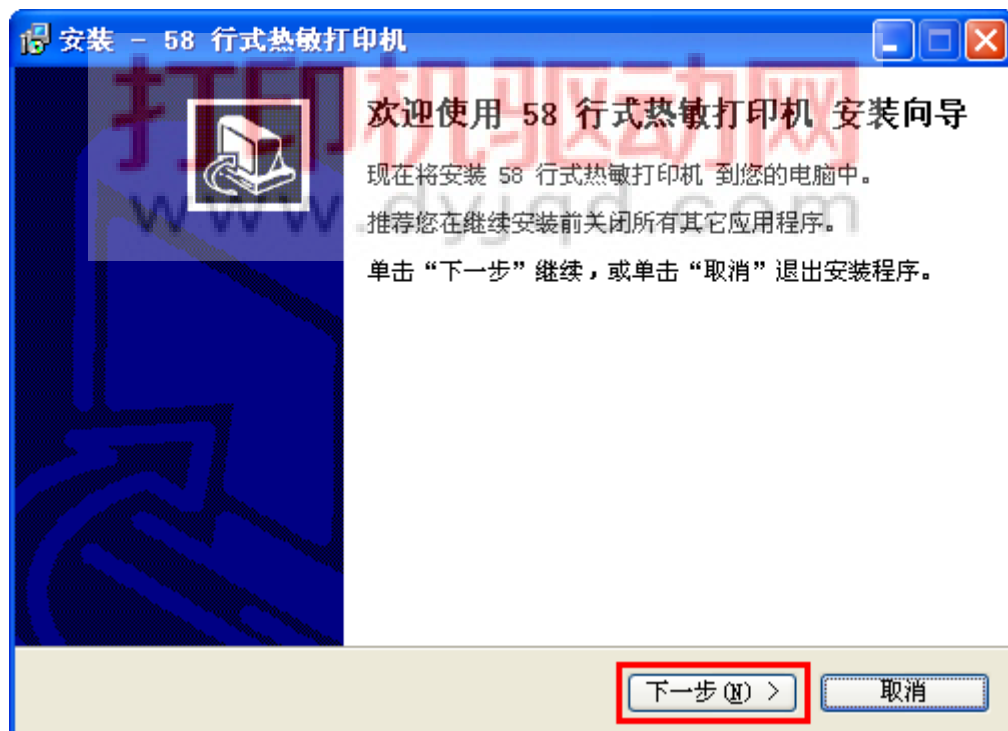


在该界面下，直接点击“下一步”。

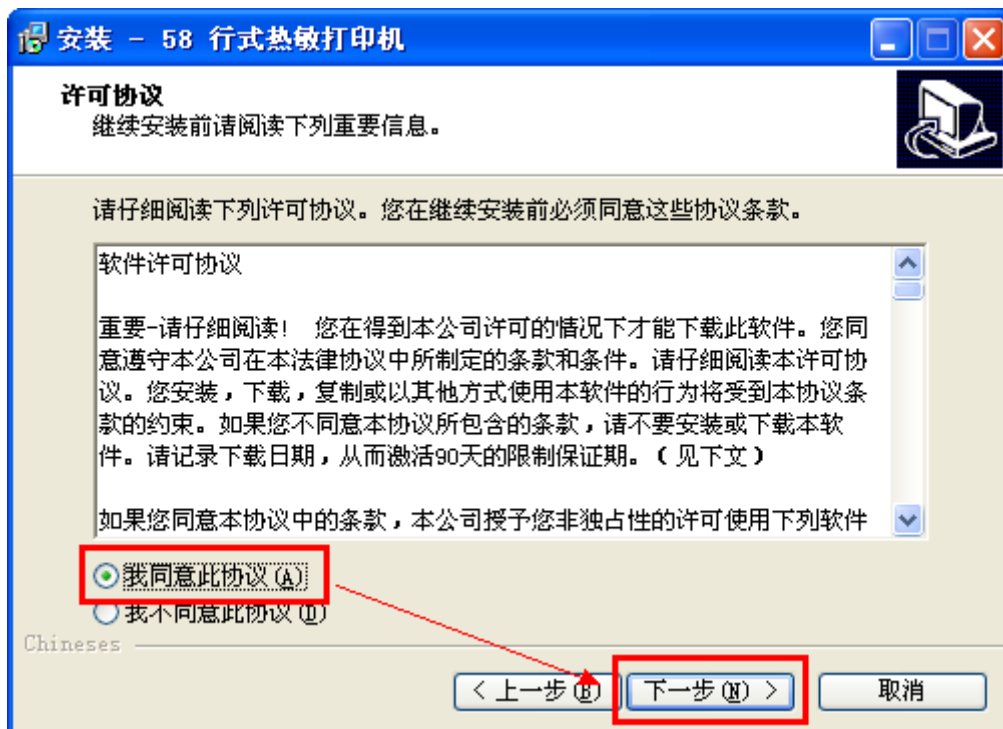

请认真阅读许可协议，然后选择同意，点击“下一步”。

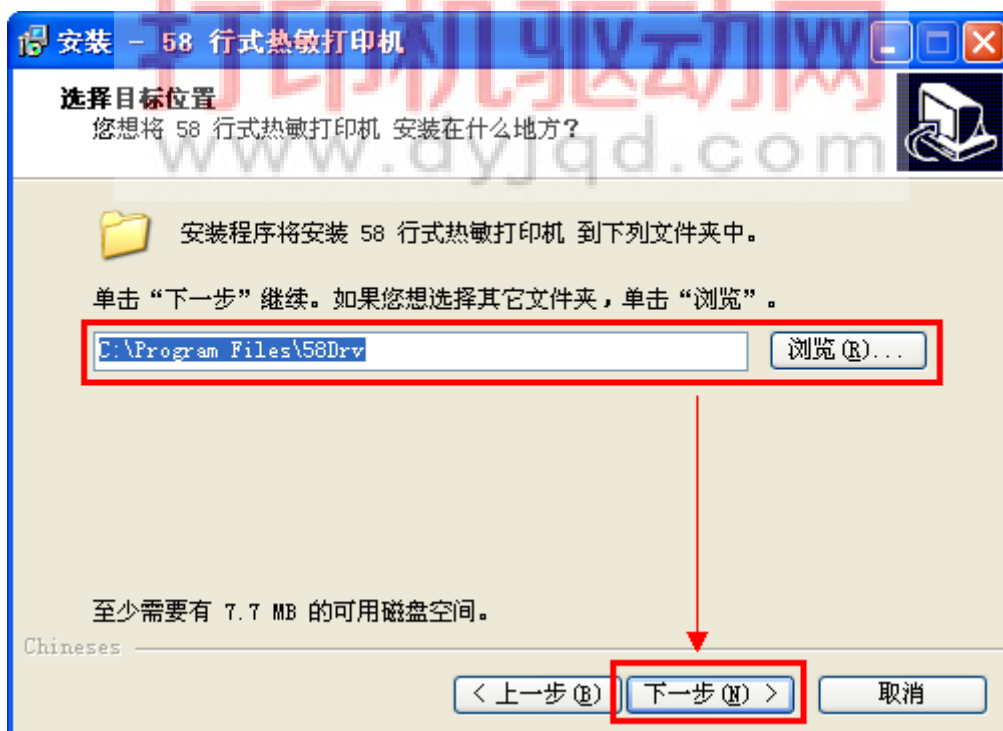


驱动程序默认安装在 C 盘指定文件夹中，如果需要更改安装路径，请点击“浏览”并选择目的文件夹，然后点击“下一步”。

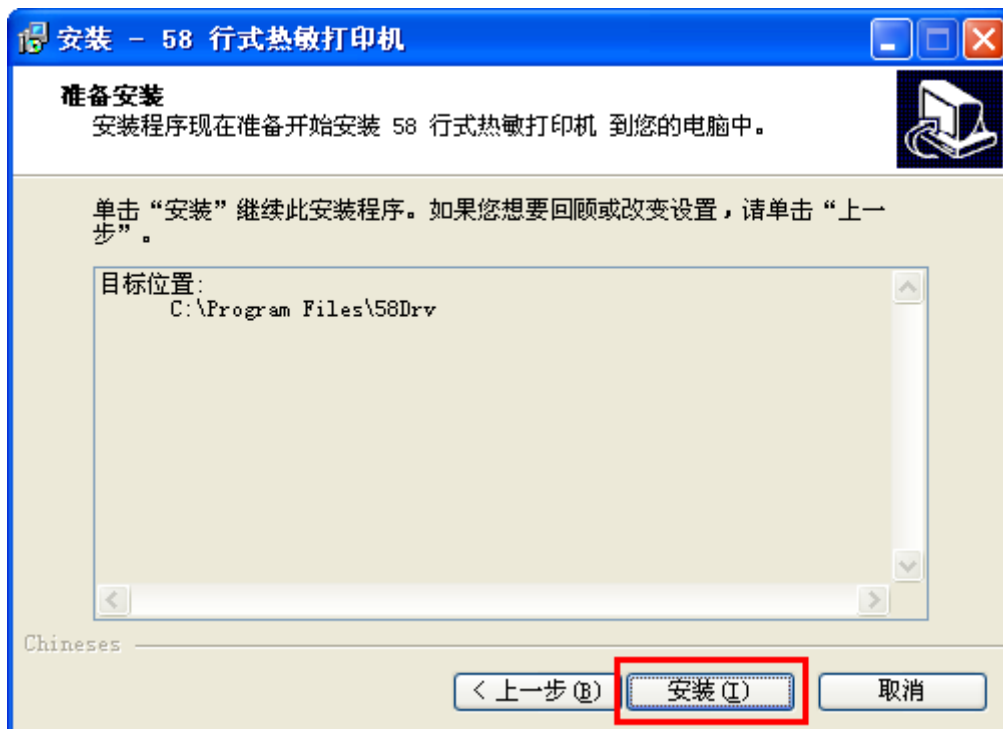

选择好安装目录后，直接点击“安装”。



等待片刻至安装完成，出现上图所示提示界面，驱动安装成功，点击“OK”继续下一步。

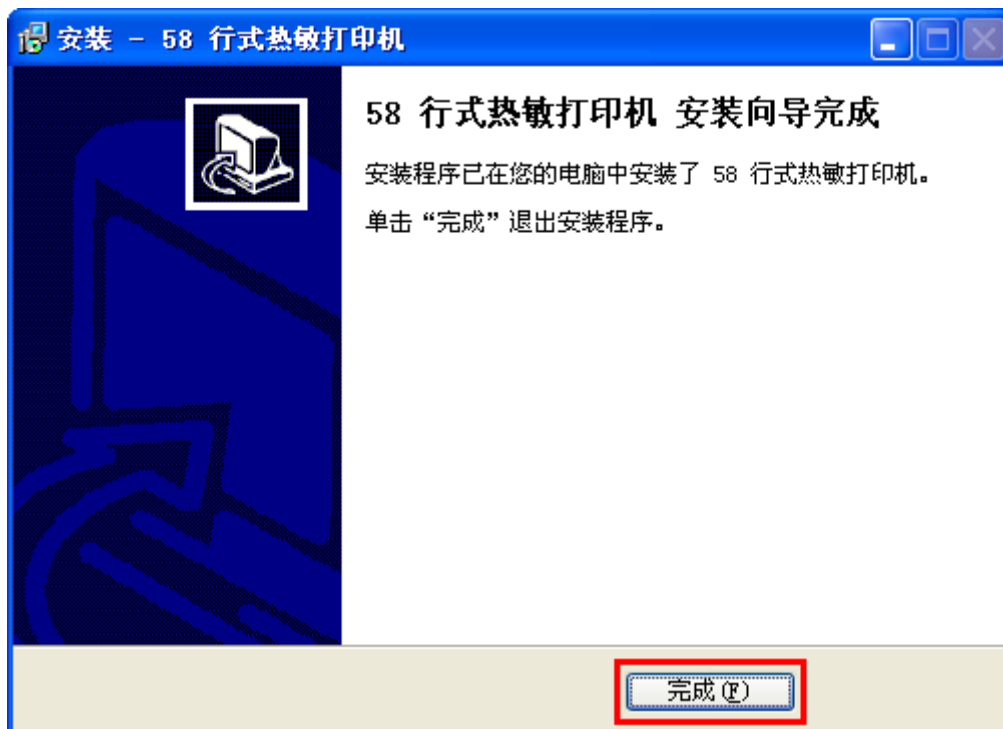

点击“完成”，结束驱动程序的安装。

## 二、设置和测试打印机

### 1、设置打印机属性



点击计算机“开始”菜单，找到“打印机和传真”，如上图所示。

点击打开。




右键点击“58Printer”，单击“属性”。出现如下所示界面：



在“58Printer 属性”设置界面，可以进行打印机通讯接口的配置，如串口、并口、USB 口、网口，还可以设置打印机切刀、钱箱、蜂鸣器，设置完成后，也可以进行测试页的打印。

## 2、串口模式配置

在“58Printer 属性”中，切换到“端口”选项，开始设置打印机与计算机的通讯接口。如下图所示：

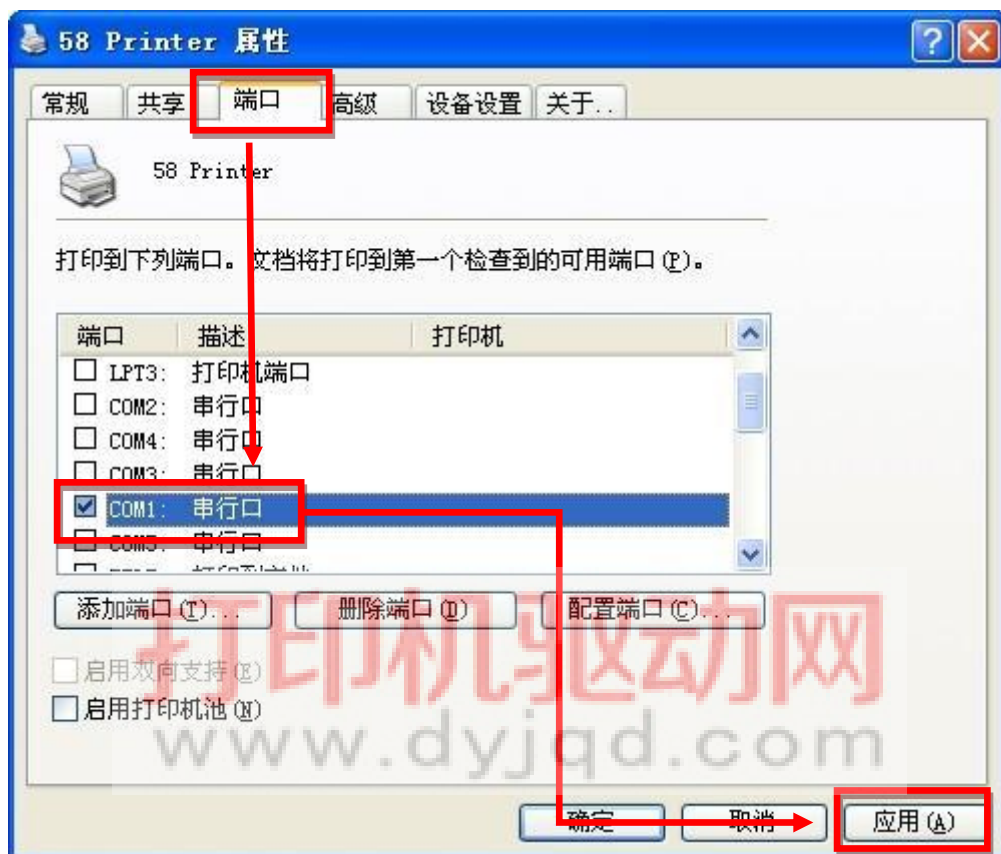



点击“配置端口”，进行 COM 口属性的设置，出现如下图所示界面




“每秒位数”即为串口波特率，该选项需和打印机设置一致，如



打印机波特率为“9600bsp”，则此处选择为“9600”。配置完成后，点击“应用”，然后点击“确定”。

### 3、并口模式配置

在“58Printer 属性”中，切换到“端口”选项，开始设置打印机与计算机的通讯接口。如下图所示：

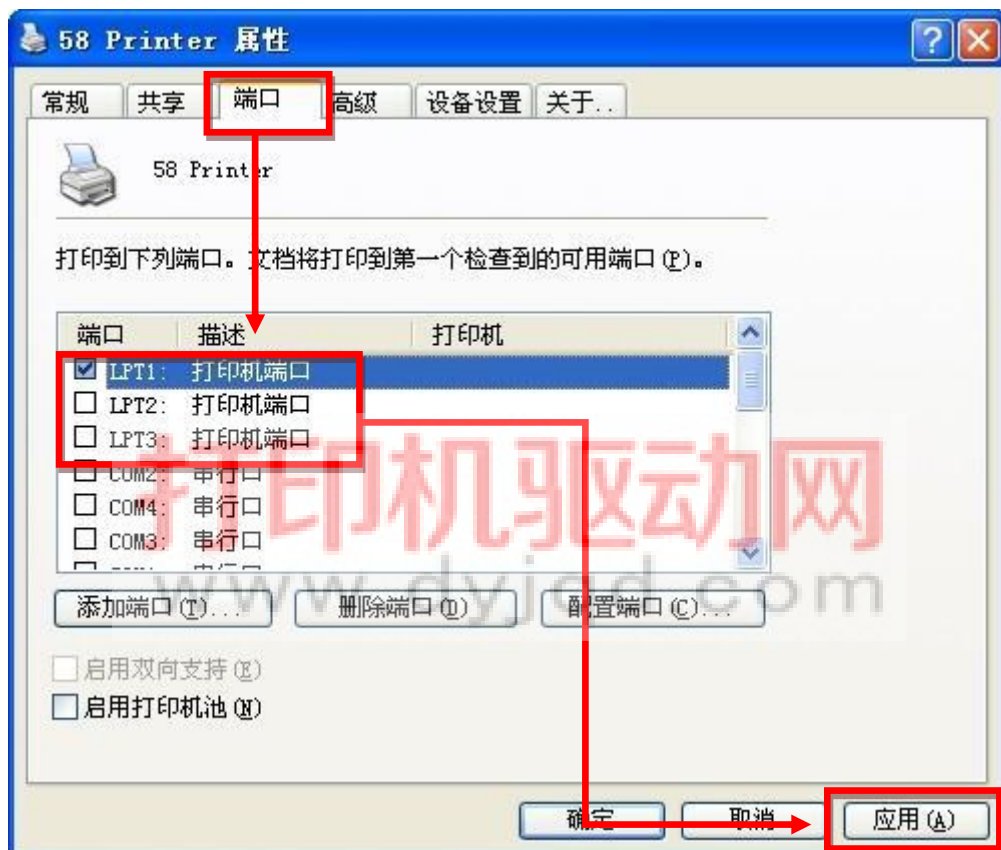


出现如下界面，并口模式配置完成。




#### 4、USB 模式配置

在“58Printer 属性”中，切换到“端口”选项，开始设置打印机与计算机的通讯接口。如下图所示：

选择可用的 USB 端口，如“USB001”。

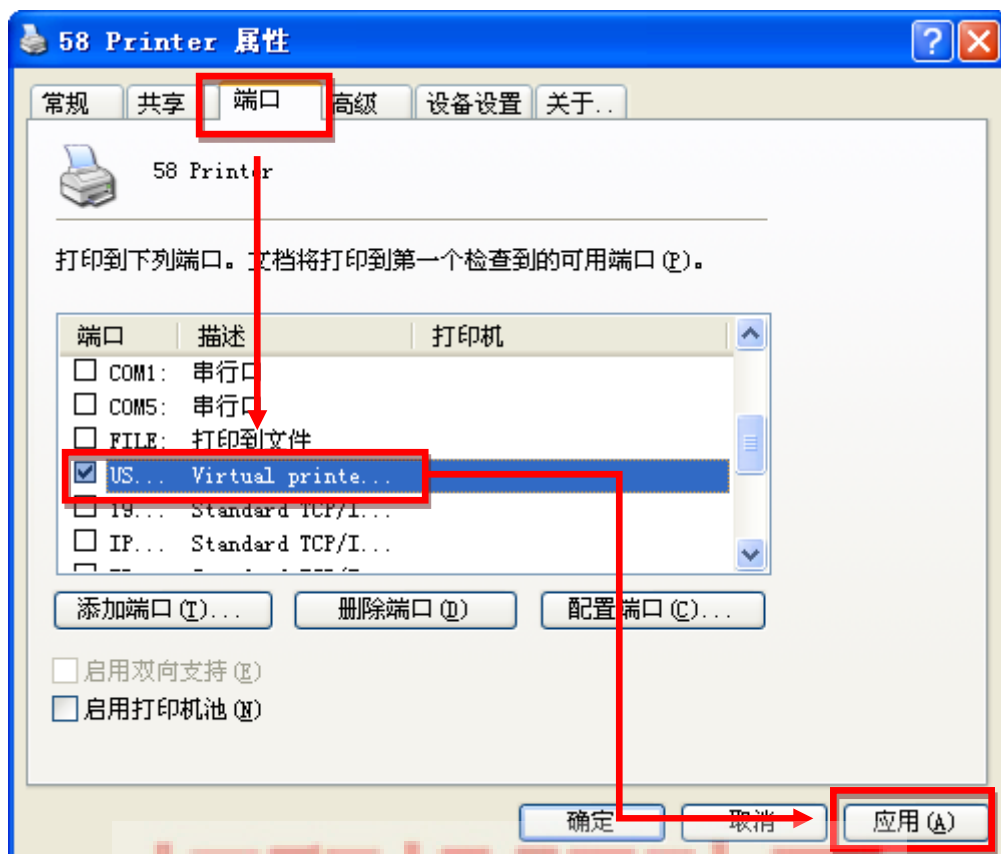

出现如下界面，USB 模式配置完成。

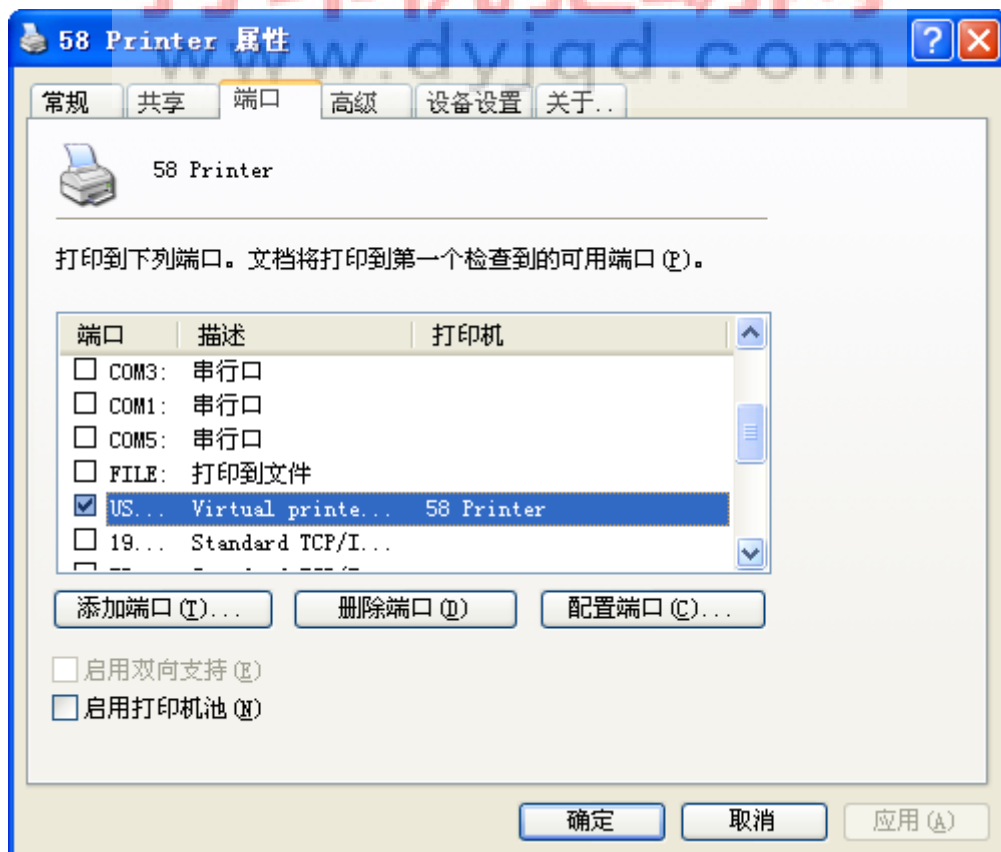

## 5、网口模式配置


在“58Printer 属性”中，切换到“端口”选项，开始设置打印机与计算机的通讯接口。如下图所示：



打开“端口”选项，点击“添加端口 (T) ...”，出现以下界面。




选择“Standard TCP/IP Port”，单击“新端口 (P) ...”。

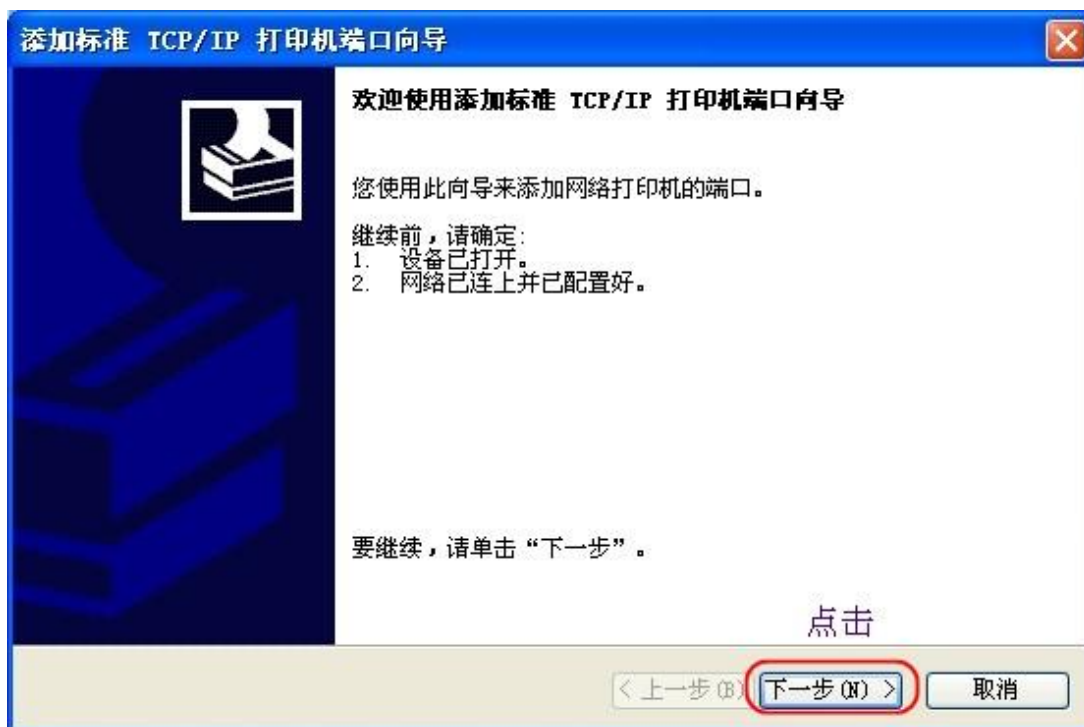


直接点击“下一步”，出现以下界面。




输入打印机网口的 IP 地址，出厂默认 IP 为“192.168.1.87”

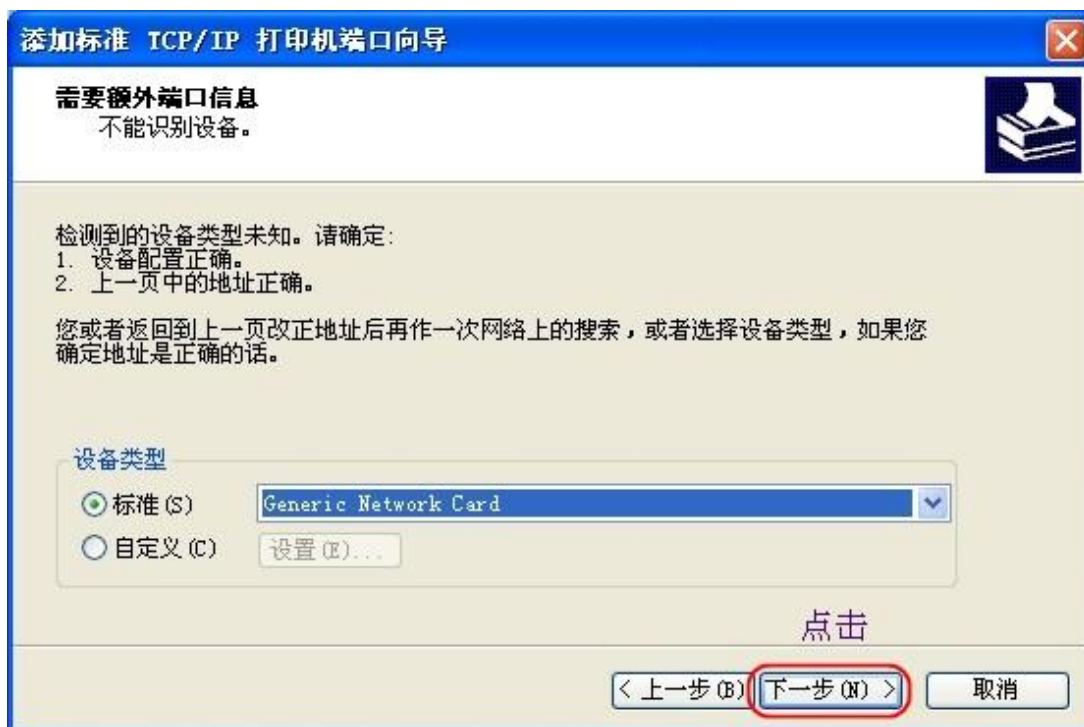

该界面下，直接点击“下一步”。

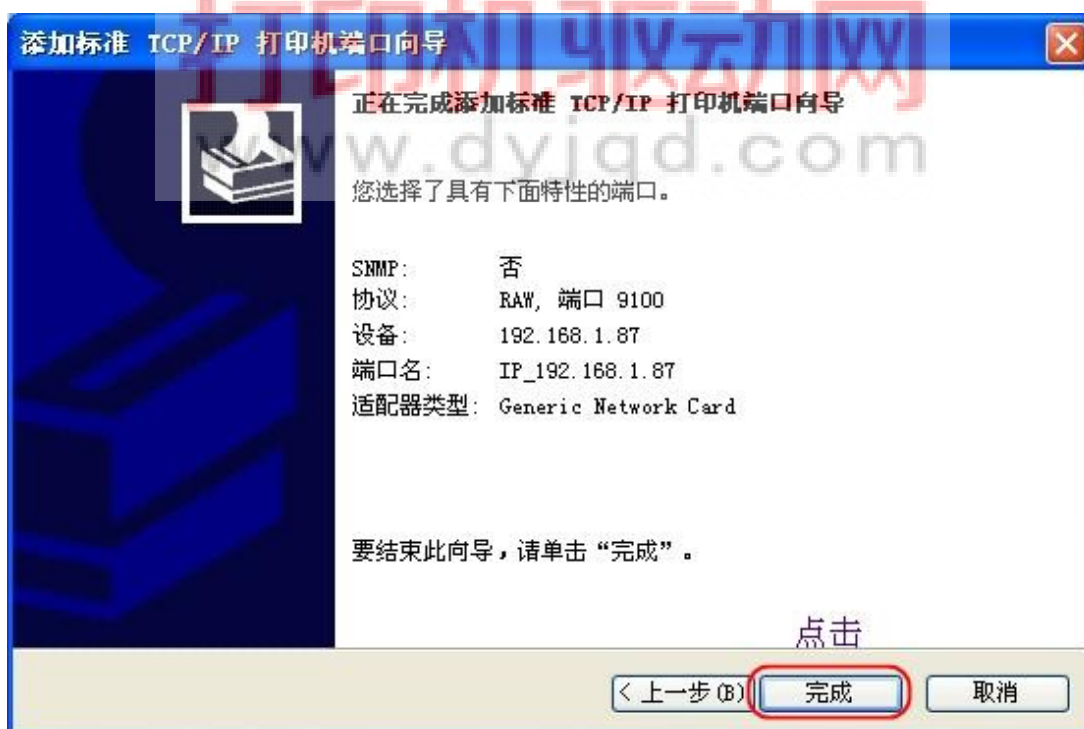

直接点击“完成”。

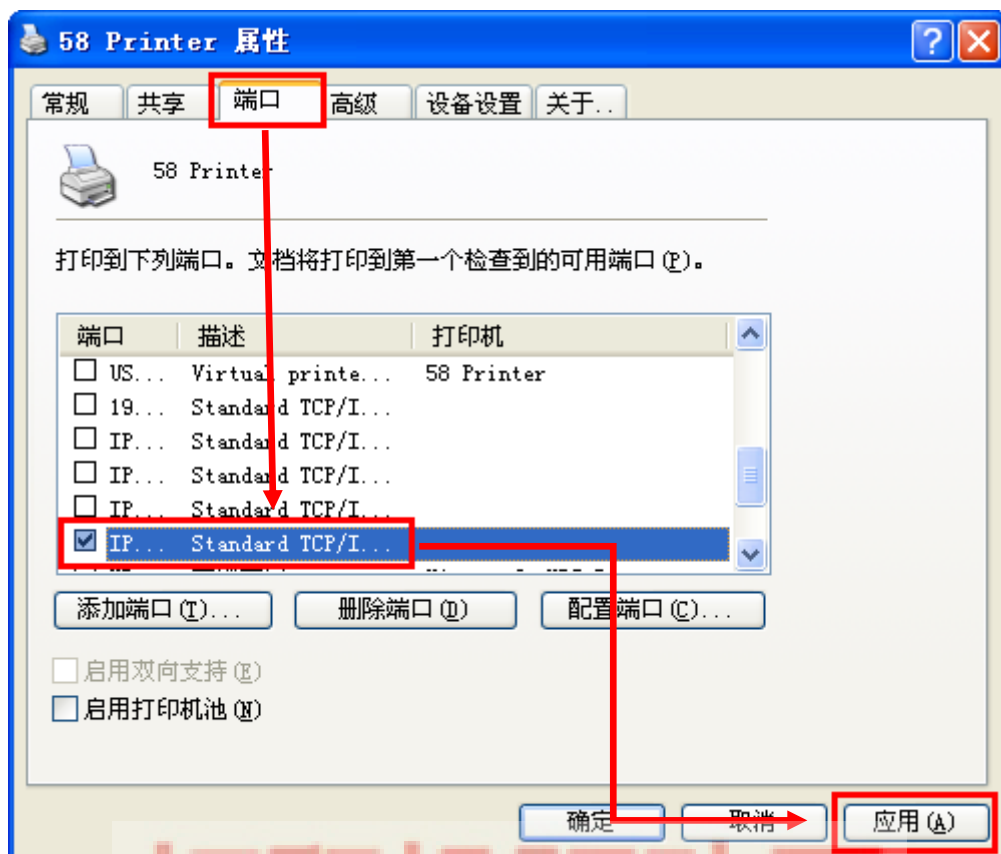

出现如下界面，网口模式配置完成。






## 6、打印测试页。

完成各种通讯接口的配置后，接下来进行测试页的打印。

首先切回打印机属性中的“常规”选项，如下图所示：

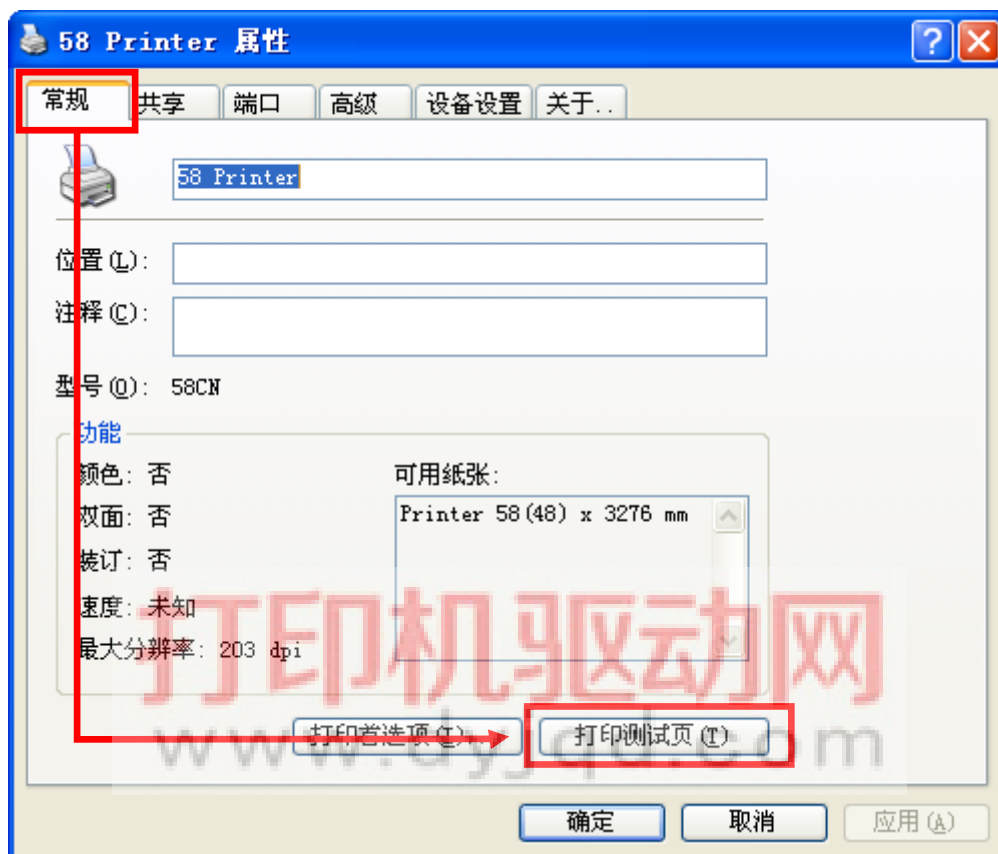


点击“打印测试页 (T)”，如果打印机已经和计算机连接，并且通讯接口配置正确，打印机就会执行打印命令，完成测试页的打印作业。



## 7、其他属性及功能配置

打印机可以设置钱箱操作等，具体步骤如下：



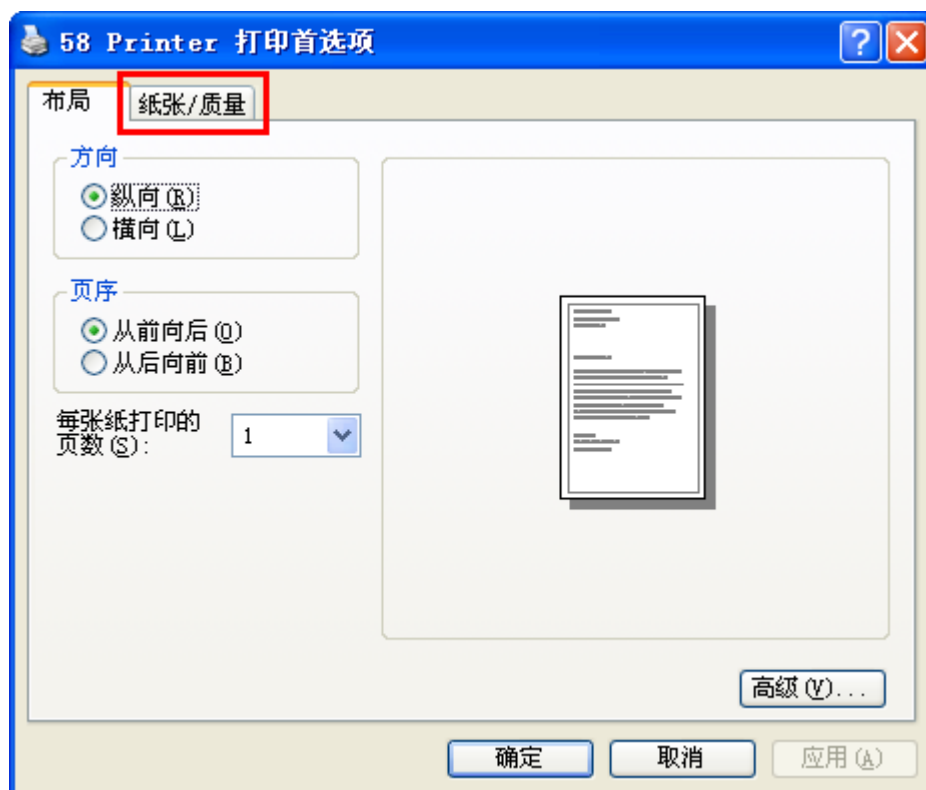

钱箱设置：

NO Cash Drewer :未接钱箱。

Cash Drawer Before Printing :打印之前开钱箱。

Cash Drawer Afer Printing :打印完后开钱箱。

打印机驱动网  
www.dyjqd.com