


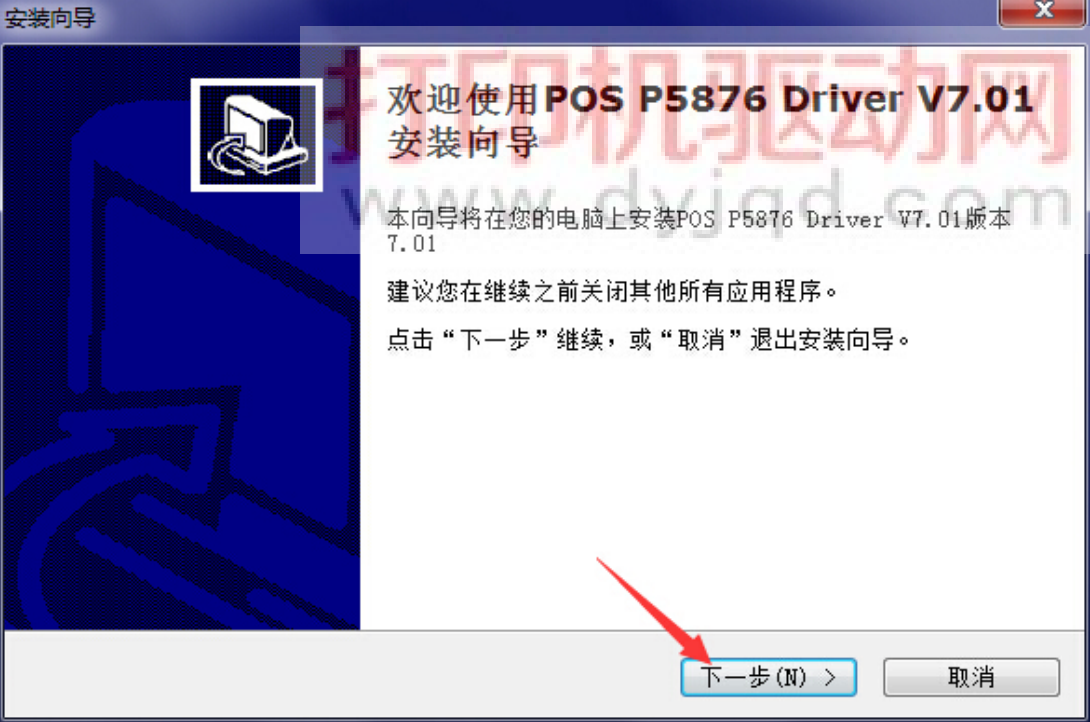
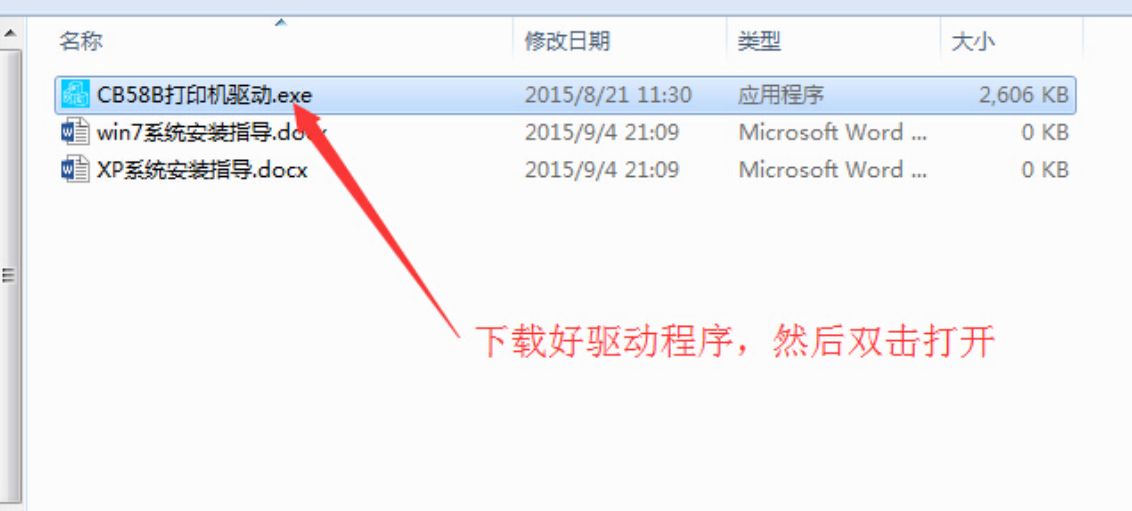
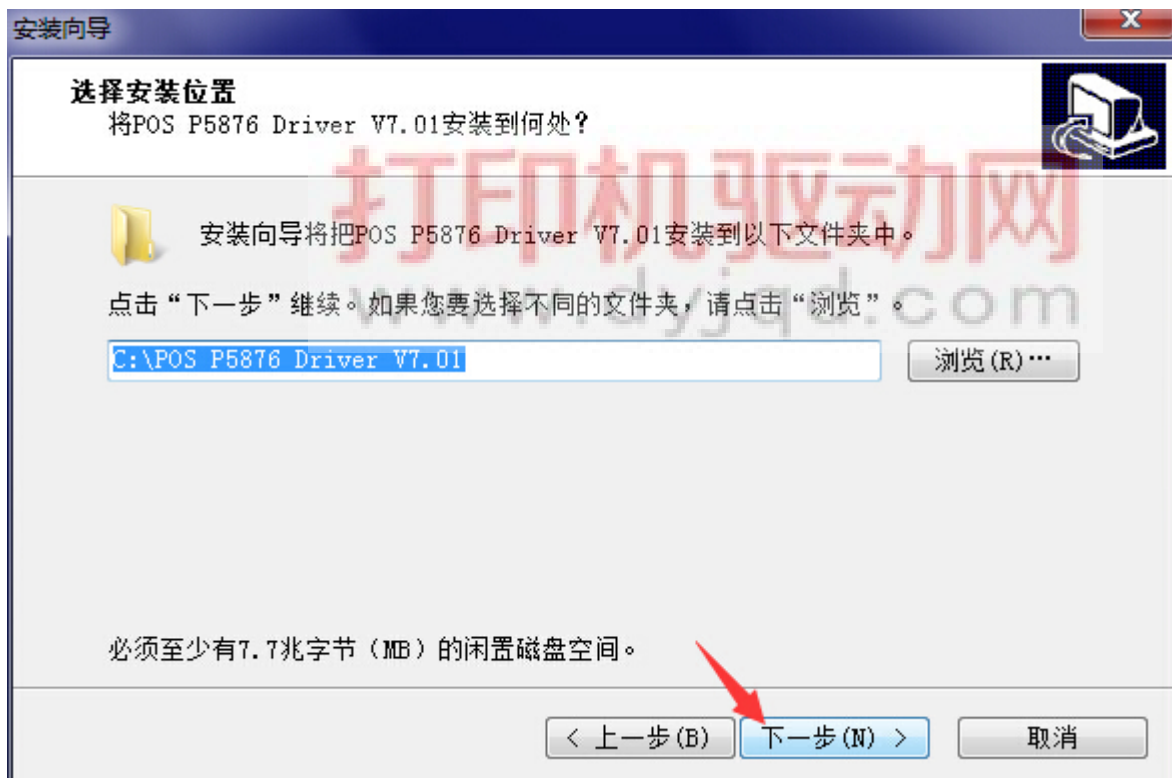




内容图片都是可以放大，如果看不清楚们可以放大观看

驱动程序安装按照图片进行：

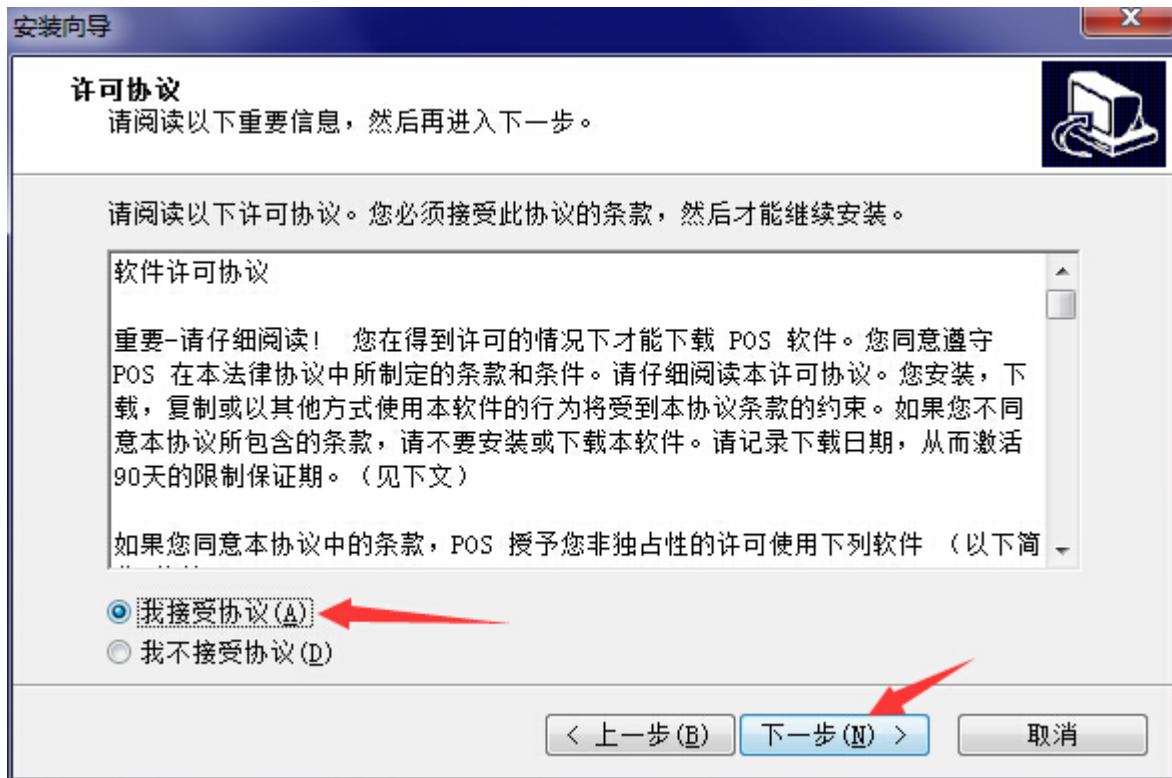

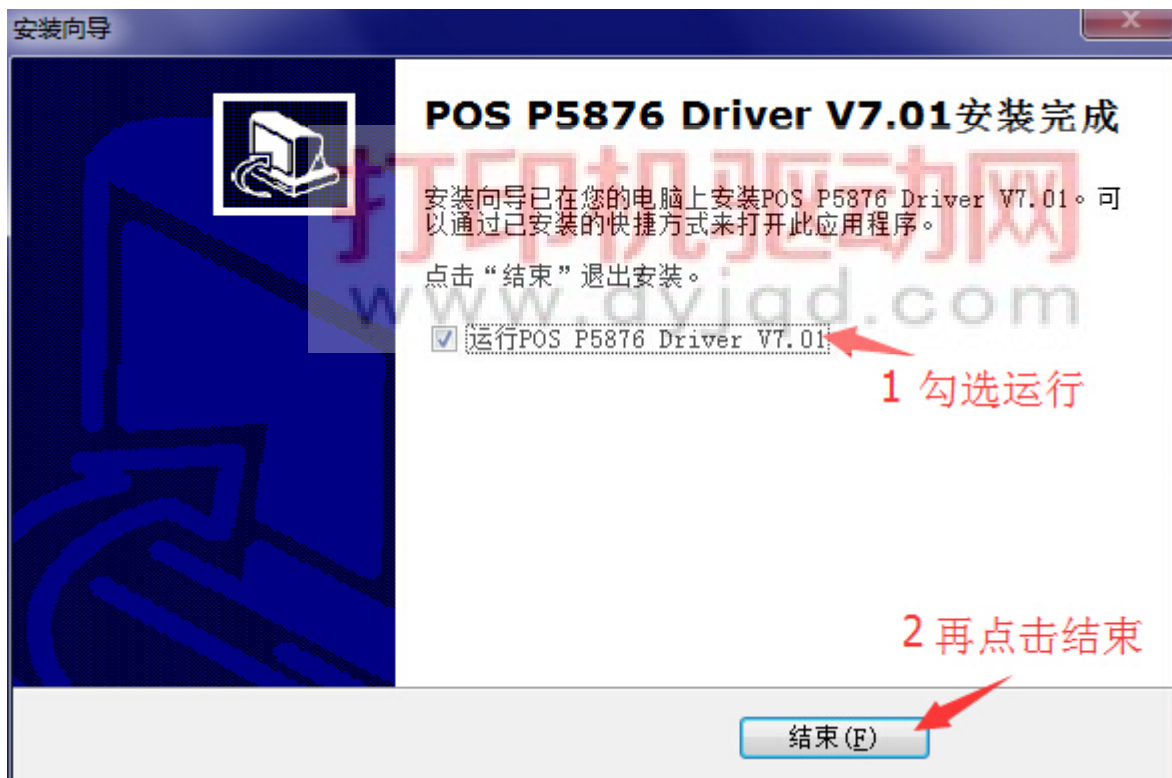

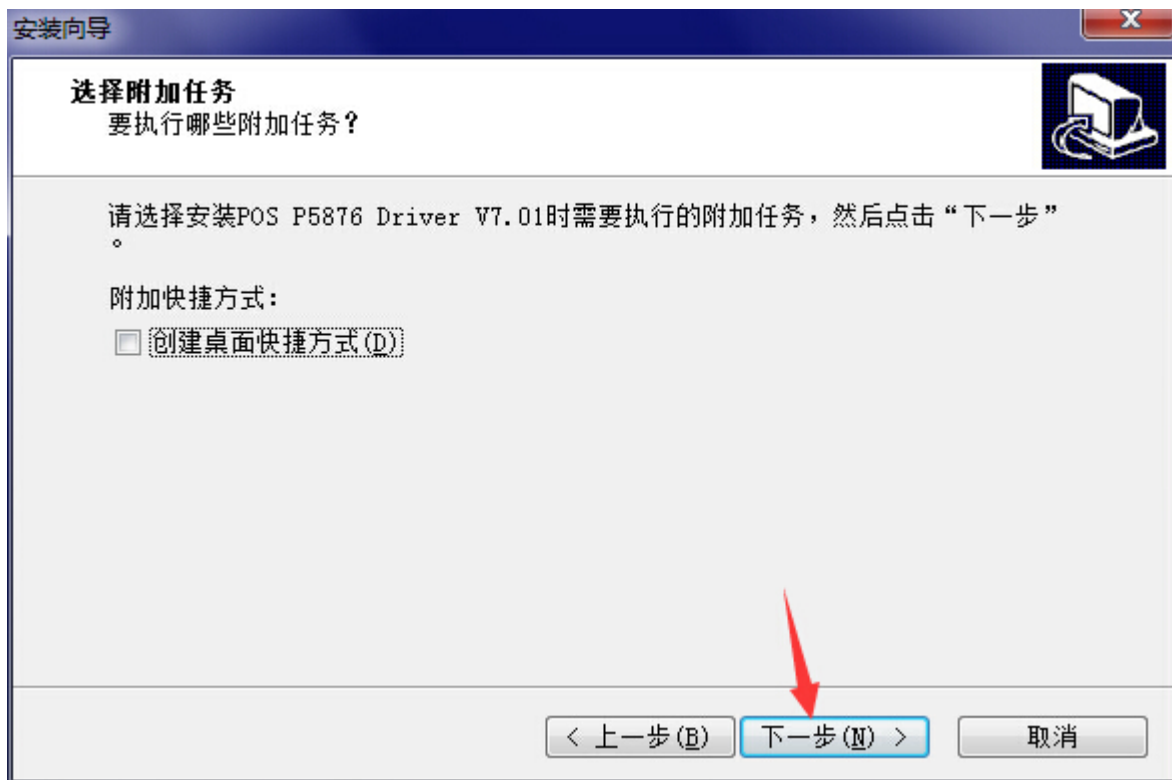

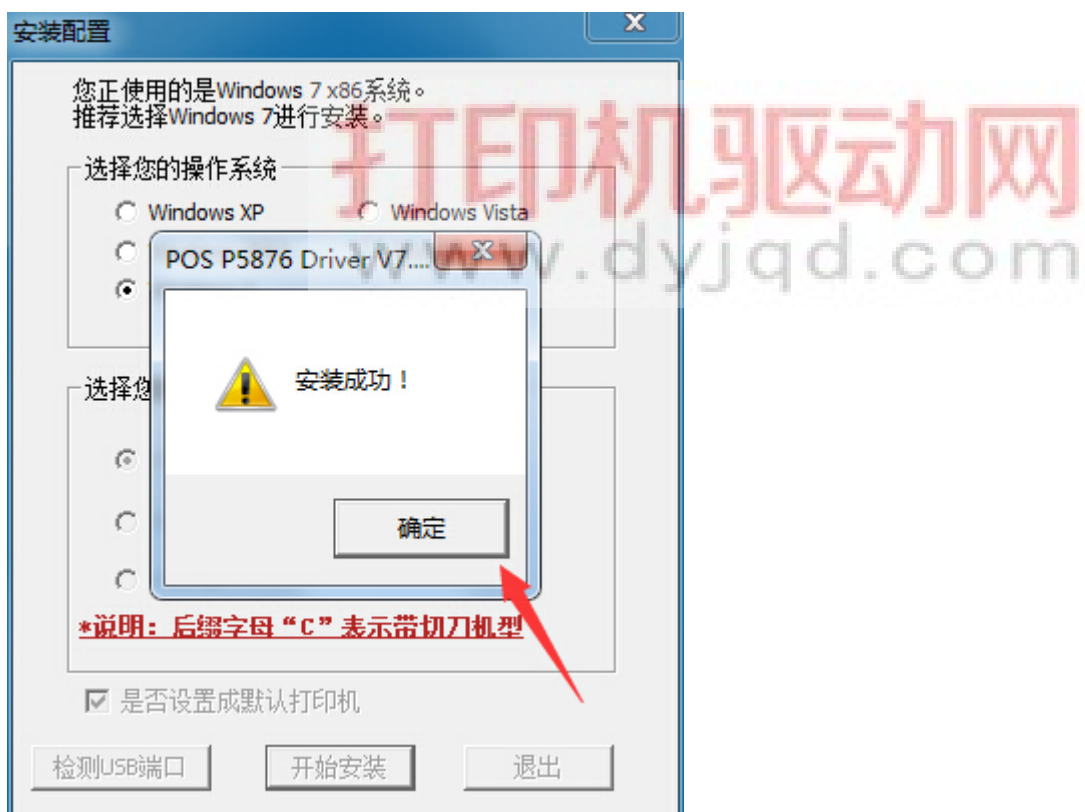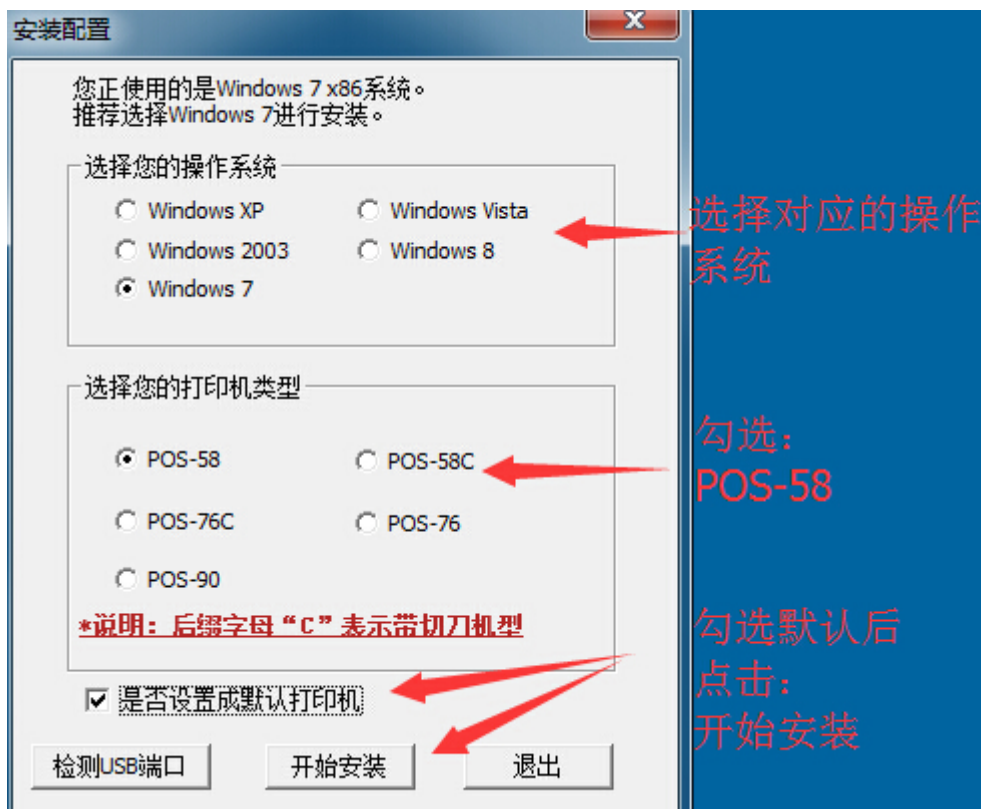

安装好了驱动程序，就指定端口和软件端口


点击开始键，选【设备和打印机】



按照图片操作：



按照照片操作：

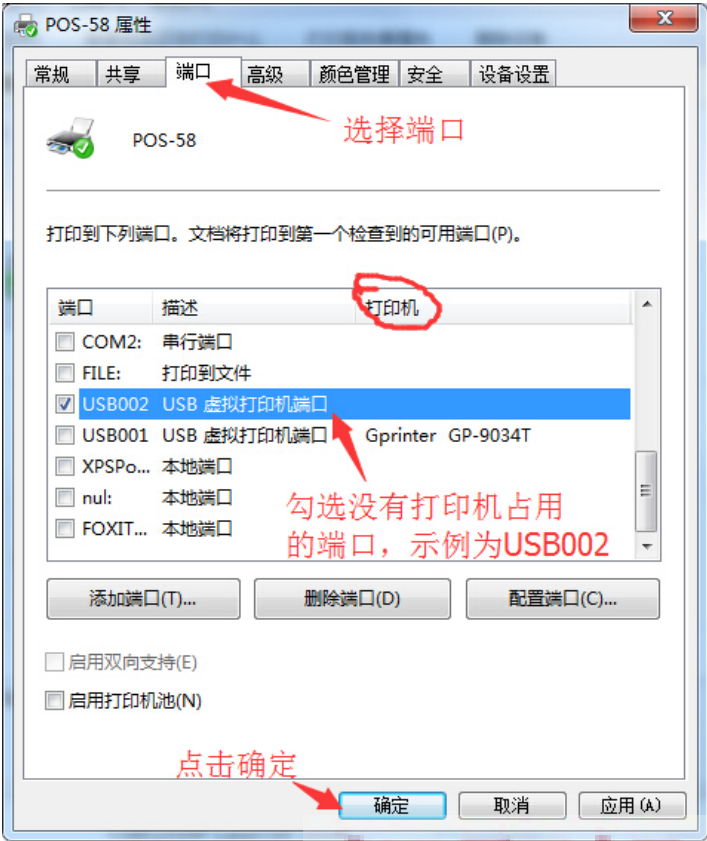

下面以小度掌柜为例，点击管理设置



点击打印机设置之后，会显示当前的打印机，首先点击刷新端口

有效订单 22 单

金额 360 元

订单编号\用户电话

搜订单

新订单 1

订单记录

催单管理

门店信息

商家等级

商家公告

配送信息

打印机设置

提示音设置

基础信息

门店信息

商家等级

商家公告

配送信息

打印机设置

提示音设置

账号设置

意见反馈

消息通知

您正在使用单个打印机：POS-58

这里显示当前默认的打印机

若有问题请联系客服：400-011-7777，或联系右上角在线客服。

●单个打印机

设置打印机

打印测试

端口设置

刷新端口

点击刷新端口

选择	驱动列表	端口
<input type="radio"/>	TSC TDP-245	LPT1:
<input checked="" type="radio"/>	POS-58	COM5:
<input type="radio"/>	Gprinter GP-9034T	USB001
<input type="radio"/>	Gprinter GP-2120TL	COM7:
<input type="radio"/>	Gprinter GP-1124D	LPT1:
<input type="radio"/>	Foxit Reader PDF Printer	FOXIT_Reader:
<input type="radio"/>	\\WQ\HP LaserJet 1020	USB002

选择【POS-58】打印机，然后点击打印测试，驱动设置完成

门店信息

商家等级

商家公告

配送信息

打印机设置

提示音设置

账号设置

意见反馈

消息通知

您正在使用单个打印机：POS-58

如果这些操作好了，测试页有纸出来了，就是可以打印了。
如果以上操作都不能正常使用，请联系总品办公客服

若有问题请联系客服：400-011-7777，或联系右上角在线客服。

●单个打印机

当更改了端口设置后，请先点刷新端口，再打印测试

设置打印机

打印测试

端口设置

刷新端口

选择勾选对应的打印机之后
点击打印测试

选择	驱动列表	端口
<input type="radio"/>	TSC TDP-245	LPT1:
<input checked="" type="radio"/>	POS-58	USB002
<input type="radio"/>	Gprinter GP-9034T	USB001
<input type="radio"/>	\\WQ\HP LaserJet 1020	USB002