


如何设置本机

也可通过在 [Driver] 中直接指定 inf 文件安装打印机驱动程序。请参阅“打印机驱动程序安装指南（HTML 手册）”中的“安装使用 WSD”。

局域网 通过网络连接

1 执行 [Network_Setting_Tool] - [CNAN1STK.exe]。

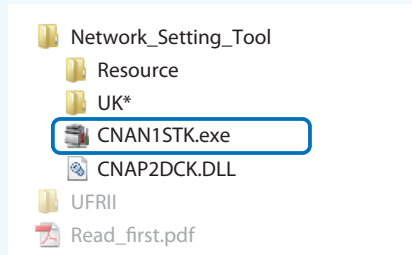

* 文件夹名称因所选语言而异。

- 当显示 [用户帐户控制] 时,单击 [是] 或 [继续]。

2 按照屏幕上的说明配置设置。

3 当显示 <打印机网络设置的配置已结束> 时,单击 [退出]。

4 执行下列任一操作。


32 位版本

打开 [UFR11] - [XXXXXX]* - [32BIT], 并执行 [Setup.exe]。

64 位版本

打开 [UFR11] - [XXXXXX]* - [x64], 并执行 [Setup.exe]。

* 对于 [XXXXXX], 请选择您所需的语言。

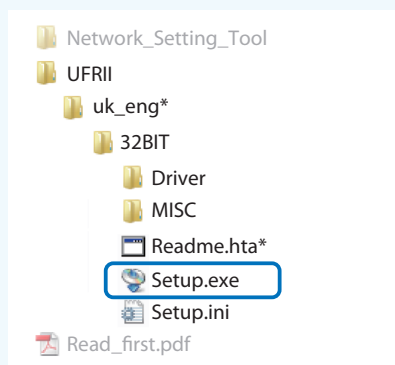

上图为 32 位版本。

* 文件夹名称和文件名因所选语言而异。

- 当显示 [用户帐户控制] 时,单击 [是] 或 [继续]。

5 按照屏幕上的说明配置设置。

USB 通过 USB 连接

1 执行下列任一操作。


32 位版本

打开 [UFR11] - [XXXXXX]* - [32BIT], 并执行 [Setup.exe]。

64 位版本

打开 [UFR11] - [XXXXXX]* - [x64], 并执行 [Setup.exe]。

* 对于 [XXXXXX], 请选择您所需的语言。

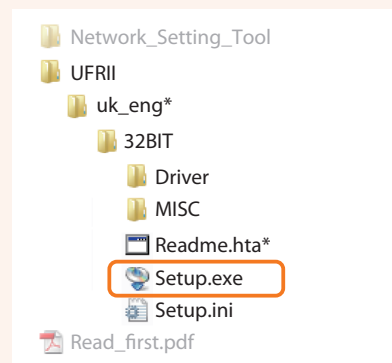

上图为 32 位版本。

* 文件夹名称和文件名因所选语言而异。

- 当显示 [用户帐户控制] 时,单击 [是] 或 [继续]。

2 按照屏幕上的说明配置设置。