

Meise i91

运动折叠蓝牙耳机


中文说明书

前 言

i91时尚流行数码新生代产品(以下简称i91耳机)，集多类流行数码通讯产品功能于一体，它折叠轻巧便携、可插TF卡播放MP3音乐、五种EQ模式、TF卡读卡器功能、FM收音、蓝牙无线通讯、蓝牙A2DP立体音乐播放、蓝牙键盘锁键功能、普通立体有线耳机、随身听音频输出模式。十大亮点个个经典实用，它技术卓越先进，外观简洁大方时尚，操作简单方便，娱乐与通讯两不误更使其超越传统数码产品。成为数码爱好者的新宠。

使用i91耳机前，请仔细阅读本《用户手册》。除本《用户手册》外，还请阅读手机的《用户手册》，该手册中提供了重要的安全和维护信息。

i91耳机图解

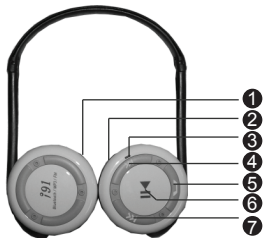

1. 左声道喇叭
2. 右声道喇叭
3. 状态灯
4. 上一曲
5. 电话接听键/蓝牙开关
6. 播放/暂停
7. 下一曲
8. 音量加/FM切换
9. 音量减/EQ模式
10. 充电口/数据口
11. 话筒
12. 音频输出/输入/MP3复位口
13. MP3电源键
14. TF卡卡槽



i91耳机充电

1. i91耳机具备内置可充电电池。首次使用耳机前，我们建议先将电池彻底充电。
2. 耳机使用蓝牙功能时，每隔一段时间从听筒听到“滴滴”警告音，并且伴随红色指示灯快速闪烁3次，此时表明您的耳机为低压状态需要充电。
3. 将充电器接驳至交流电插座或用所配备的USB线接入您的计算机的任何一个USB端口，并将充电插头插入耳机充电插孔。充电时，耳机的红色指示将长亮。
4. 首次将电池彻底充电，一般需要3.5小时。当完全充电后，红色指示灯将自动熄灭。充电完成。

充电时请注意以下事项：

1. 若耳机很久没被使用或电池已耗尽，充电指示将在数秒后才出现；
2. 电池使用寿命取决于很多因素，例如音量级别或是外界温度；
3. 内置的聚合物锂离子电池为原厂专用，用户不可对其擅自更换；
4. 建议用户在充电时尽量不使用耳机。

i91耳机启动和关闭状态

1. 开启操作步骤

开启蓝牙部分电源： 按住提机键大约3秒钟左右，当状态指示灯蓝色长亮一次后松开电话接听键，此时耳机正常开启并发出开机提示音。此后状态指示灯转为红色闪烁。

2. 关闭操作步骤

关闭蓝牙部分电源：在耳机开机状态下，持续按住电话接听键6秒钟左右，当状态指示灯红色长亮一次后熄灭且发出关机提示音，此时松开电话接听键，耳机正常关机。

配对您的i91耳机

注意：在使用耳机通话前，耳机必须与手机配对。

（“配对”是指在蓝牙设备之间建立联系，同时使手机存储耳机独有识别ID。当耳机与手机实现配对后，耳机自动与手机连接。）

1. 将耳机与手机放置在一起（距离不超一米）。当耳机在关机状态下，持续按住电话接听键约6秒直至蓝灯和红灯交替闪烁时放手（继续按住蓝牙电话接听键将会关机），此时表示机器进入对码状态。

2. 启用手机寻找设备功能。有关手机寻找设备功能，参见手机使用手册。当手机检索完成后，手机显示找到的所有设备。
3. 在设备列表中选择“商标i91”，根据手机提示确认。
4. 在手机确认过程中，输入密码“0000”并确认匹配耳机与手机的连接。耳机ID将存储在手机记忆体中。此时耳机蓝色指示灯开始闪烁，耳机与手机配对成功。

i91耳机蓝牙功能

一. 蓝牙通话功能

使用i91耳机时通话功能有优先权限，当电话拨出或接入时，无论i91耳机是在播放手机立体音乐、TF卡的MP3音乐还是收听电台节目，此时音乐都将暂停，收音电台节目也将切断进入等

待状态。（如果耳机是用蓝牙连接播放手机音乐，通话完毕，音乐将继续播放。如果耳机是播放本机TF卡上的音乐或是收听电台节目，此时耳机通话是在两分钟内结束，TF卡上的音乐或是收音的电台节目将继续进行，若是通话超过两分钟，MP3开启节电功能自动关机收音也将同时关闭）

1. 当有来电时，按一下电话接听键即可接听来电。
2. 当有来电时，长按电话接听键两秒拒接来电；
3. 来电通话状态中，双击播放暂停按键，耳机送话静音，此时指示灯每闪三次蓝灯，会亮一次紫色灯，取消送话静音再双击一下播放暂停键。
4. 来电通话状态中，长按电话接听键约两秒，当听到一声提示音后，耳机通话音频切入手机，再长按两秒，手机通话音频又将切入耳机。

5. 通话完毕后，按一下电话接听键即可挂机，如对方挂机便无需按电话接听键。

蓝牙A2DP音乐播放

请将耳机与具有A2DP服务的手机配对连接好，建议使用手机系统自带的音乐播放器进行播放（智能手机中安装的某些第三方播放器不支持A2DP或AVRCP功能）。

注意：

在使用此功能前，请确认您的手机是否支持A2DP功能，否则耳机的此功能将无法使用。在播放音乐时，如果接听或拨打电话，则音乐会暂停直至通话结束。

警告：

欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。
要播放曲目，请在音乐播放器中选择曲目，然后按播放暂停键。

要暂停或恢复播放，请按播放暂停键。要停止播放，请按住播放暂停键约 2 秒钟。要选择下一首曲目，请按下一曲按键。要选择上一首曲目，请按上一曲按键。长按上一曲下一曲按键，当前曲目会快速向后或者向前滚动，要退出快速滚动，双击快进快退键（此功能取决于手机蓝牙软件）

蓝牙其他实用小功能

蓝牙键盘锁定

蓝牙模式下，同时短按上一曲和下一曲按键，听到嘀嘟一声，（除MP3开机按键）按键锁定，要解锁重复以上步骤方可。（此功能防止误触发其他按键导致当前播放）

开启关闭蓝牙指示灯

蓝牙模式下，同时将音量加和音量减键按住3秒可将蓝牙状态指示灯关闭，需开启蓝牙状态指示灯重复以上步骤方可。

复位配对清单功能：

在关机状态下，同时按住电话接听键和音量减键开机，直到红蓝灯齐闪五下便可松手，复位成功，每隔一段时间复位一次，能减少耳机出现异常现象。

注意：

在使用蓝牙过程中如果出现异常现象：如死机或其他影响使用的情况下，可以通过接入充电器对其进行强制性电路复位。

i91耳机MP3 FM功能操作

1. MP3播放器开启或关闭：

短按MP3开机电源键，绿色灯亮，MP3播放器开启，随后进入播放乐曲状态。按住MP3开机电源停键两秒，绿色指示灯灭MP3进入关机状态。

2. 播放暂停键：

MP3播放歌曲状态下

短按一下播放按键，播放或者暂停歌曲

FM节目收听状态下

短按一下播放暂停键，收音将由87MHz-108MHz全自动扫描一遍，再短按一次，将退出自动搜台，每次扫描到电台节目都将停留3秒钟，3秒后继续往下扫描，直至全段扫描完毕为止。在扫描过程中搜到的电台将自动存储起来以方便提取收听。

3. 音量+键或音量-键：

MP3播放歌曲状态下

短按一下音量+键或音量-键，MP3的音量增加或减小，长按音量+进入FM节目收听状态，每次按住音量-键两秒为EQ转换模式，每长按一次，就换一种音效。

FM节目收听状态下

按一下音量+键或音量-键，FM的音量增加或减小，长按音量+退出FM节目收听状态进入MP3播放模式。长按音量-键“2秒”钟可提取搜索到的电台节目。

4. 上一曲按键或下一曲按键：

MP3播放歌曲状态下

短按一下上一曲或下一曲按键，歌曲往回或向前跳跃一首，长按上一曲或下一曲按键，当前播放的歌曲会快速往回或向前滚动。

FM节目收听状态下

每短按一下上一曲或下一曲按键，收音都将以每次100KHz频率向

前或向后跳动扫描电台，长按一下上一曲或下一曲按键，将半自动扫描电台节目，扫描到最近的电台节目时，将停止扫描。

5. i91耳机的TF读卡器功能：

i91耳机可连接到各种 USB Host，比如 PC，笔记本电脑等。支持Usb2.0协议下的全速传输，将标配的USB线连接到电脑，再开启MP3电源开关，耳机绿色指示灯长亮，电脑会跳出移动盘窗口，或者是在我的电脑下可看到移动盘盘符。此时便可拷贝文件（拷贝大文件时建议使用专业读卡器，可节省拷贝时间）

6. i91耳机MP3播放器复位功能：

非正常情况出现MP3死机，音乐不能播放，播放音乐断续，此时可用牙签，或者是折断的棉签插入机身的3.5耳机端口内复位按键进行电源复位。

注意：

当MP3播放器音乐暂停时，如在 2 分钟内无任何操作，i91耳机MP3电源控制部分将进入省电模式自动关机。

如果使用i91耳机蓝牙通话功能或是连接蓝牙A2DP立体音乐，此时你若在使用MP3播放器享受音乐或是收听FM电台节目都将暂停，蓝牙通话或是在蓝牙立体音乐播放超过2分钟，i91耳机的MP3播放器和FM功能都将自动关闭进入省电模式，要再次使用MP3播放器和FM功能请从新开启。

用i91耳机当作普通耳机

建议：

i91耳机充当普通耳机使用时，建议暂停使用蓝牙音乐和MP3的音乐播放。蓝牙此时来电或是要拨打电话出去，最好将音频线从耳机

拔出，以免影响通话质量。插入音频线可增加FM收音信号强度。

普通耳机使用方式

用标配的音频线的一端接入耳机的3.5音频座。再将音频线的另一端接入电脑或是普通MP3播放器的3.5插座上，i91耳机就可当做一个普通的耳机来使用。音质效果绝佳。

i91耳机随身听功能

只要在i91耳机机身上的3.5端口插上一个通用的接头是3.5端子的耳机便可与你的亲密朋友、同伴一起分享i91耳机带来的便捷，一起享受音乐、观看电影或是收听FM电台。

使用i91耳机一般安全信息

使用i91耳机前请阅读此信息, 以便更安全的使用此耳机.

避免分散注意力:

驾驶机动车, 摩托车, 自行车听音乐及长时间的通话时慎用i91耳机, 并且要了解当地的法律, 如此使用是否违法. 在进行任何要求全神贯注的活动及工作时都需小心慎用. 从而避免不必要的伤害和事故.

避免损坏听力:

声音太大可能会间接导致失聪, 如果您感觉耳鸣, 请及时降低音量或暂停使用您的i91耳机.

避免电磁干扰：

为避免电磁干扰或兼容性冲突, 请在贴有相关要求关闭设备的场合下停止使用您的i91耳机. 如医院. 机场. 实验室等场合.

避免冲击：

请勿使i91耳机受到过大的外力作用或衝撞。请谨慎使用，避免跌落。

i91耳机疑难解答

一. 如果无法将蓝牙耳机连接至手机，请执行以下操作：

1. 确保耳机已启动并与手机创建了配对。确保已启动了手机的蓝牙功能。
2. 查看耳机与手机之间的距离是否超过了10米，以及二者之间是否存在着墙壁或电子设备等障碍物。
3. 蓝牙耳机的配对信息列表可能已满。蓝牙耳机中最多可同时存储8部手机的信息。如果配对信息列表已满，请重新配对蓝牙耳机一次。
4. 如果耳机无法自动重新连接到首选手机或最近使用耳机，请将耳机重新插入充电器一次或关闭耳机一次或重新配对一次。

二. 如果i91耳机不能播放乐曲

1. 请检查音量是否足够大，以免音量低而无法听到播放的乐曲。
2. 请检查电池是否已充电。将MP3连接到电脑或选配的充电器。如果电池充电满，则机器上红色指示灯会由常亮转为灭灯状态。
3. 请检查MP3的TF卡中是否存有乐曲档案。将TF卡连接到电脑，并打开显示查看卡中是否存有乐曲档案。
4. 请检查MP3的TF卡中是否存放了正确格式的乐曲档案。MP3播放器只可以播放MP3格式的档案，当前不支持其他音乐档案格式。
5. 蓝牙立体音乐无法控制，检查确认是否按键被锁定。

i91耳机维护和保养

您的MP3蓝牙耳机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。

下列建议将帮助您有效使用保修服务。

1. 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
2. 保持蓝牙耳机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果蓝牙耳机被打湿，请待耳机完全晾干后方可使用。
3. 不要在有灰尘和肮脏的地方使用或存放蓝牙耳机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
4. 不要将蓝牙耳机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
5. 不要将蓝牙耳机存放在过冷的地方。否则当蓝牙耳机的温度升高至常温时。其内部会形成潮气，这样会毁坏电路板。

6. 不要扔放、敲打或震动蓝牙耳机。粗暴地对待蓝牙耳机会毁坏内部电路板及精密的结构。
7. 不要烈性化学品、清洗剂或强洗涤剂清洗蓝牙耳机。
8. 不要用颜料涂抹蓝牙耳机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常工作。

上述所有建议都同等适用于您的USB线缆、电池、充电器或各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

规格

蓝牙规格	BT2.0向下兼容1.1
支持的解码器	MP3 (TF卡最高可支持16GB)
频率响应	20Hz ~ 20,000Hz
FM收音频率	87MHz-108MHz
电话频率响应	300Hz至3KHz
电池类型	内置可充电聚合物锂电池
工作电压	3.7V
工作电流	蓝牙 $\leq 33\text{mA}$ MP3/FM $\leq 45\text{mA}$
音乐播放时间	蓝牙 13小时 MP3/FM 10小时
蓝牙通话时间	大约16小时
待机时间	大约 350小时
连通性	USB电缆内置端口
射频	2.4GHz, GFSK
随附配件	使用手册、USB数据线、 USB充电器、音频线

注：上述数据可能因使用习惯，不同的操作方式以及移动电话或设备的设置而有所差异。