

从这里开始




Windows 98, ME, 2000, XP

Windows 用户：依次执行每步操作。在未要求连接 USB 电缆之前，请勿进行连接。

1

打开计算机

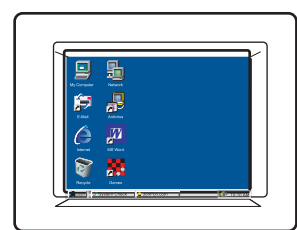


Windows 桌面


- a 打开计算机，等待 Windows 桌面的出现。
- b 关闭所有已打开的程序，包括病毒检查程序。

2

首先安装软件

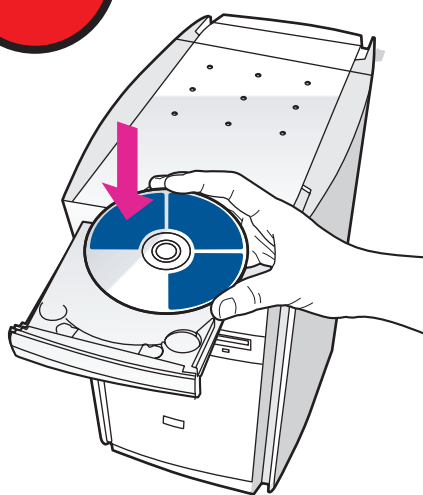

- a 插入 M510/M610 软件光盘。
- b 按照屏幕上的说明进行操作。

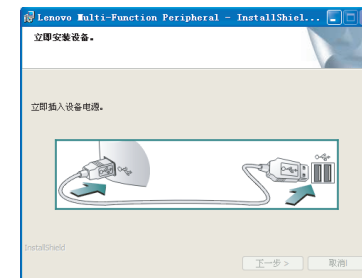


- c 此时不要连接 USB 电缆。请等待软件安装。当出现左边的画面时请继续步骤 3。




如果插入光盘后，计算机屏幕上没有出现任何显示，请在光盘中搜索 Setup.exe，然后双击该文件。

3


展开纸架

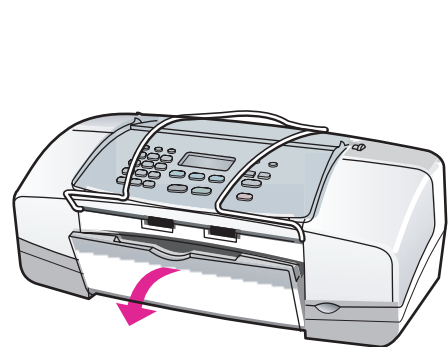

a

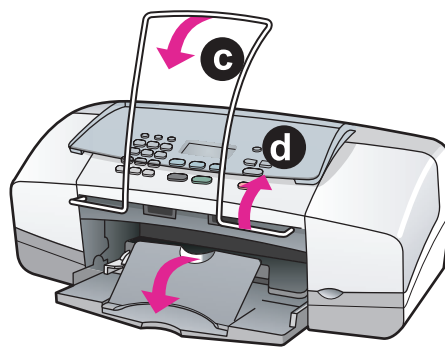


b

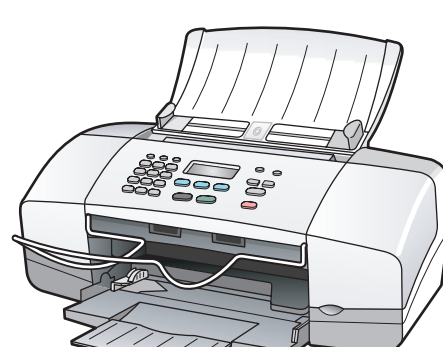

取出内部的所有包装材料。


4

装入普通白纸

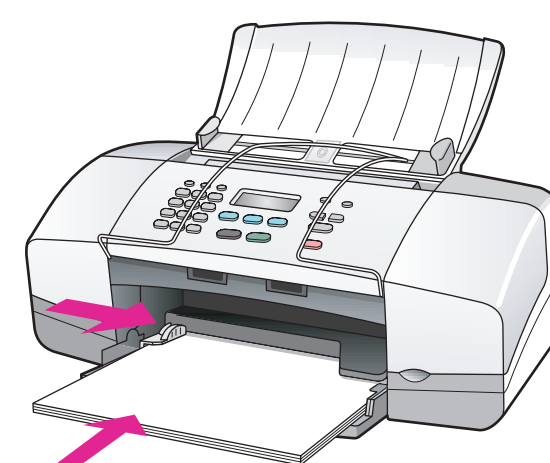


5

连接 USB 电缆、电源线以及电话线

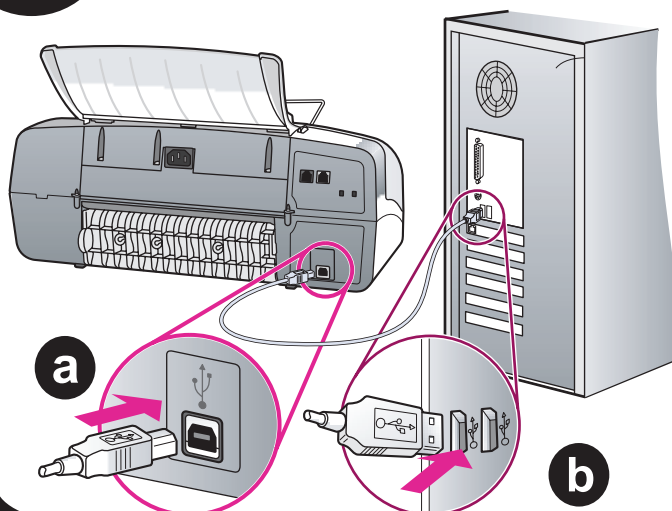

在未看到步骤2中出现的屏幕时，请不要连接 USB 电缆。请勿将 USB 电缆连接到键盘或无源集线器上。

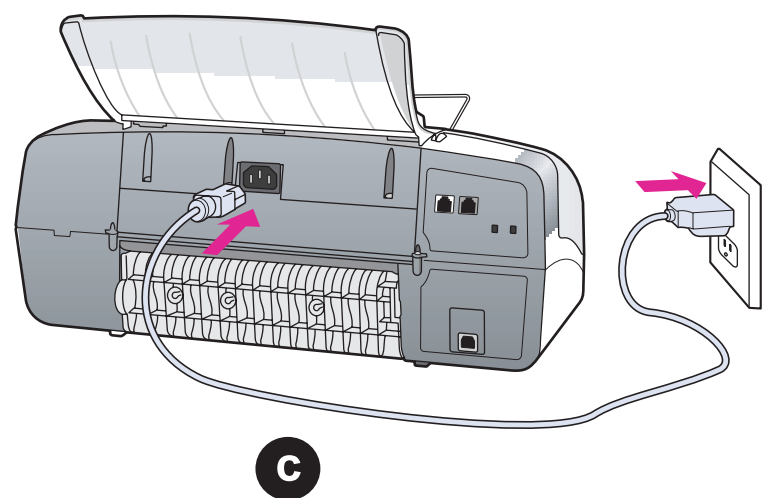


c

d

e


- 1 将电话线的一端连接到 M510/M610 的白色接口1，另一端连接到您的电话系统的墙上插孔。
- 2 将另一根电话线的一端连接到 M510/M610 的接口2，另一端连接到您的外接电话上。

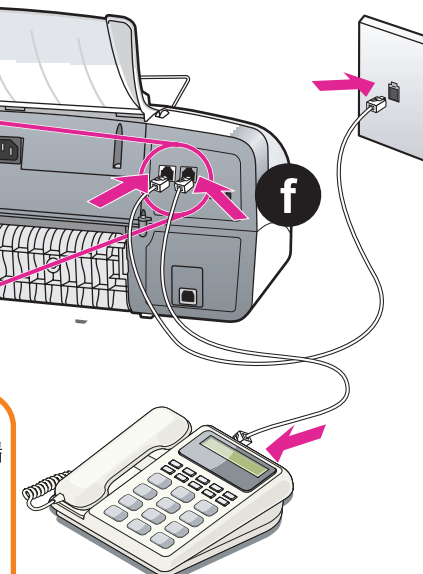

f

6

打开设备电源并设置LCD显示屏

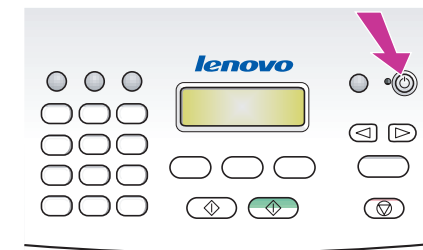

打开电源。观察显示屏。利用键盘输入语言代码，然后确认所选内容。

键入国家/地区代码，然后确认所选内容。如果输入有误，请按“设置”、5，然后再次按5回到语言菜单。

- | | |
|--------------|---------------|
| 11 English | 20 Finnish |
| 12 French | 21 Portuguese |
| 13 German | 22 Russian |
| 14 Spanish | 23 Polish |
| 15 Italian | 24 Turkish |
| 16 Swedish | 25 Hungarian |
| 17 Danish | 26 Czech |
| 18 Norwegian | 27 Greek |
| 19 Dutch | |

7

插入墨盒




墨盒托架


b




c

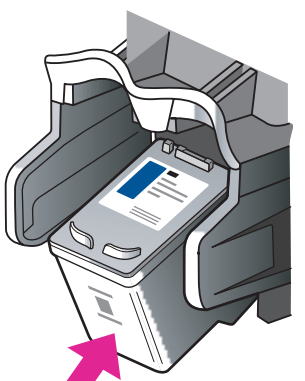

d

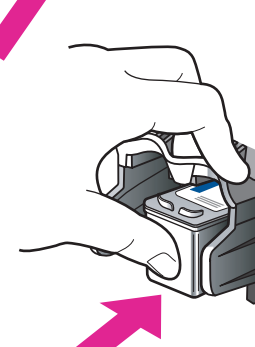


e

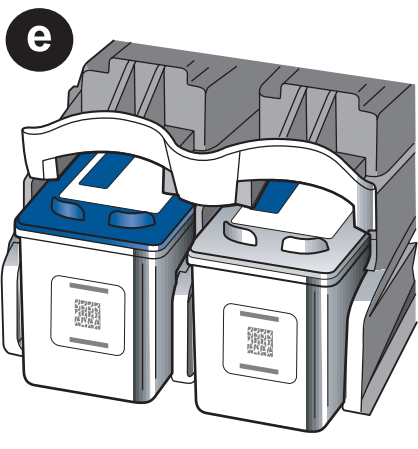

彩色 黑色

f

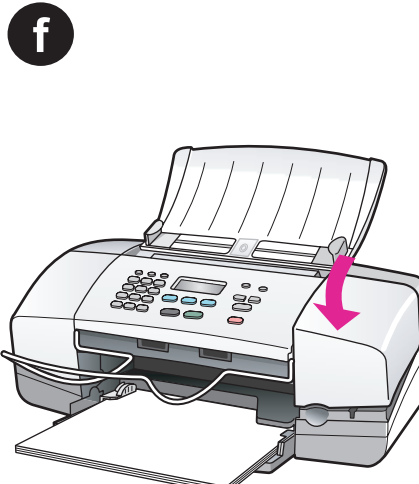

- a 向上掀开墨盒仓盖。等待墨盒托架移动到右侧。

- b 拉动亮粉红色拉伸胶条，从墨盒上撕下透明胶带。请勿接触金色触点或重新贴上墨盒胶带。

- c 握住黑色墨盒，将墨盒倾斜少许角度插入墨盒托架的右侧。请参阅墨盒仓中的说明。


- d 用力按压直到黑色墨盒锁定到位。

- e 对彩色墨盒 重复步骤c和d。确认两个墨盒都锁定到位。

- f 关上墨盒仓盖。

8

校准墨盒

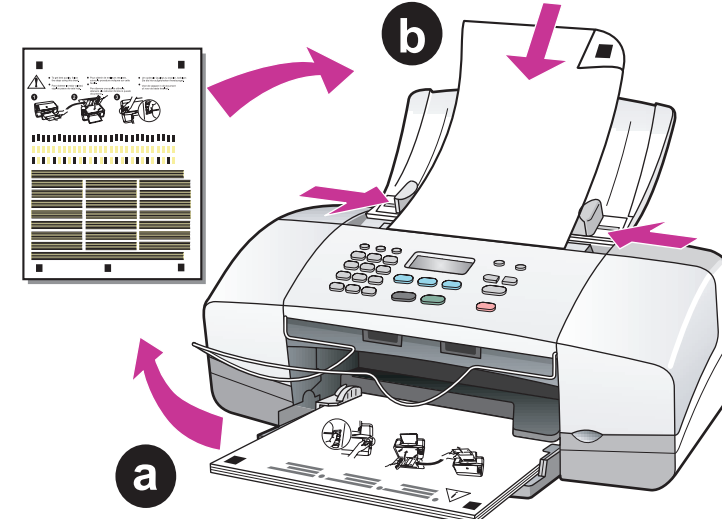


- a 按“确定”键打印校准页。按该页的说明进行操作。

- b 将页面正面朝下放在纸宽导板之间的进纸器中。再次按“确定”键。丢弃或回收该页。

9

完成软件安装

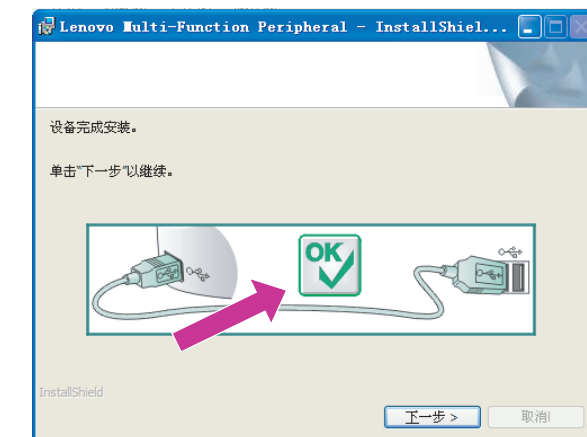

回到你的计算机端进行操作。等待屏幕上出现绿色对勾标记后再进行后续操作。如果屏幕上出现红色的“X”，请按自述文件中的说明进行操作。